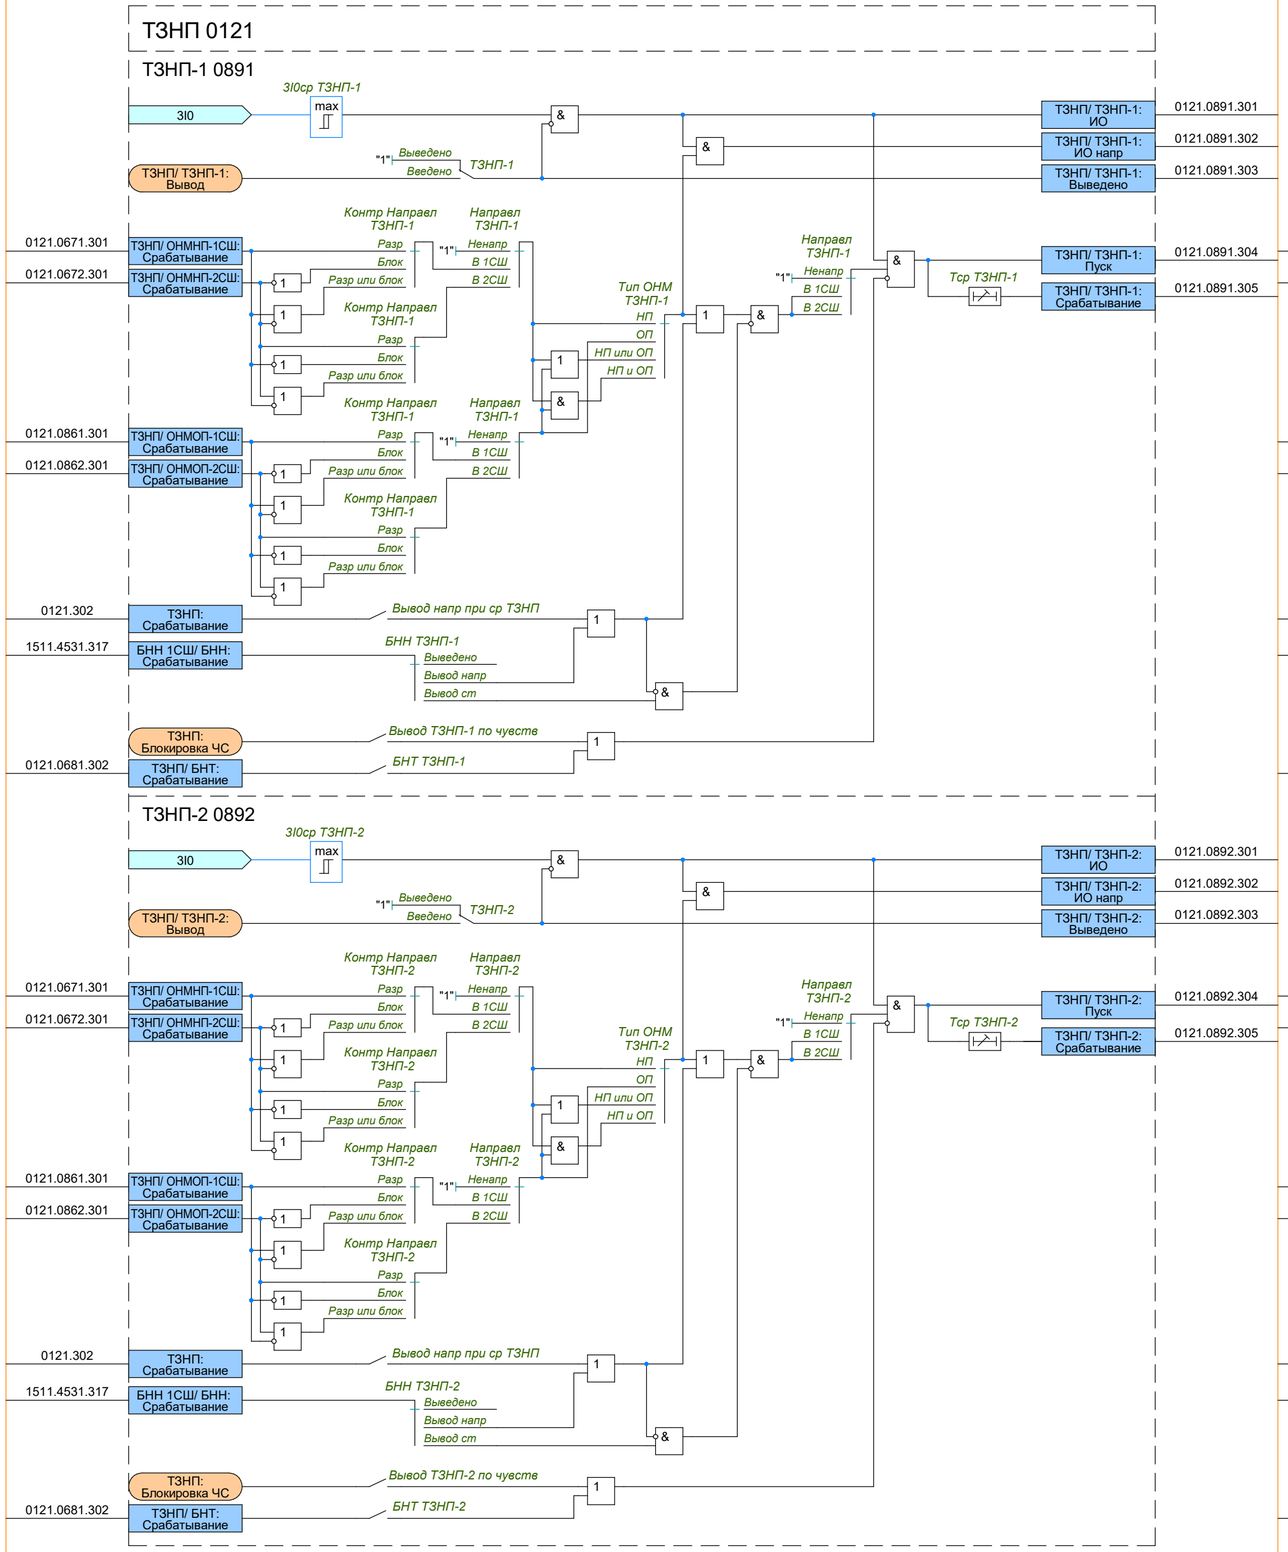
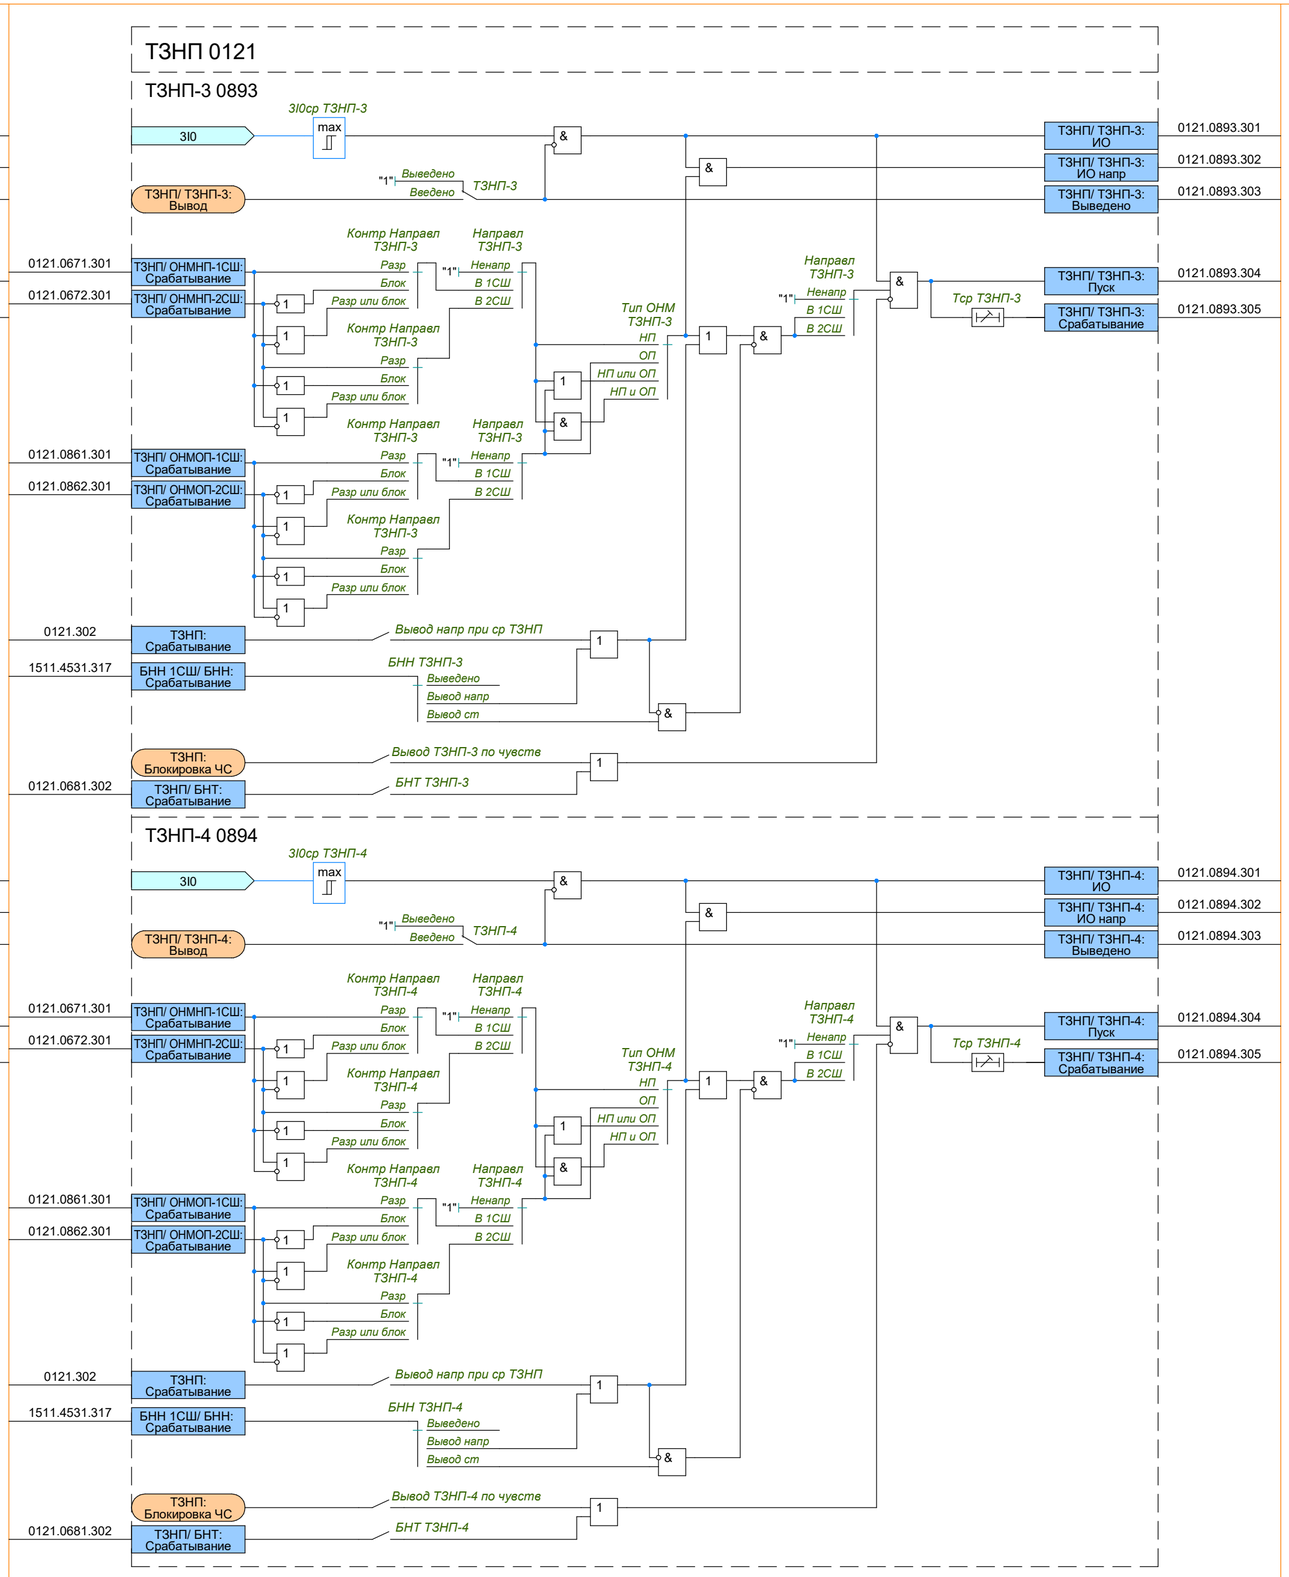

ТЗНП 0121
ТЗНП-1 0891
3I0ср ТЗНП-1
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-1: Вывод
"1"
Выведено
Введено
ТЗНП-1
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр
ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено
0121.0891.301
0121.0891.302
0121.0891.303
0121.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание
0121.0672.301
ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание
Контр Направл ТЗНП-1
Направл ТЗНП-1
Разр
Блок
Разр или блок
Ненапр
В 1СШ
В 2СШ
Тип ОНМ ТЗНП-1
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
Тср ТЗНП-1
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание
0121.0891.304
0121.0891.305
0121.0861.301
ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание
0121.0862.301
ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание
0121.302
ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр при ср ТЗНП
1511.4531.317
БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-1
Вывод напр
Вывод ст
ТЗНП: Блокировка ЧС
Вывод ТЗНП-1 по чувств
0121.0681.302
ТЗНП/ БНТ: Срабатывание
БНТ ТЗНП-1
ТЗНП-2 0892
3I0ср ТЗНП-2
ТЗНП/ ТЗНП-2: Вывод
ТЗНП-2
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр
ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено
0121.0892.301
0121.0892.302
0121.0892.303
Контр Направл ТЗНП-2
Направл ТЗНП-2
Тип ОНМ ТЗНП-2
Тср ТЗНП-2
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание
0121.0892.304
0121.0892.305
БНН ТЗНП-2
Вывод ТЗНП-2 по чувств
БНТ ТЗНП-2


ТЗНП 0121
ТЗНП-3 0893
3I0ср ТЗНП-3
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-3: Вывод
"1"
Выведено
Введено
ТЗНП-3
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр
ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено
0121.0893.301
0121.0893.302
0121.0893.303
0121.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание
0121.0672.301
ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание
Контр Направл ТЗНП-3
Направл ТЗНП-3
Разр
Блок
Разр или блок
Ненапр
В 1СШ
В 2СШ
Тип ОНМ ТЗНП-3
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
Тср ТЗНП-3
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание
0121.0893.304
0121.0893.305
0121.0861.301
ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание
0121.0862.301
ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание
0121.302
ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр при ср ТЗНП
1511.4531.317
БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-3
Выведено
Вывод напр
Вывод ст
ТЗНП: Блокировка ЧС
Вывод ТЗНП-3 по чувств
0121.0681.302
ТЗНП/ БНТ: Срабатывание
БНТ ТЗНП-3
ТЗНП-4 0894
3I0ср ТЗНП-4
ТЗНП/ ТЗНП-4: Вывод
ТЗНП-4
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр
ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено
0121.0894.301
0121.0894.302
0121.0894.303
Контр Направл ТЗНП-4
Направл ТЗНП-4
Тип ОНМ ТЗНП-4
Тср ТЗНП-4
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание
0121.0894.304
0121.0894.305
БНН ТЗНП-4
Вывод ТЗНП-4 по чувств
БНТ ТЗНП-4