gresan
Lubrication Solutions

MOBİL UYGULAMA KULLANIM REHBERİ

PumpConnect

PumpTimer pompa zamanlayıcı kartları için bağlantı, izleme ve yapılandırma

Android | iPhone · iPad



Rehber Sürümü 1.0 · Ekim 2026

İçindekiler

01 Genel Bakış 3

02 Kurulum ve Gereksinimler 4

03 Ana Ekranı Tanıyın 5

04 Cihaza Bağlanma 6

05 Hata Kayıtlarını Görüntüleme 8

06 Hata Raporunu E-posta ile Gönderme 9

07 Çalışma Ayarları ve Profiller 10

08 Cihaz İşlemleri ve Tema 12

09 Mesajlar ve Sorun Giderme 13

10 Gizlilik, Güvenlik ve Destek 14

Bu rehber hakkında

Bu rehber, PumpConnect mobil uygulamasını ilk kez kullanacak operatörler, bakım personeli ve servis ekipleri için hazırlanmıştır. Teknik bilgi gerektirmeden, uygulamanın tüm işlevlerini adım adım anlatır. Bölümler, sahada izleyeceğiniz sırayla dizilmiştir: kurulum, bağlantı, hata kayıtları, raporlama ve ayarlar.

Rehberde kullanılan işaretler

Hataları Çek Uygulama ekranında birebir gördüğünüz düğme, başlık veya mesaj metni.

Bilgi. Konuyu tamamlayan açıklamalar.

İpucu. İşinizi kolaylaştıran öneriler.

Dikkat. Hatalı kullanımı önlemek için mutlaka okunması gereken uyarılar.

01 Genel Bakış

PumpConnect, Gresan PumpTimer pompa zamanlayıcı kartlarını cep telefonunuzdan izlemenizi ve ayarlamanızı sağlayan mobil uygulamadır. Kartın kendi Wi-Fi ağına bağlanır; kablo, bilgisayar veya internet gerektirmez.

Sistem nasıl çalışır?



PumpTimer kartı, pompanın ne kadar süre çalışacağını ve ne kadar süre bekleyeceğini yönetir; oluşan hataları tarihleriyle birlikte hafızasında tutar. Kart, adı **"PumpTimer"** ile başlayan bir Wi-Fi ağı yayınlar. Telefonunuzu bu ağa bağladığınızda PumpConnect kartla doğrudan haberleşir.

Uygulama ile neler yapabilirsiniz?

Bağlantı ve durum takibi
Karta bağlanın, bağlantı durumunu ana ekrandan anlık izleyin.

Hata kayıtları
Kartta biriken hata kayıtlarını tek dokunuşla telefonunuza alın.

E-posta raporu
Kayıtları servis veya bakım ekibinize e-posta ile gönderin.

Çalışma profilleri
Üç ayrı profilde çalışma, duraklama ve alarm ayarlarını karta yazın.

Cihaz işlemleri
Kartı yeniden başlatın veya yapılandırma modunu kapatın.

Açık ve koyu tema
Sahada ve ofiste rahat okunabilen iki görünüm.

Başlamadan önce bilmeniz gerekenler

- **Hesap gerekmez.** Uygulama üyelik, kullanıcı adı veya şifre istemez; açtığınız anda kullanıma hazırdır.
- **Karta bağlıyken internet yoktur.** PumpTimer ağı yalnızca kartla haberleşmek içindir. E-posta göndermek için telefonunuzu yeniden internetli bir ağa almanız gerekir (bkz. Bölüm 6).
- **Kartın yakınında olmalısınız.** Bağlantı, kartın Wi-Fi kapsama alanı içinde kurulur.
- **Yalnızca Gresan cihazlarıyla çalışır.** Uygulama, Gresan tarafından tedarik edilen PumpTimer kartları için tasarlanmıştır.

02 Kurulum ve Gereksinimler

PumpConnect ücretsizdir; Google Play ve App Store üzerinden indirilir.

Gereksinimler

Gereksinim	Açıklama
Telefon veya tablet	Google Play erişimi olan Android cihaz ya da iOS / iPadOS 13.0 ve üzeri yüklü iPhone / iPad.
PumpTimer kartı	Enerjili ve Wi-Fi yayını yapan (yapılandırma modunda) bir Gresan PumpTimer kartı.
Wi-Fi	Telefonun Wi-Fi özelliği açık olmalıdır. Karta bağlantı Wi-Fi üzerinden kurulur.
İnternet	Yalnızca uygulamayı indirirken ve e-posta raporu gönderirken gerekir.

Uygulamayı indirin

Telefonunuzun kamerasıyla size uygun karekodu okutun veya mağazada **“PumpConnect”** adını aratın.

ANDROID

Google Play

Geliştirici: Gresan Yağ ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

play.google.com › com.gresan.pumpconnect

iPHONE · iPAD

App Store

iOS 13.0 veya üzeri · yaklaşık 21 MB

apps.apple.com › pumpconnect › id6771354184

İlk açılış

1. **Uygulamayı açın.**
   Kayıt veya giriş ekranı yoktur; doğrudan ana ekran gelir.
2. **Ana ekranı kontrol edin.**
   Durum kartında `PumpTimer ağına bağlanmak için butona basın.` yazısını görürsünüz. Uygulama kullanıma hazırdır.
3. **Dilerseniz temayı seçin.**
   Uygulama koyu temayla açılır. Sağ üstteki tema düğmesiyle açık temaya geçebilirsiniz; tercihiniz hatırlanır.

ⓘ **Uygulama adı hakkında.** Mağazalarda **PumpConnect** adıyla yer alan uygulamanın ekranlarında cihazın adı olan **PumpTimer** ifadesi görünür. İkisi de aynı sistemi anlatır: PumpConnect uygulamadır, PumpTimer ise bağlandığınız pompa kartıdır.

03 Ana Ekranı Tanıyın

Uygulamanın tüm işlevlerine tek bir ana ekrandan ulaşılır. Aşağıdaki numaralar, ekrandaki her bölümün ne işe yaradığını gösterir.



Şekil 1. Ana ekran (bağlantı kurulmadan önce)

1. **Tema düğmesi**
   Açık ve koyu görünüm arasında geçiş yapar.
2. **Cihaz İşlemleri**
   Kartı yeniden başlatma ve yapılandırmayı kapatma komutları.
3. **Çalışma Ayarları**
   Çalışma, duraklama ve alarm ayarlarının yapıldığı profil penceresi.
4. **Durum kartı**
   Uygulamanın o an ne yaptığını ve bağlantı durumunu gösterir.
5. **Hata Kayıtları kartı**
   Karttan alınan hata kayıtlarının listesi.
6. **Bağlan düğmesi**
   Karta bağlantıyı başlatır. Bağlıyken yeşil “PumpTimer Bağlı” yazar.
7. **Hataları Çek**
   Karttaki hata kayıtlarını indirir. Yalnızca bağlıyken etkindir.
8. **E-posta Gönder**
   Alınan kayıtları e-posta ile yollar. Kayıt alındıktan sonra etkinleşir.

Durum kartındaki renkler ne anlama gelir?


Renk	Anlamı	Örnek mesaj
Gri	Beklemede; henüz bir işlem yapılmadı.	PumpTimer ağına bağlanmak için butona basın.
Camgöbeği	İşlem sürüyor; lütfen bekleyin.	Cihaza bağlanılıyor...
Yeşil	İşlem başarıyla tamamlandı.	Bağlantı başarılı. Hazır.
Turuncu	Uyarı; önce başka bir adım gerekli.	Önce cihaza bağlanın.
Kırmızı	Hata; işlem tamamlanamadı.	Bağlantı koptu. Yeniden bağlanılıyor...

Kısa bildirimler. Önemli sonuçlar ayrıca ekranın altında birkaç saniyeliğine beliren bir bildirim şeridiyle de gösterilir.

04 Cihaza Bağlanma

Bağlantı iki aşamadan oluşur: önce telefonunuzu kartın Wi-Fi ağına bağlarsınız, ardından uygulamadan bağlantıyı başlatırsınız.


1. **Kartı hazırlayın.**
   PumpTimer kartının enerjili olduğundan ve Wi-Fi yayını yaptığından emin olun.
2. **Telefonu PumpTimer ağına bağlayın.**
   Telefonunuzda **Ayarlar → Wi-Fi** menüsünü açın ve adı **"PumpTimer"** ile başlayan ağı seçin.
3. **Uygulamada bağlantıyı başlatın.**
   PumpConnect'e dönün ve ekranın altındaki **PumpTimer'a Bağlan** düğmesine dokunun. **Cihaza Bağlan** penceresi açılır.
4. **"Bağlan"a dokunun.**
   Android: **Wi-Fi'a otomatik bağlan** seçeneğini açık bırakıp **Bağlan** düğmesine dokunun. **iPhone / iPad:** Penceredeki bilgilendirmeyi okuyup **Bağlan** düğmesine dokunun.
5. **Bağlantıyı doğrulayın.**
   Durum kartında **Bağlantı başarılı. Hazır.** yazısı ve yeşil **Bağlı** etiketi görünür; alttaki düğme **PumpTimer Bağlı** olarak değişir.

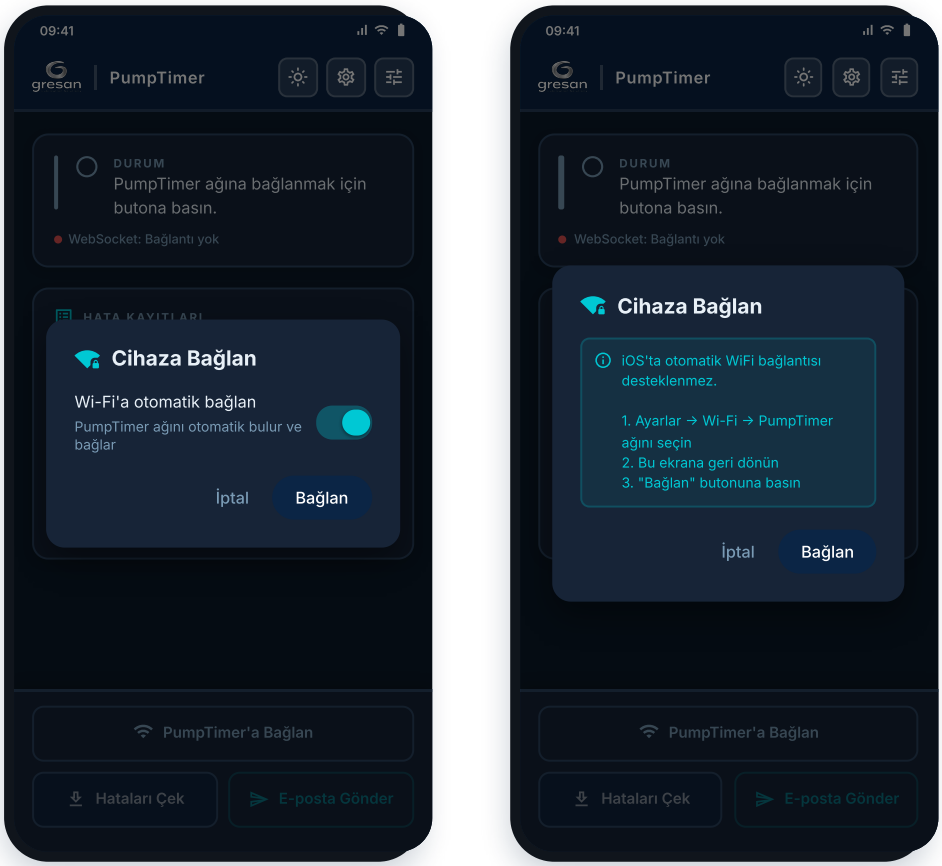

Android iPhone / iPad

Şekil 2. Bağlantı penceresi — solda Android, sağda iPhone / iPad

04 · CİHAZA BAĞLANMA (DEVAM)

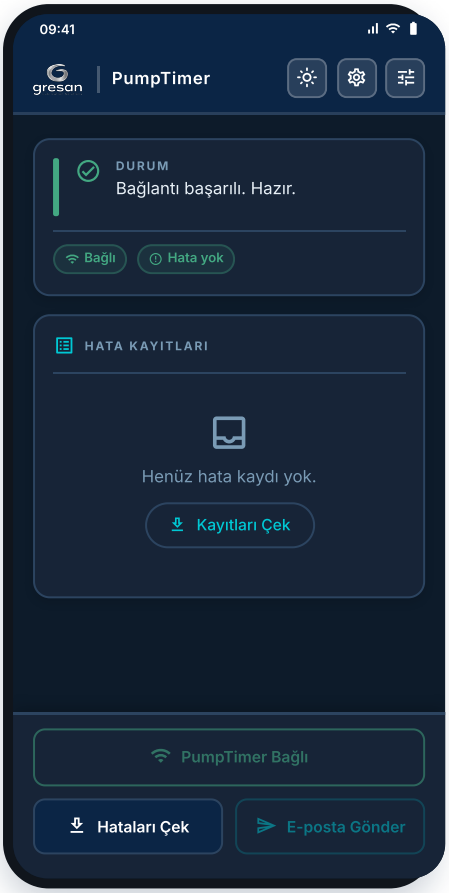

Şekil 3. Bağlantı kurulduktan sonra ana ekran

Bağlanırken göreceğiniz aşamalar

Durum kartı mesajı	Ne oluyor?
PumpTimer ağı aranıyor...	Telefonun PumpTimer ağında olup olmadığı denetleniyor.
Cihaza bağlanılıyor...	Kartla bağlantı kuruluyor.
Bağlandı, kimlik doğrulanıyor...	Uygulama kartta oturum açıyor. Sizden şifre istenmez.
Bağlantı başarılı. Hazır.	Bağlantı tamamlandı; tüm işlevler kullanılabilir.

Kendiliğinden yapılan işlemler

- **Saat eşitleme:** Bağlantı kurulduğunda kartın tarih ve saati telefonunuzun saatine göre otomatik ayarlanır. Hata kayıtlarının doğru tarihle tutulması için telefonunuzun saatinin doğru olması yeterlidir.
- **Yeniden bağlanma:** Bağlantı koparsa uygulama birkaç saniyede bir kendiliğinden yeniden bağlanmayı dener.

Android'de "Wi-Fi'a otomatik bağlan" seçeneği

Seçenek **açıkken** uygulama önce telefonunuzun PumpTimer ağında olup olmadığını denetler. Telefon bu ağda değilse bağlantı denenmez ve durum kartında sizi **Ayarlar → Wi-Fi** menüsüne yönlendiren bir mesaj görünür; ağa bağlandıktan sonra PumpTimer'a Bağlan düğmesine yeniden dokunmanız yeterlidir. Seçenek **kapalıyken** bu denetim atlanır ve doğrudan karta bağlanılmaya çalışılır.


"Bu ağda internet yok" uyarısı. PumpTimer ağı internete çıkmadığı için telefonunuz böyle bir uyarı gösterebilir. Bu normaldir; ağa bağlı kalmayı seçin. Bağlantı yine de kurulamıyorsa mobil veriyi geçici olarak kapatıp yeniden deneyin.

Bağlantıyı sonlandırmak. Uygulamada ayrı bir "bağlantıyı kes" düğmesi yoktur. İşiniz bittiğinde telefonunuzu her zamanki Wi-Fi ağınıza almanız veya uygulamayı kapatmanız yeterlidir.

05 Hata Kayıtlarını Görüntüleme

PumpTimer kartı, çalışma sırasında oluşan hataları tarih ve saatleriyle birlikte hafızasına kaydeder. Bu kayıtları tek dokunuşla telefonunuza alabilirsiniz.

1. **Karta bağlanın.**
   Bölüm 4'teki adımları izleyin. **Hataları Çek** düğmesi yalnızca bağlıyken etkindir.
2. **"Hataları Çek"e dokunun.**
   Kayıt listesi boşken kartın ortasındaki **Kayıtları Çek** düğmesi de aynı işi görür. Durum kartında **Hata kayıtları indiriliyor...** yazar.
3. **Listeyi inceleyin.**
   İşlem bitince **4 hata kaydı alındı.** gibi bir mesaj görünür ve kayıtlar **HATA KAYITLARI** kartında sıralanır.

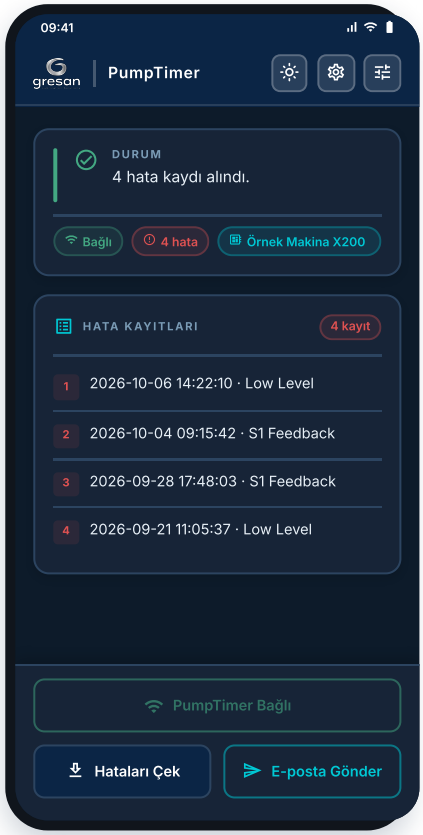

Şekil 4. Hata kayıtları alındıktan sonra (örnek veriler temsilidir)

Ekranda neler görünür?

- **Sıra numarası:** Her kaydın solundaki kırmızı kutucuk.
- **Tarih – saat ve hata tipi:** Kaydın ne zaman oluştuğu ve türü, aralarında "·" işaretiyle yazılır.
- **Kayıt sayısı:** Kartın sağ üstündeki **4 kayıt** etiketi ve durum kartındaki **4 hata** etiketi.
- **Makine bilgisi:** Kartta tanımlıysa makinenin marka ve modeli durum kartında ayrı bir etiketle gösterilir.

Uzun listeler. Kayıt sayısı fazlaysa liste kartın içinde yukarı–aşağı kaydırılabilir.

Kayıtlar nerede saklanır? Kayıtlar kartın hafızasında durur; uygulama yalnızca bir kopyasını gösterir. Uygulamayı kapattığınızda ekrandaki liste temizlenir. Güncel listeyi görmek için karta bağlanıp kayıtları yeniden çekin.

Karta hiç hata kaydedilmemişse liste boş kalır ve durum kartında **0 hata kaydı alındı.** mesajı ile yeşil **Hata yok** etiketi görünür.

06 Hata Raporunu E-posta ile Gönderme

Aldığınız hata kayıtlarını servis veya bakım ekibinize uygulamadan çıkmadan e-posta olarak iletebilirsiniz.

⚠ **Önce ağ değiştirin.** PumpTimer ağında internet yoktur. Kayıtları çektikten sonra, e-postayı göndermeden önce telefonunuzu internetli bir Wi-Fi ağına veya mobil veriye alın. **Bu sırada uygulamayı kapatmayın;** kapatırsanız çekilen kayıtlar silinir.

1. **Kayıtları çekin.**
   Karta bağlıyken **Hataları Çek** düğmesiyle kayıtları alın (Bölüm 5).
2. **İnternetli ağa geçin.**
   Telefonun Wi-Fi ayarlarından kendi ağınıza bağlanın veya mobil veriyi kullanın. Bu sırada durum kartında **Bağlantı koptu. Yeniden bağlanılıyor...** yazması normaldir.
3. **"E-posta Gönder"e dokunun.**
   Hata Raporu Gönder penceresi açılır ve kaç kaydın gönderileceğini gösterir.
4. **Alıcı adresini yazın.**
   Alıcı E-posta alanına raporun gideceği adresi girin. Adres kaydedilir; sonraki gönderimlerde hazır gelir.
5. **"Gönder"e dokunun.**
   Uygulama önce interneti denetler, ardından raporu yollar. İşlem bitince **E-posta başarıyla gönderildi!** bildirimi görünür.



Şekil 5. Hata Raporu Gönder penceresi

Alıcıya ulaşan e-posta

Alan	İçerik
Gönderen	GRESAN PumpTimer
Konu	Hata Raporu — GRESAN PumpTimer (gönderim tarihi ve saati)
İçerik	Sıra numarasıyla birlikte tüm hata kayıtları; her satırda tarih – saat ve hata tipi.


Gönderici ayarları (isteğe bağlı)

Rapor, ek bir ayar yapmanıza gerek kalmadan uygulamanın varsayılan gönderici adresinden yollanır. Raporun kendi e-posta adresinizden gitmesini isterseniz penceredeki **Gönderici: ...** satırına dokunarak **Gönderici E-posta** ve **Şifre / App Password** alanlarını doldurun. **Bu göndericiyi kaydet** işaretliyse bilgiler telefonunuzun güvenli deposunda saklanır ve sonraki gönderimlerde kullanılır. Gmail gibi bazı sağlayıcılar normal hesap şifresi yerine **uygulama şifresi** ister.

07 Çalışma Ayarları ve Profiller

Pompanın ne kadar çalışıp ne kadar bekleyeceğini ve hangi alarmların izleneceğini bu pencereden belirlersiniz. Kart, birbirinden bağımsız üç profil saklar.

1. **Karta bağlanın.**
   Ayarlar karttan okunduğu için önce bağlantı kurulmalıdır (Bölüm 4).
2. **Çalışma Ayarları'nı açın.**
   Sağ üstteki ⚙ düğmesine dokunun. **Çalışma Konfigürasyonu** penceresi açılır ve karttaki güncel değerler yüklenir.
3. **Profili seçin.**
   PROFİL satırından düzenlemek istediğiniz profile dokunun. Adının yanında yeşil nokta bulunan profiller etkindir.
4. **Değerleri düzenleyin.**
   Genel, **Çalışma** ve **Alarmlar** sekmelerindeki alanları doldurun (ayrıntılar sonraki sayfada).
5. **"Kaydet & Gönder"e dokunun.**
   Üç profilin tümü tek seferde karta yazılır. İşlem bitince **Konfigürasyon başarıyla kaydedildi.** bildirimi görünür.

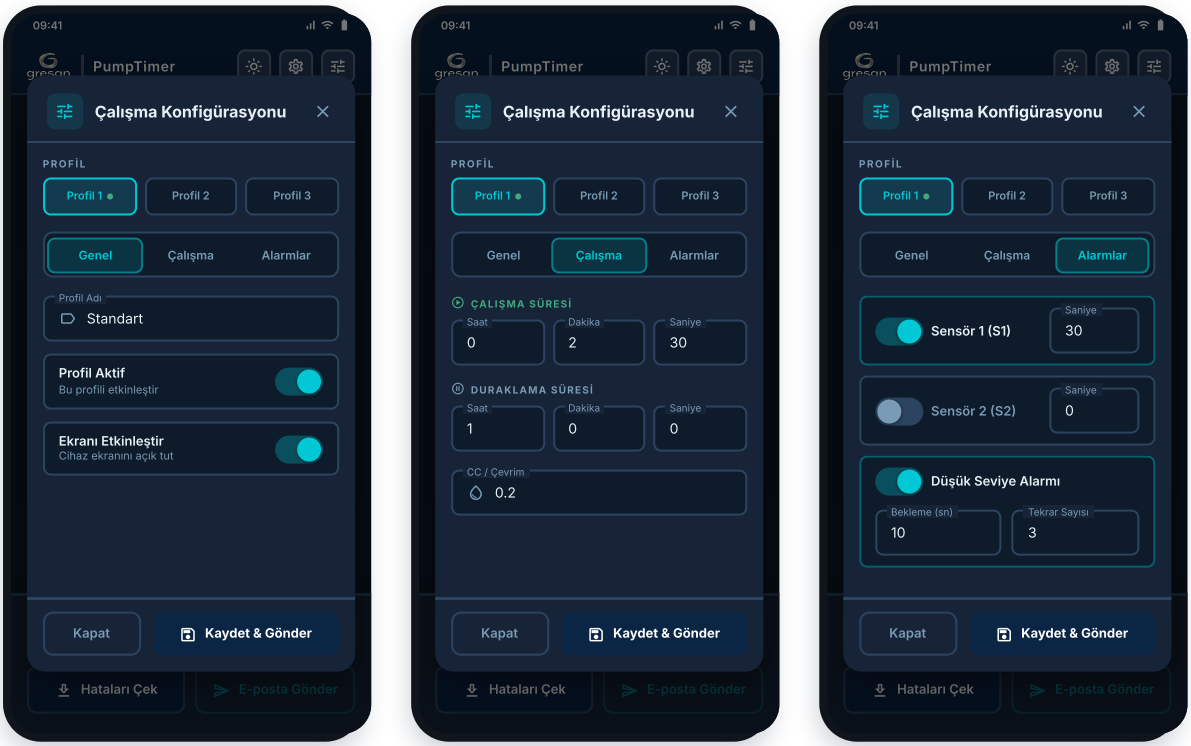

Genel Çalışma Alarmlar

Şekil 6. Çalışma Konfigürasyonu penceresinin üç sekmesi (örnek değerler temsilidir)

07 · ÇALIŞMA AYARLARI VE PROFİLLER (DEVAM)

Ayarların açıklamaları

Sekme	Ayar	Açıklama
Genel	Profil Adı	Profili kolayca tanımanız için vereceğiniz ad (örneğin “Yaz”, “Kış”, “Yoğun çalışma”).
	Profil Aktif	Profili etkinleştirir. Etkin profiller profil satırında yeşil noktayla işaretlenir.
	Ekranı Etkinleştir	Kart üzerindeki ekranın açık kalmasını sağlar.
Çalışma	Çalışma Süresi	Pompanın her çevrimde çalışacağı süre. Saat, dakika ve saniye olarak ayrı ayrı girilir.
	Duraklama Süresi	İki çalışma arasında pompanın bekleyeceği süre. Saat, dakika ve saniye olarak girilir.
	CC / Çevrim	Bir çevrimde verilen yağ miktarı (cc). Ondalıklı değer girilebilir (örneğin 0.2).
Alarmlar	Sensör 1 (S1)	S1 sensörünün izlenmesini açar veya kapatır. **Saniye** alanı, sensörden geri bildirim için tanınan süredir.
	Sensör 2 (S2)	S2 sensörü için aynı ayarlar.
	Düşük Seviye Alarmı	Depodaki yağ seviyesi düştüğünde verilen alarmı açar veya kapatır. **Bekleme (sn)** alarm öncesi bekleme süresini, **Tekrar Sayısı** ise tekrar adedini belirler.

ÖRNEK Çalışma Süresi **0 saat 2 dakika 30 saniye**, Duraklama Süresi **1 saat 0 dakika 0 saniye** olarak ayarlanırsa pompa 2,5 dakika çalışır, 1 saat bekler ve bu çevrimi sürekli tekrarlar.

Dikkat edilmesi gerekenler

- **Kaydetmeden kapatmayın.** **Kapat** düğmesi veya sağ üstteki çarpı, yaptığınız değişiklikleri karta göndermeden pencereyi kapatır.
- **Üç profil birlikte gönderilir.** **Kaydet & Gönder** yalnızca açık olan profili değil, üç profilin tamamını karta yazar. Kaydetmeden önce diğer profilleri de gözden geçirin.
- **Sayı alanlarını boş bırakmayın.** Boş bırakılan veya sayı olmayan bir değer **0** olarak kabul edilir.
- **Ondalık ayırıcı olarak nokta kullanın.** CC / Çevrim alanına 0,2 yerine 0.2 yazın.
- **Pencere “Cihazdan veriler okunuyor...” yazısında kalıyorsa** karta bağlı değilsiniz. Pencereyi kapatın, bağlantıyı kurun ve yeniden açın.

⚠ **Değerleri bilinçli seçin.** Çalışma ve duraklama süreleri ile alarm ayarları, makinenizin yağlama ihtiyacını doğrudan etkiler. Uygun değerlerden emin değilseniz değişiklik yapmadan önce Gresan teknik servisine danışın.

08 Cihaz İşlemleri ve Tema

Sağ üstteki ⚙ düğmesi, kartın kendisiyle ilgili iki komutu içeren Cihaz İşlemleri penceresini açar. Her iki komut da yalnızca karta bağlıyken çalışır.



Şekil 7. Cihaz İşlemleri penceresi

Yeniden Başlat

Kartı kapatıp yeniden açar. Kart yaklaşık 8–10 saniye içinde yeniden çalışmaya başlar; uygulama bu sürede bekler ve kendiliğinden yeniden bağlanır.

Sıra	Durum kartı mesajı
1	Yeniden başlatma komutu gönderildi.
2	Cihaz yeniden başlıyor... Otomatik bağlanılacak.
3	Cihaz yeniden başlatıldı!

Bağlantı kendiliğinden geri gelmezse telefonunuzun hâlâ PumpTimer ağında olduğunu kontrol edin ve uygulamayı kapatıp yeniden açarak tekrar bağlanın.


Yapılandırmayı Kapat

Kartın yapılandırma modunu sonlandırır. Ayarlarla işiniz bittiğinde kullanılır. Komut gönderildiğinde durum kartında Yapılandırmayı kapatma komutu gönderildi... yazar; bu işlemden sonra kartla bağlantınız kesilebilir.

⚠ **Onay sorulmaz.** Bu penceredeki komutlar, üzerine dokunduğunuz anda karta gönderilir. Yanlışlıkla dokunmamaya dikkat edin; vazgeçmek için İptal düğmesini kullanın.

Açık ve koyu tema

Sağ üstteki ilk düğme görünümü değiştirir: koyu temadayken güneş ☼, açık temadayken ay ☾ simgesi görünür. Uygulama ilk kurulumda koyu temayla açılır. Seçiminiz telefonda saklanır ve uygulamayı bir sonraki açışınızda aynı tema ile karşılaşırsınız.

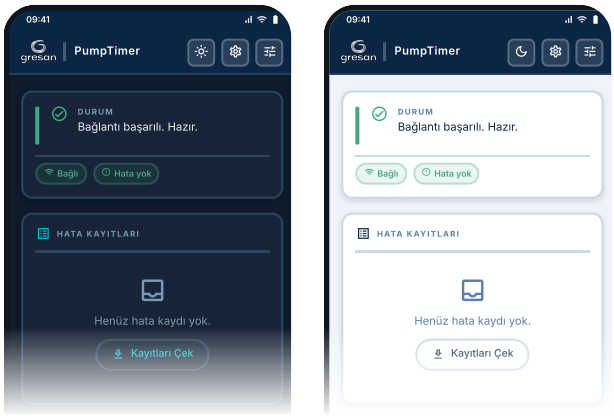

Şekil 8. Koyu ve açık tema

09 Mesajlar ve Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, uygulamada karşılaşabileceğiniz mesajları, ne anlama geldiklerini ve yapmanız gerekenleri özetler.

Görülen mesaj veya durum	Anlamı	Ne yapmalısınız?
Lütfen telefon Ayarlar → Wi-Fi menüsüne gidin ve "PumpTimer" ile başlayan ağa bağlanın.	Telefon PumpTimer ağında değil.	Wi-Fi ayarlarından PumpTimer ağını seçin, uygulamaya dönüp yeniden bağlanın.
Bağlantı koptu. Yeniden bağlanılıyor...	Kartla bağlantı kesildi; uygulama yeniden deniyor.	Karta yaklaşın ve telefonun PumpTimer ağında olduğunu kontrol edin. E-posta için bilerek ağ değiştirdiyseniz bu mesaj normaldir.
Durum kartı uzun süre **Cihaza bağlanılıyor...** yazısında kalıyor	Karta ulaşılamıyor.	Kartın enerjili olduğunu ve Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzu doğrulayın. Gerekirse mobil veriyi geçici olarak kapatın.
Giriş başarısız: ...	Kart oturum açma isteğini reddetti.	Uygulamayı kapatıp açın ve yeniden deneyin. Sorun sürerse Gresan teknik servisine başvurun.
Önce cihaza bağlanın. / **Cihaza bağlı değilsiniz.**	İstenen işlem için bağlantı gerekli.	Bölüm 4'teki adımlarla karta bağlanın, ardından işlemi tekrarlayın.
Cihaz giriş sayfası döndürdü.	Kayıtlar indirilirken oturum geçerli değildi.	Uygulamayı kapatıp açın, yeniden bağlanın ve **Hataları Çek** düğmesine tekrar dokunun.
Bağlantı hatası: ... (kayıt çekerken)	Kayıtlar indirilemedi.	Karta yaklaşıp yeniden deneyin.
İnternet bağlantısı yok!	E-posta için internet bulunamadı.	Kendi Wi-Fi ağınıza veya mobil veriye geçin, ardından **Gönder** düğmesine yeniden dokunun.
Geçerli bir alıcı e-posta adresi girin.	Alıcı adresi eksik veya hatalı.	Adresi "ad@alanadi.com" biçiminde yazın.
Gönderme hatası: ...	E-posta sunucusu gönderimi kabul etmedi.	İnternetinizi kontrol edin. Kendi gönderici adresinizi kullanıyorsanız adres ve (uygulama) şifresini doğrulayın.
E-posta Gönder düğmesi soluk	Henüz hata kaydı alınmadı.	Önce karta bağlanıp kayıtları çekin.
Çalışma Ayarları penceresi **Cihazdan veriler okunuyor...** yazısında kalıyor	Karta bağlı değilsiniz.	Pencereyi kapatın, bağlanın ve pencereyi yeniden açın.

Çoğu sorunda işe yarayan üç adım. (1) Telefonun PumpTimer ağına bağlı olduğunu doğrulayın, (2) karta yaklaşın, (3) uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın.

10 Gizlilik, Güvenlik ve Destek

Gizlilik ve veri güvenliği

- **Veri toplanmaz.** Uygulama kişisel veri toplamaz, bulut sunucularında veri saklamaz ve üçüncü taraflarla veri paylaşmaz.
- **Hesap yoktur.** Kullanım için üyelik veya kişisel bilgi girişi gerekmez.
- **Telefonda saklananlar:** Tema tercihiniz, son kullandığınız alıcı e-posta adresi ve — kaydetmeyi seçerseniz — kendi gönderici bilgileriniz. Gönderici bilgileri telefonun güvenli deposunda tutulur.
- **Hata kayıtları** yalnızca siz e-posta ile gönderdiğinizde, yazdığınız alıcıya iletilir.

Ayrıntılar için: gresanarge.github.io/PumpConnect-privacy-policy

Sık sorulan sorular

Uygulamayı kullanmak için internet gerekir mi?
Hayır. Karta bağlanmak, kayıtları görmek ve ayar yapmak için internet gerekmez. İnternet yalnızca e-posta gönderirken kullanılır.

Bağlanırken şifre girmem gerekir mi?
Uygulama içinde şifre sorulmaz; kartta oturum açma işlemini uygulama kendisi yapar.

Kayıtları çektikten sonra karttan silinir mi?
Hayır. Uygulama kayıtların bir kopyasını alır; kayıtlar kartta durmaya devam eder.

Aynı uygulamayla birden fazla kartı yönetebilir miyim?
Evet. Telefonunuz hangi kartın PumpTimer ağına bağlıysa uygulama o kartla çalışır. Kart değiştirirken ilgili kartın ağına bağlanıp bağlantıyı yeniden kurun.

Uygulama hangi dilde?
Uygulamanın ekranları Türkçedir.

Destek ve iletişim

Gresan Yağ ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Başkent OSB, Başkent Bulvarı No: 34, Malıköy, Sincan, 06909 Ankara
Web: www.gresan.com.tr · Uygulama desteği: aoz@gresan.com.tr

Destek talebinde bulunurken telefonunuzun modelini, işletim sistemi sürümünü ve durum kartında gördüğünüz mesajı iletmeniz çözümü hızlandırır. Bu rehberdeki ekran görüntüleri uygulama arayüzünü temsil eder; sürüme göre küçük farklılıklar olabilir.