

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa **Politechnika Warszawska** 

# Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

30 września 2024

Dostępne w zakładce Analysys.


Summary

✓ Angle

X Area

Diameter

Transform

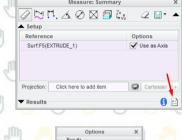





Distance — odległość między dwiema wybranymi referencjami. Można dodać kierunek rzutowania wymiaru.




Length — mierzy:

- \* długość wybranej krawędzi lub krzywej,
- \* obwód obszaru zamkniętego (wskazanie powierzchni).





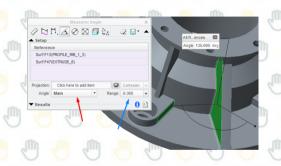

Ang<mark>le — Mierzy k</mark>ąt mię<mark>dzy</mark> dwiem<mark>a</mark> wybranymi referencjami.








Volu<mark>m</mark>e — Mie<mark>rz</mark>y objęt<mark>ość</mark> model<mark>u.</mark>

# Cechy dobrego szkicu

- nie zawiera przerw, ani otwartych końców,
- nie zawiera nałożonych linii/elementów, otwarte szkice stosować dla żeber,
- wszystkie wielokrotne pętle muszą być zamknięte.

#### Określanie i zmiana ustawienia szkicu

- Sketch Plane (Płaszczyzna szkicowania)
- Sketch Orientation (Orientacja szkicu):
  - \* Orientation Reference (Referencja orientacji),
  - Orientation Direction (Kierunek orientacji).

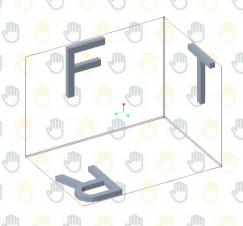

## Orientacja szkicu

- zachow<mark>an</mark>ie bież<mark>ące</mark>j, domyślnej orientacji szki<mark>cu,</mark>
- \* przywrócenie domyślnej, płaskiej orientacji szkicu — Sketch View

## Edycja ustawień szkicu

Tymczasowa zmiana referencji szkicu



Zmiana płaszczyzny szkicu



# Referencje szkicu

Można dodać wybierając:

- \* polece<mark>nie</mark> Refere<mark>nc</mark>es na w<mark>stą</mark>żce,
- RMB na wolnym polu okna graficznego i wybranie References,
- \* Wciśnięcie ATL i wybór obiektu jako referencji.

#### Okno dialogowe References

Xsec References — Wskazanie powierzchni lub płaszczyzny konstrukcyjnej, które przetną się z płaszczyzną szkicowania.



## Rzutowanie istniejącej geometrii

Skorzystanie z polecenia:

- \* Project
- \* Offset,
- Opcje pole<mark>ce</mark>ń:
  - \* Single,
  - \* Chai<mark>n (</mark>wybór <mark>dw</mark>óch kra<mark>w</mark>ędzi),
  - \* Loop,





### Pogrubianie szkicu

Tw<mark>orzy szki<mark>c p</mark>oprzez <mark>rz</mark>utowani<mark>e</mark> geomet<mark>rii</mark> na płas<mark>zc</mark>zyznę i j<mark>ej</mark> pogrub<mark>ie</mark>nie</mark>

Select Thicken Edge

Single
Chain
Loco





# Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl