İşaretler ve Sistemler

İşaret nedir?


Fiziksel bir büyüklüğü(ısı, akustik basınç, görüntünün parlaklık seviyesi, devrede akan akım vb.) temsil eden u=x(t) şeklindeki fonksiyon

t: bağımsız, u: bağımlı değişken

İşaret İşleme nedir?

İşaretlerin temsil ettikleri fiziksel büyüklüğe ait bilgilerin kısmen veya tamamen çıkartılması için gerçekleştirilen işlemler

Sürekli zamanlı-ayrık zamanlı işaretler

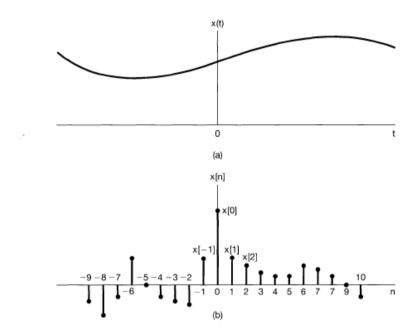

Enerji işaretleri-Güç işaretleri

$$t_1 \leq t \leq t_2$$

Aralığında işaretin enerjisi

$$\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt,$$

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2,$$

Tüm zaman aralığında bakılması durumunda

$$E_{\infty} \stackrel{\triangle}{=} \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt,$$

$$E_{\infty} \stackrel{\triangle}{=} \lim_{N \to \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2.$$

Sonlu enerjili işaretler

$$E_{\infty} < \infty$$

Enerji işareti olarak adlandırılır. Bu işaretler için güç

$$P_{\infty} = \lim_{T \to \infty} \frac{E_{\infty}}{2T} = 0.$$

İşaretin gücü


$$P_{\infty} \stackrel{\triangle}{=} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$


$$P_{\infty} \stackrel{\triangle}{=} \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$$


Sonlu güçlü işaretler güç işareti olarak adlandırılır. Bu işaretlerin enerjileri sonsuzdur.


Bağımsız Değişken üzerine işlemler

Zamanda öteleme

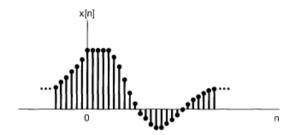


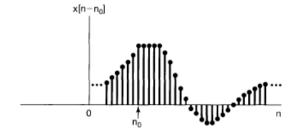







Zamanda katlama

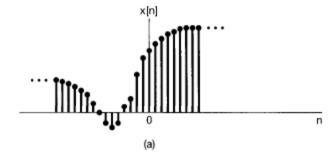


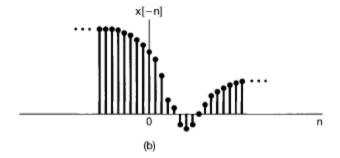

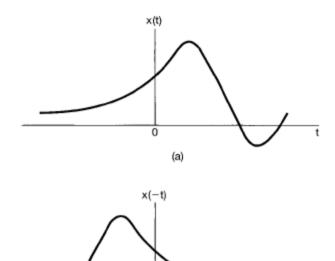



(b)


Zamanda ölçekleme

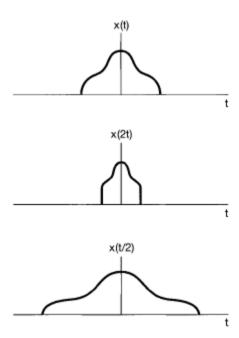



Örnek:












Periyodik İşaretler


$$x(t) = x(t+T)$$

Şartını sağlayan en küçük T işaretin temel periyodu $T_{\rm o}$

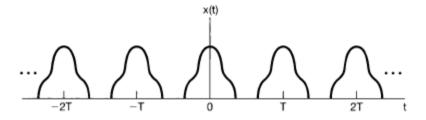

$$x[n] = x[n+N]$$


Şartını sağlayan en küçük N, temel periyod $N_{\rm o}$

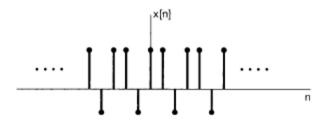

$$N_o=3$$

Örnek:

$$x(t) = \begin{cases} \cos(t) & \text{if } t < 0 \\ \sin(t) & \text{if } t \ge 0 \end{cases}$$



İşaret periyodik değildir.

Tek ve çift simetrik İşaretler

Çift simetrik işaret


$$x(-t) = x(t),$$


$$x[-n] = x[n].$$

Tek simetrik işaret

$$x(-t) = -x(t),$$

$$x[-n] = -x[n].$$

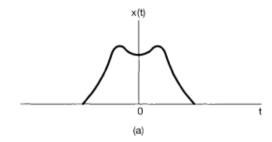


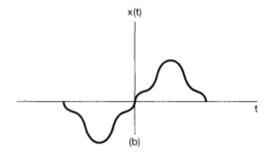


Ayrık-zamanlı işaretin tek ve çift simetrik bileşenlerine ayrılması

$$\operatorname{\mathcal{E}\!\mathit{v}}\big\{\,x(t)\big\}\,=\,\frac{1}{2}\,\big[\,x(t)\,+\,x(-t)\big]\,,$$

$$\mathbb{O}d\{x(t)\} \,=\, \frac{1}{2}[x(t)\,-\,x(-t)].$$



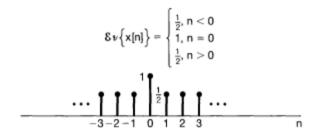

$$\Theta d \left\{ \mathbf{x}[\mathbf{n}] \right\} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, \, \mathbf{n} < 0 \\ 0, \, \mathbf{n} = 0 \\ \frac{1}{2}, \, \mathbf{n} > 0 \end{cases}$$


$$\frac{-3 - 2 - 1}{2} \underbrace{\begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}} \underbrace{\begin{array}{c} \mathbf{n} \\ \mathbf$$

Üstel İşaretler-Sinüzoidal İşaretler

Kompleks üstel işaret

$$x(t) = Ce^{at}$$

C reel değerli ise Reel üstel işaret

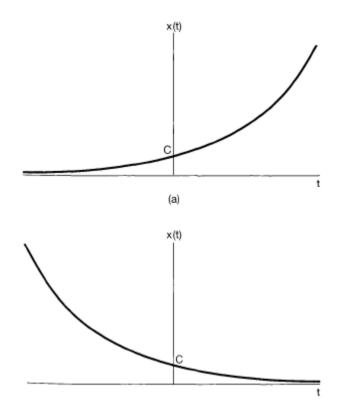


$$x(t) = Ce^{at}$$
: (a) $a > 0$;

(b)
$$a < 0$$
.

Sinüzoidal işaret

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi),$$

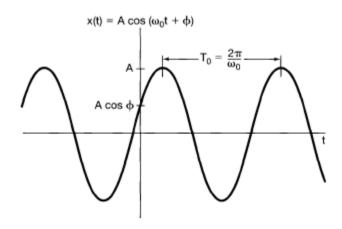

Periyodik kompleks üstel işaret

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0(t+T)}.$$

$$e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0t}e^{j\omega_0T}$$

İşaretin periyodik olması için

$$e^{j\omega_0T}=1.$$


$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}.$$

$$e^{j\omega_0t}=\cos\omega_0t+j\sin\omega_0t.$$

$$A\cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 t}.$$

$$A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\Re\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\},$$

$$A\sin(\omega_0 t + \phi) = A \mathcal{G} m \{ e^{j(\omega_0 t + \phi)} \}.$$

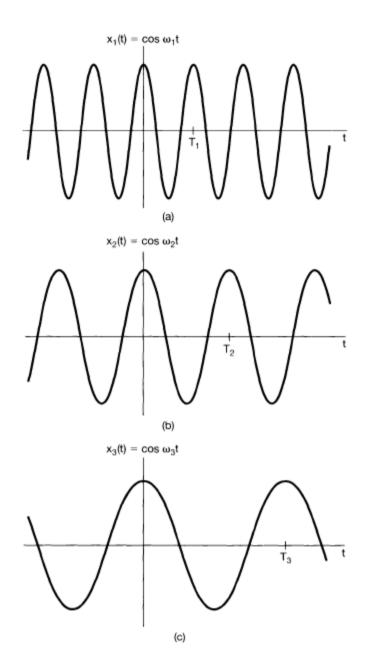

Temel frekans ile periyod arasındaki ilişki

$$T_1 > \omega_2 > \omega_3,$$

 $T_1 < T_2 < T_3.$

Kompleks üstel işaret


$$C = |C|e^{j\theta}$$

$$a = r + j\omega_0.$$

 $Ce^{at} = |C|e^{j\theta}e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0t+\theta)}$

Euler bağıntısından yararlanarak,

$$Ce^{at} = |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt}\sin(\omega_0 t + \theta).$$

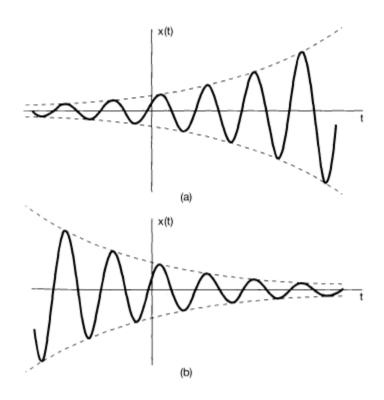

- a) Artan
- b) Azalan

Ayrık-zaman için

$$x[n] = C\alpha^n$$


$$x[n] = e^{j\omega_0 n}$$


$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi).$$


$$e^{j\omega_0 n} = \cos \omega_0 n + j \sin \omega_0 n$$


$$A\cos(\omega_0 n + \phi) = \frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\omega_0 n} + \frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 n}$$

Reel üstel işaret için

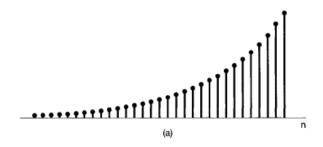

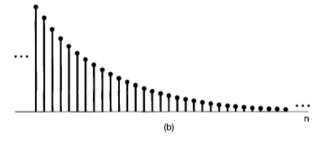

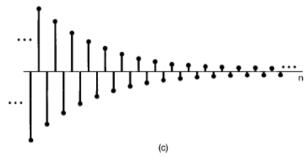


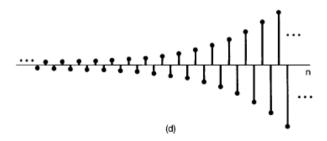

(a)
$$\alpha > 1$$
; (b) $0 < \alpha < 1$; (c) $-1 < \alpha < 0$; (d) $\alpha < -1$

(c)
$$-1 < \alpha < 0$$
; (d) $\alpha < -1$

Kompleks üstel işaret

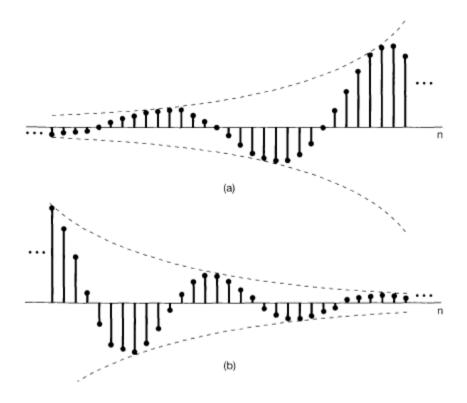

$$e^{j(\omega_0+2\pi)n}=e^{j2\pi n}e^{j\omega_0n}=e^{j\omega_0n}$$

$$e^{j\pi n} = (e^{j\pi})^n = (-1)^n$$

$$e^{j\omega_0(n+N)} = e^{j\omega_0n}$$
,

$$e^{j\omega_0N}=1.$$

$$\omega_0 N = 2\pi m,$$

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$

$$N = m \left(\frac{2\pi}{\omega_0} \right)$$

$$x[n] = \cos(2\pi n/12),$$

$$x(t) = \cos(2\pi t/12)$$

için temel periyod 12

$$x[n] = \cos(8\pi n/31)$$


$$x(t) = \cos(8\pi t/31)$$

x(t) için temel periyod 31/4, x[n] için temel periyod 31

Ayrık-zamanlı birim impuls - birim basamak işaretleri

Birim impuls

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$



Birim basamak


$$u[n] = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{array} \right.$$



Birim impuls ve birim basamak işaretleri arasındaki ilişki

$$\delta[n]=u[n]-u[n-1].$$

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} \delta[m].$$




$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n].$$

$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0].$$


Sürekli zamanlı birim impuls-birim basamak işaretleri

Birim basamak işareti


$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases},$$

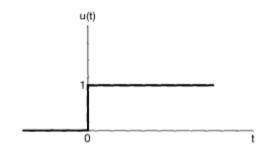

Birim impuls işareti



$$\delta(t) = \lim_{\Delta \to 0} \delta_{\Delta}(t),$$




$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau.$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t).$$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0).$$


Dikdörtgen darbe



$$rect(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1/2 \\ 1/2, & |t| = 1/2 \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases} = u(t+1/2) - u(t-1/2)$$

Periyodik impuls


$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$




Sistemler

$$x(t) \rightarrow y(t)$$
.

$$x[n] \rightarrow y[n].$$






Örnek:

Sistemin giriş-çıkış ilişkisi


$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t),$$


$$y[n] = 1.01y[n-1] + x[n],$$


Seri bağlı sistemler



Paralel bağlı sistemler



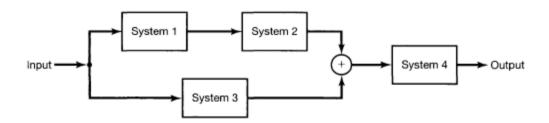

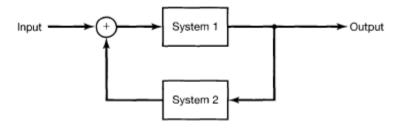

Sistemlerin özellikleri

Bellek

Sistem çıkışı sadece o anki giriş değerlerini gerektiriyor ise sistem belleksiz, aksi durumda belleklidir.

$$y(t) = Rx(t),$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k],$$

$$y[n] = x[n-1].$$

$$y[n] = (2x[n] - x^2[n])^2$$

Tersinirlik



İlişkisini sağlayan bir sistem tanımlanabilir ise istem tersinir (tersi alınabilir) sistemdir.

Örnek:



$$x[n] \xrightarrow{\qquad \qquad } y[n] = \sum_{k = -\infty}^{n} x[k] \qquad \qquad y[n] = y[n] - y[n-1] \qquad \qquad w[n] = x[n]$$

Nedensellik

N anındaki sistem çıkışı $n>n_0$ anındaki giriş bilgisini (girişin gelecek değerlerini)gerektirmiyor ise sistem nedenseldir.

$$y[n] = x[n] - x[n+1]$$

$$y(t) = x(t+1)$$

Örnek:

$$y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^{+M} x[n-k].$$

Ortalama alan sistem nedensel değildir.

Örnek:

$$y[n] = x[-n].$$

Sistem nedensel değildir.

Örnek:

$$y(t) = x(t)\cos(t+1).$$

Sistem nedenseldir (sistem belleksizdir)

Kararlılık (Sınırlı giriş-sınırlı çıkış anlamında)

Sınırlı bir giriş işareti

$$|x(n)| \le A < \infty$$

için sınırlı çıkış işareti

$$|y(n)| \leq B < \infty$$

veren sistem kararlıdır.

Örnek:

$$y[n] = x[n] - x[n+1]$$

kararlı sistem

Örnek:

$$y[n] = nx[n].$$

kararsız sistem

Zamanla değişmezlik

Ötelenmiş bir giriş işareti

$$T[x(n-n_0)]$$

için sistemin çıkışı da öteleniyor ise

$$y(n-n_0)$$

sistem zamanla değişmeyen sistemdir, aksi durumda sistem zamanla değişen sistemdir.

Örnek:

$$y(t) = \sin[x(t)].$$

$$y_1(t) = \sin[x_1(t)]$$

$$x_2(t) = x_1 (t - t_0).$$

$$y_2(t) = \sin[x_2(t)] = \sin[x_1 (t - t_0)].$$

$$y_1(t - t_0) = \sin[x_1 (t - t_0)].$$

olduğundan sistem zamanla değişmezdir.


Örnek:

$$y[n] = nx[n].$$

zamanla değişen sistem

Örnek:

$$y(t) = x(2t).$$

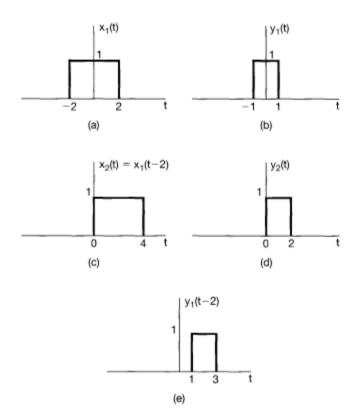

olduğundan sistem zamanla değişir. (zamanla değişen sistem)

Lineerlik(doğrusallık)

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t),$$

 $ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow ay_1[n] + by_2[n].$

şeklinde süperpozisyon ilkesini(toplamsallık ve çarpımsallık) sağlayan sistem doğrusal(lineer) sistemdir.

Örnek:

$$y(t) = tx(t)$$

$$x_{1}(t) \rightarrow y_{1}(t) = tx_{1}(t)$$

$$x_{2}(t) \rightarrow y_{2}(t) = tx_{2}(t)$$

$$x_{3}(t) = ax_{1}(t) + bx_{2}(t)$$

$$y_{3}(t) = tx_{3}(t)$$

$$= t(ax_{1}(t) + bx_{2}(t))$$

$$= atx_{1}(t) + btx_{2}(t)$$

$$= ay_{1}(t) + by_{2}(t)$$

sistem doğrusaldır.

Örnek:

$$y(t) = x^{2}(t)$$

$$x_{1}(t) \rightarrow y_{1}(t) = x_{1}^{2}(t)$$

$$x_{2}(t) \rightarrow y_{2}(t) = x_{2}^{2}(t)$$

$$x_{3}(t) \rightarrow y_{3}(t) = x_{3}^{2}(t)$$

$$= (ax_{1}(t) + bx_{2}(t))^{2}$$

$$= a^{2}x_{1}^{2}(t) + b^{2}x_{2}^{2}(t) + 2abx_{1}(t)x_{2}(t)$$

$$= a^{2}y_{1}(t) + b^{2}y_{2}(t) + 2abx_{1}(t)x_{2}(t)$$

Sistem doğrusal (lineer) değildir.

Örnek:

$$y[n] = 2x[n] + 3.$$

Sistem doğrusal (lineer) değildir.