



MANUAL DE CONFIGURACIÓN HANDHELD SYMBOL MODELO MC32N0



PASO 1 CALIBRAR PANTALLA

CON LA PLUMA STYLUS
PRESIONAMOS EN EL CENTRO DE LA
CRUZ Y REPETIRLO SEGÚN SE
MUEVA ALREDEDOR DE LA
PANTALLA.AL TERMINAR PRESIONA
LA TECLA *ENT* DEL TECLADO EN LA
HANDHELD



PASO 2 INSTALAR SAMPLES

ESTE PASO SOLO SE APLICARA CUANDO EL EQUIPO SEA INICIADO POR PRIMERA VEZ. EJECUTAMOS DANDO DOBLE CLIC SOBRE INSTALL SAMPLES.





PASO 3 INSTALAR SAMPLES

DEJAMOS QUE EL PROCESO DE INSTALACIÓN TERMINE.



PASO 4 INSTALAR SAMPLES

ACABADO EL PROCESO, NOS MOSTRARA LOS PROGRAMAS QUE FUERON INSTALADOS. PRESIONA **OK** PARA CONTINUAR.





PASO 5 CONFIGURACIÓN DE LA RED


PRESIONA EL ICONO ME DE LA BARRA DE TAREAS PARA DESPLEGAR EL MENÚ CONTEXTUAL



PASO 6 CONFIGURACIÓN DE LA RED


SELECCIONA LA OPCIÓN FIND WLAN



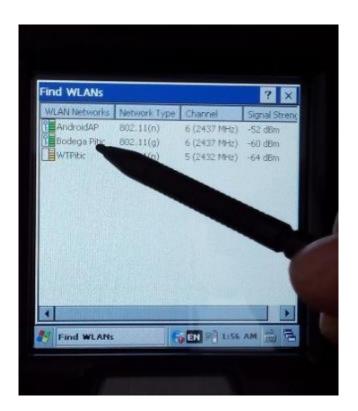

PASO 7 CONFIGURACIÓN DE LA RED


DOBLE CLIC SOBRE EL NOMBRE DEL ACCESS POINT O ANTENA **BODEGA PITIC**

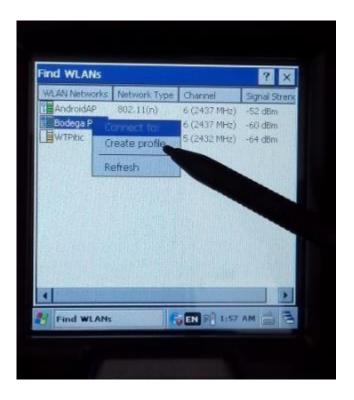

PASO 8 CONFIGURACIÓN DE LA RED


EN EL MENÚ CONTEXTUAL SELECCIONA CREATE PROFILE.



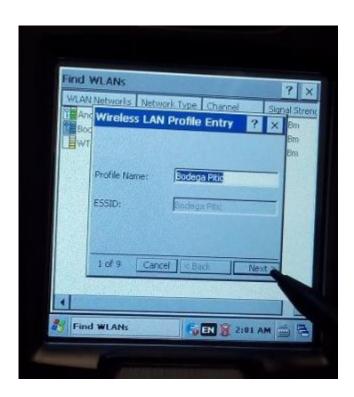

PASO 9 CONFIGURACIÓN DE LA RED


VERIFICA QUE **PROFILE NAME** SEA **BODEGA PITIC.** PRESIONA **NEXT.**

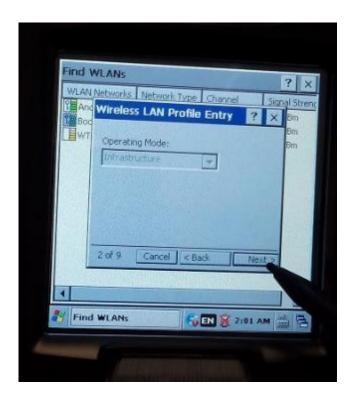

PASO 10 CONFIGURACIÓN DE LA RED


EN *OPERATING MODE* POR DEFAULT ESTA SELECCIONADO INFRASTRUCTURE. PRESIONA *NEXT*.



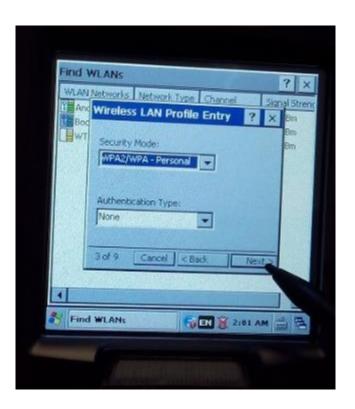

PASO 11 CONFIGURACIÓN DE LA RED


EN **SECURITY MODE** SELECCIONA WPA2/WPA – Personal.
AUTENTICATION TYPE: NONE.
PRESIONA NEXT.

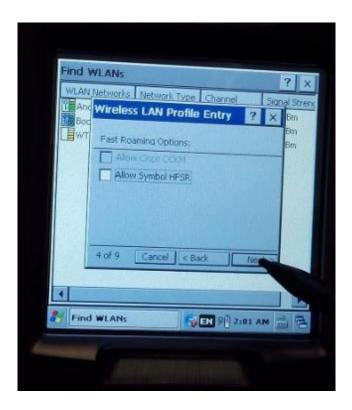

PASO 12 CONFIGURACIÓN DE LA RED

DESACTIVA LA OPCIÓN *ALLOW*SYMBOL HSFR Y PRESIONA NEXT.



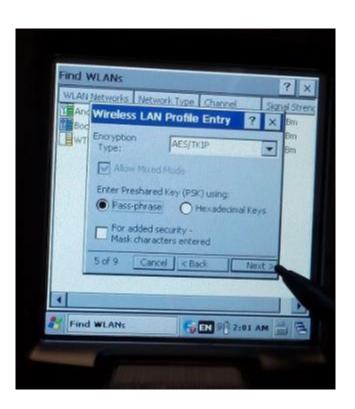


PASO 13 CONFIGURACIÓN DE LA RED

ENCRYPTATION TYPE BUSCA EN LA LISTA LA OPCIÓN **AES/TKIP**.

EN **PRESHARED KEY** SELECCIONA LA OPCIÓN **PASS-PHRASE**.

FOR ADDED SECURITY-MASK DEBERÁ DE ESTAR DESHABILITADO.

PRESIONA **NEXT**

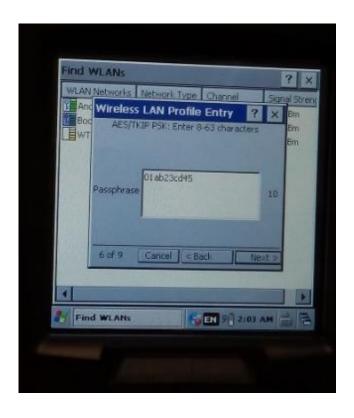


PASO 14 CONFIGURACIÓN DE LA RED

CON LA PLUMA DA CLIC SOBRE EL ÁREA EN BLANCO DEL CUADRO DE DIALOGO **PASSPHRASE.** CON EL TECLADO DE LA HANDHELD INGRESA LA CONTRASEÑA DEL ACCESS POINT **01ab23cd45**, PRESIONA **NEXT**.

NOTA:


PARA BORRAR UTILIZA LA TECLA **BKSP**PARA CAMBIAR ENTRE LETRAS Y
NÚMEROS UTILIZA LA TECLA **ALPHA**



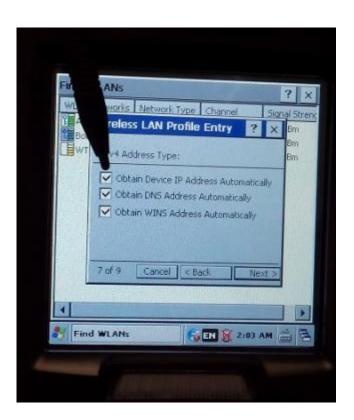

PASO 15 CONFIGURACIÓN DE LA RED


DESACTIVA LA OPCIÓN *OBTAIN DEVICE IP ADDRESS AUTOMATICALLY*. DEBERÁ
QUEDAR COMO EL SIGUIENTE PASO.

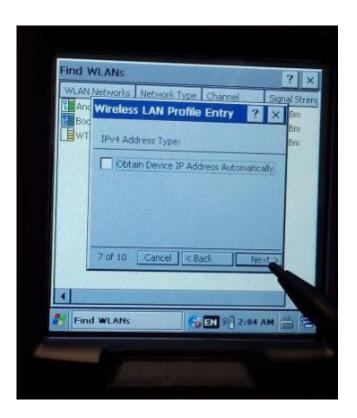

PASO 16 CONFIGURACIÓN DE LA RED

PRESIONA **NEXT**.



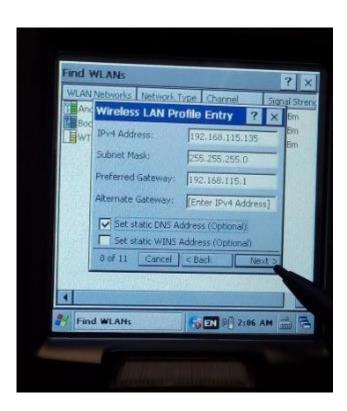

PASO 17 CONFIGURACIÓN DE LA RED

USANDO EL TECLADO DE LA HANDHELD INGRESA LO SIGUIENTE:

EN *IPV4 ADDRESS* INGRESA LA SIGUIENTE DIRECCIÓN *IP 192.168.115.* ***, (CAMBIA LOS ASTERISCOS POR UN NUMERO ENTRE EL RANGO DE *2 A 253* EN CADA HANDHELD).


EN **SUBNET MASK** INGRESA 255.255.255.0

EN PREFERRED GATEWAY 192.168.115.1

HABILITA LA OPCIÓN SET STATIC DNS ADDRESS

EN *ALTERNATE GATEWAY NO SE* INGRESA NADA

PRESIONA **NEXT**.

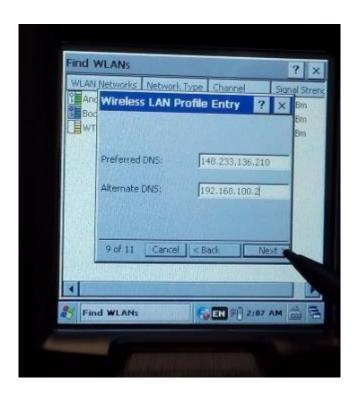

PASO 18 CONFIGURACIÓN DE LA RED

EN **PREFERRED DNS** INGRESA LA IP: **148.233.136.210**


EN *ALTERNATE DNS* INGRESA LA IP: 192.168.100.2

PRESIONA **NEXT**.

NOTA:


EN LAS **SUCURSALES** SOLO SE INGRESARA LA DIRECCIÓN: 192.168.100.2 COMO **PREFERRED DNS**. ALTERNATE DNS QUEDARA EN BLANCO



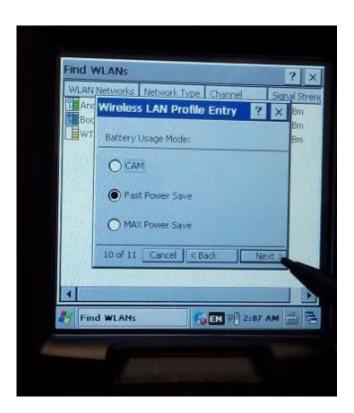

PASO 19 CONFIGURACIÓN DE LA RED


EN LA OPCIÓN **BATTERY USAGE MODE** SELECCIONA LA OPCIÓN **FAST POWER SAVE**. PRESIONA **NEXT**.

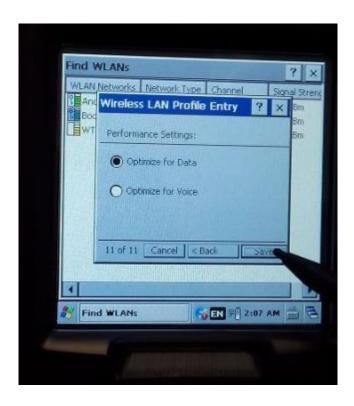

PASO 20 CONFIGURACIÓN DE LA RED

SELECCIONA LA OPCIÓN *OPTIMIZE FOR DATA*. FINALIZA PRESIONANDO EL
BOTÓN *SAVE*.



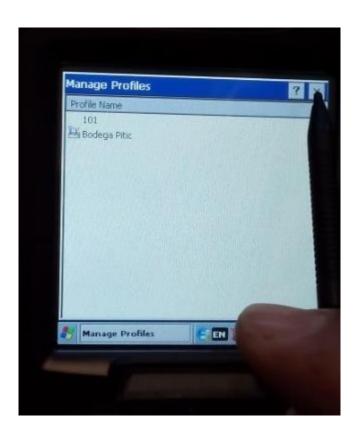

PASO 21 CONFIGURACIÓN DE LA RED

CERRAR LA VENTANA MANAGE PROFILES.



PASO 22 CONFIGURACIÓN DE LA RED

VERIFICA QUE LA CONEXIÓN TENGA
BUENA SEÑAL . LA BARRA DE SEÑAL
DEBE DE ESTAR EN COLOR VERDE





PASO 23 CONFIGURACIÓN DE LA RED

PRESIONA EL BOTÓN Y EN EL MENÚ CONTEXTUAL SELECCIONA *OPTIONS*.



PASO 24 CONFIGURACIÓN DE LA RED


DENTRO DE *OPTIONS* SELECCIONA *REGULATORY*.





PASO 25 CONFIGURACIÓN DE LA RED

EN SETTINGS VERIFICA QUE ESTE LA OPCIÓN EN **USA** Y **DESABILITADO ENABLE 802.11D**. PRESIONA **SAVE** Y CERRAMOS LA VENTANA

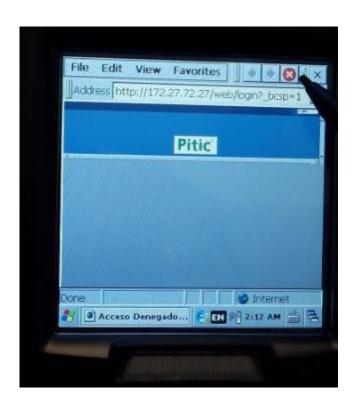


PASO 26 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD

1

EJECUTA EL NAVEGADOR BODOR. AL ABRIRLO, DETÉN LA PAGINA QUE TIENE CONFIGURADA POR DEFAULT CON EL BOTÓN.



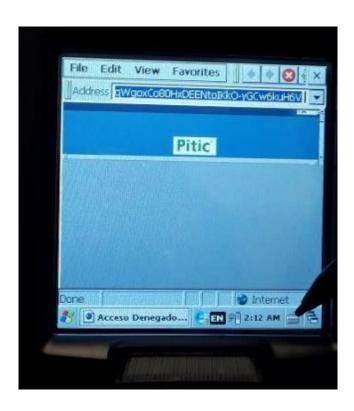

PASO 27 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD


ABRE EL TECLADO EN PANTALLA CON EL BOTÓN . Y SELECCIONA LA OPCIÓN **KEYBOARD**



PASO 28 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD

BORRA LA DIRECCIÓN QUE APARECE EN LA BARRA DE DIRECCIONES (*ADDRESS*) EN TU NAVEGADOR HACIENDO CLIC SOBRE LA DIRECCIÓN, UNA VES QUE ESTE EN COLOR AZUL PRESIONA LA TECLA *BKSP* DE LA HANDHELD.



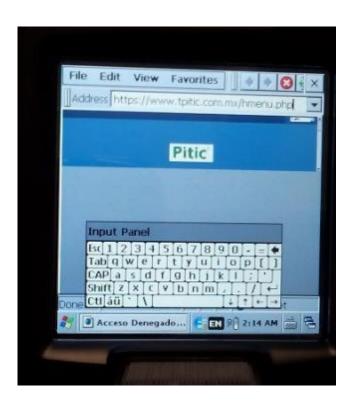


PASO 29 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD

UNA VES QUE ESTE EN BLANCO LA BARRA DE DIRECCIONES (*ADDRESS*) INGRESA LA URL:

https://www.tpitic.com.mx/hmenu.php

(PRESIONANDO LA TECLA SHIFT CAMBIARA A MAYÚSCULAS Y VERAS LA TECLA ":", PRESIONA DE NUEVO PARA REGRESAR A MINÚSCULAS)

Y PRESIONA EL BOTÓN *ENT* DEL TECLADO DE LA HANDHELD

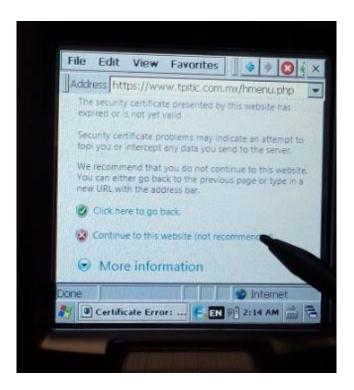

PASO 30 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD

DA CLIC EN *CONTINUE TO THIS WEBSITE*, PARA VALIDAR EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD.

(OCULTA EL TECLADO PRESIONANDO Y SELECCIONANDO HIDE INPUT PANEL)






PASO 31 INGRESAR AL SISTEMA HANDHELD

ABRE EL TECLADO EN PANTALLA CON EL

BOTÓN SELECCIONANDO LA OPCIÓN KEYBOARD E INGRESA UN USUARIO Y CONTRASEÑA VALIDO, DESPUÉS SELECCIONA TU OFICINA. PRESIONA ACEPTAR

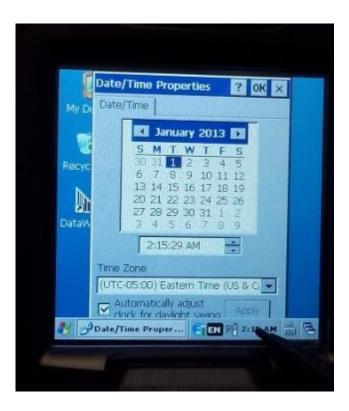

PASO 32 VERIFICAR FECHA Y HORA

VERIFICA QUE LA HORA Y LA FECHA SEAN LAS CORRECTAS. DE LO CONTRARIO MODIFÍCALA A LA HORA CORRECTA Y CONFIGURA TU ZONA HORARIA





PASO 33 VERIFICAR FECHA Y HORA

AL REALIZAR LOS CAMBIOS PRESIONA EL BOTÓN Y CIERRA LA VENTANA DATE/TIME PROPERTIES.



PASO 34 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)







PASO 35 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)





PASO 36 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)

INGRESA A LA CARPETA SAMPLES.C.





PASO 37 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)

CON LA BARRA LATERAL DE DESPLAZAMIENTO, VE AL FINAL Y EJECUTA EL ARCHIVO **SCAN WEDGE**



CERRAR VENTANA



PASO 38 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)

EN LA BARRA DE TAREAS, DA CLIC SOBRE


EL ICONO Y APARECERÁ EL MENÚ CONTEXTUAL.





PASO 39 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)

POSICIÓNATE EN LA OPCIÓN *CONFIG*, SELECCIONA *SETUP*.

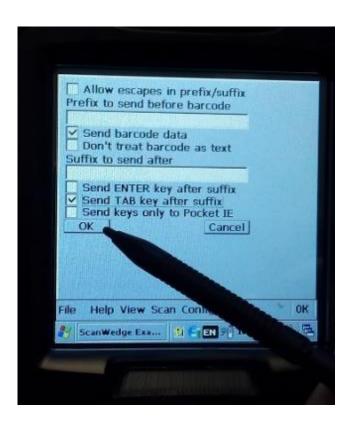

PASO 38 CONFIGURAR TAB (SALTO DE RENGLONES)

HABILITA LA OPCIÓN **SEND TAB KEY AFTER SUFFIX.** PRESIONA EL BOTÓN **OK**





PASO 39 VERIFICA EL LASER

COMPRUEBA QUE EL LASER ENCIENDA, PRESIONANDO EL **BOTÓN** EN COLOR AMARILLO AL CENTRO DE LA HANDHELD

NOTAS:

PARA RESETEAR LA HANDHELD ES NECESARIO PRESIONAR LAS TECLAS 1, 9 Y POWER (BOTÓN ROJO) SIN DEJAR DE PRESIONAR DURANTE 5 SEGUNDOS, LA HANDHELD SE APAGARA Y REINICIARA DE LO CONTRARIO PRESIONE EL BOTÓN POWER Y ESPERE A QUE ENCIENDA EL EQUIPO.



