


**B E I N S E N**

# Sicilia

Plancha para tazas 8 en 1

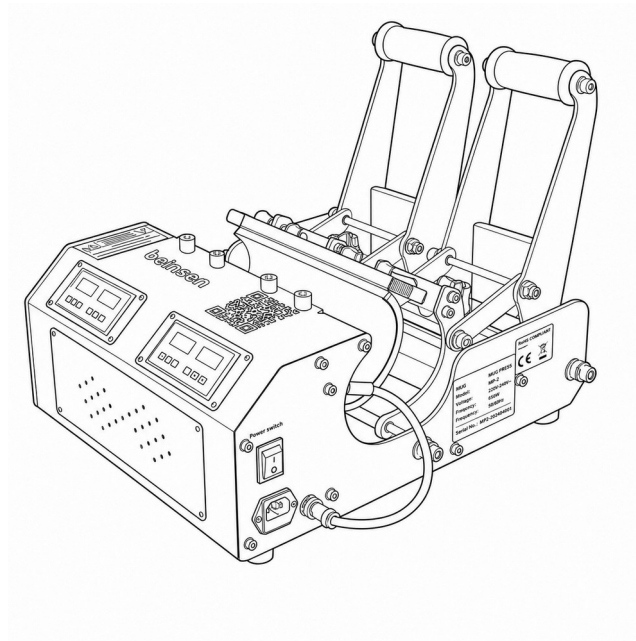

## **Manual de Usuario e Instrucciones de Seguridad**

*Empowering Your Personalization Needs.*

# Índice

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Introducción y descripción del equipo</b>   | <b>3</b>  |
| <b>02</b> | <b>Especificaciones técnicas</b>               | <b>4</b>  |
| <b>03</b> | <b>Seguridad crítica</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>04</b> | <b>Guía de operación</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>05</b> | <b>Mantenimiento y resolución de problemas</b> | <b>9</b>  |
| <b>06</b> | <b>Aviso legal y marcas comerciales</b>        | <b>11</b> |

*Las páginas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente según la extensión específica de las secciones para este modelo.*

# 01

## Introducción y Descripción del Equipo


La Beinsen Sicilia es una plancha térmica para tazas con sistema 8 en 1: ocho resistencias intercambiables cubren prácticamente todos los formatos del mercado, desde el chupito de 1,5 oz hasta los tumblers cónicos de 20-30 oz. Con controlador digital y ajuste de presión por 4 perillas manuales, es la elección idónea para talleres que ofrecen catálogo amplio en taza y termo sin necesidad de varias máquinas.

### Aplicaciones

Sublimación profesional sobre tazas cilíndricas y cónicas en 8 formatos: 1,5 oz, 2,5 oz, 6-9 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica, 17 oz cónica y 20-30 oz (tumblers). Indicada para tiendas de souvenirs, regalo personalizado, regalo corporativo y producción multiformato.

### Componentes principales

- Estructura base con 4 perillas manuales para ajuste de presión
- 8 resistencias intercambiables incluidas
- Sistema de cambio rápido de resistencias
- Controlador digital
- Pinza universal ajustable
- Carcasa naranja Beinsen compacta

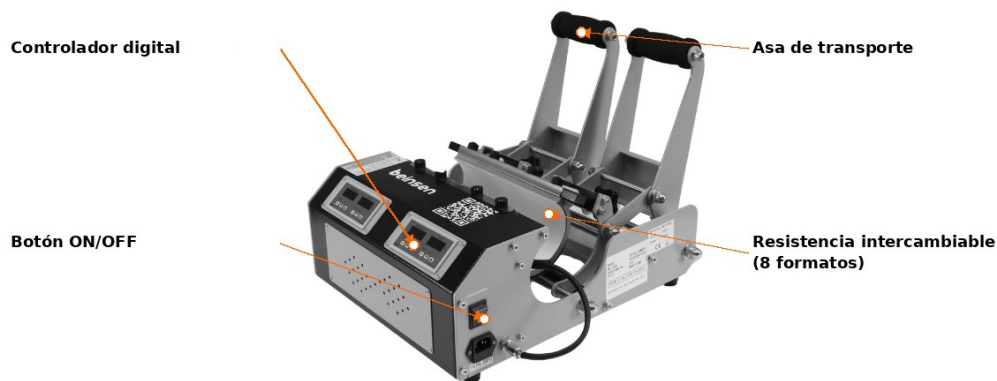

*Fig. 1 · Componentes principales del equipo Beinsen Sicilia.*

## 02

## Especificaciones Técnicas

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                       | Sicilia                                                                    |
| <b>Tipo de plancha</b>              | Para tazas                                                                 |
| <b>Modo de apertura</b>             | Manual                                                                     |
| <b>Modo de cierre</b>               | Manual                                                                     |
| <b>Tipo de resistencia</b>          | Cambiable                                                                  |
| <b>Resistencias incluidas</b>       | 8 (1,5 oz; 2,5 oz; 6-9 oz; 11-15 oz; 12 oz cónica; 17 oz cónica; 20-30 oz) |
| <b>Resistencias intercambiables</b> | Sí                                                                         |
| <b>Ajuste de presión</b>            | 4 perillas manuales                                                        |
| <b>Controlador digital</b>          | controlador digital                                                        |
| <b>Precisión del controlador</b>    | ±0,5 %                                                                     |
| <b>Temporizador</b>                 | 0 – 999 seg.                                                               |
| <b>Temperatura máxima</b>           | 225 °C                                                                     |
| <b>Voltaje</b>                      | 220 V                                                                      |
| <b>Potencia</b>                     | 0,6 kW                                                                     |
| <b>Peso</b>                         | 16 kg                                                                      |
| <b>Dimensiones</b>                  | 51 × 50 × 37 cm                                                            |

*Las especificaciones técnicas pueden variar ligeramente según la configuración del lote de fabricación. Consulte la etiqueta de identificación del equipo para los datos exactos de su unidad.*

# 03

## Seguridad Crítica

Lea atentamente todas las advertencias antes de operar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, daños materiales o invalidar la garantía.

### Riesgo de quemaduras

Las resistencias para tazas y tumblers alcanzan 225 °C. Manipule la taza y la resistencia siempre con guantes térmicos. Espere a que el equipo se enfríe completamente antes de cualquier intercambio de resistencia.

### Intercambio seguro de resistencias

Realice todos los cambios con la máquina completamente fría y desconectada de la red eléctrica. Verifique el encaje del nuevo formato y la conexión eléctrica antes de reanudar la operación.

### Almacenamiento de resistencias no utilizadas

Almacene las resistencias no utilizadas en lugar seco y limpio. Etiquete cada una con su formato para facilitar la identificación y el cambio. No las deje al alcance de niños.

### Riesgo eléctrico

Conecte el equipo exclusivamente a una toma con puesta a tierra. No manipule el equipo con las manos húmedas y desconéctelo antes de cualquier operación de limpieza o cambio de resistencia.

# 04

## Guía de Operación

El controlador digital con precisión de  $\pm 0,5$  % permite configurar temperatura y tiempo de prensado. El ajuste de presión se realiza mediante las 4 perillas manuales del bastidor.

### Encendido y configuración

- 01** Conecte el equipo a la red eléctrica y accione el interruptor general.
- 02** La pantalla del controlador se iluminará mostrando la lectura de temperatura.
- 03** Pulse SET para entrar al menú de configuración.
- 04** Ajuste la temperatura objetivo con los botones (+) y (-).
- 05** Pulse SET de nuevo para pasar al ajuste del tiempo y configúrelo del mismo modo.
- 06** Pulse SET para confirmar y salir del menú.
- 07** Espere a que la resistencia montada alcance la temperatura objetivo.

### Cambio de resistencia (8 formatos disponibles)

- 01** Apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica.
- 02** Espere a que la resistencia y los componentes asociados se enfríen completamente.
- 03** Afloje los tornillos de fijación y desconecte la conexión eléctrica de la resistencia actual.
- 04** Identifique la resistencia correspondiente al formato deseado entre las 8 disponibles: 1,5 oz, 2,5 oz, 6-9 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica, 17 oz cónica o 20-30 oz.
- 05** Encaje la nueva resistencia y reconecte la alimentación.
- 06** Verifique el correcto encaje antes de reconectar el equipo a la red.

### Proceso de prensado

- 01** Confirme que la resistencia montada corresponde al formato de taza que va a personalizar.
- 02** Aplique el papel transfer sobre la taza con la cara impresa hacia la superficie cerámica.
- 03** Fije el transfer con cinta térmica para evitar desplazamientos.
- 04** Coloque la taza dentro de la resistencia perimetral.
- 05** Ajuste las 4 perillas manuales para aplicar la presión adecuada al formato.
- 06** Al finalizar el tiempo programado, libere las perillas y retire la taza con guantes térmicos.
- 07** Retire el papel transfer según las indicaciones del fabricante del consumible (hot peel o cold peel).

# 05

## Mantenimiento y Resolución de Problemas

### Mantenimiento preventivo

- Antes de cada jornada, verifique que la resistencia montada y la base estén limpias y libres de residuos.
- Limpie las resistencias con la máquina fría utilizando un paño de microfibra. Nunca use agua ni productos abrasivos.
- Compruebe periódicamente el ajuste de las 4 perillas y la integridad del cable de alimentación.
- Verifique la lectura de temperatura con un termómetro de contacto si nota inconsistencia en los resultados.
- Inspeccione las conexiones eléctricas de cada resistencia al cambiar de formato.
- Solicite una revisión integral del equipo a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen ante cualquier anomalía persistente.

### Resolución de problemas

| Problema                                    | Causa probable                                      | Solución                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La pantalla no se enciende</b>           | Cable de alimentación suelto o falta de tensión     | Verifique la conexión y la toma. Si persiste, contacte con el SAT Beinsen.                                                     |
| <b>Una resistencia concreta no calienta</b> | Conexión eléctrica defectuosa al cambiar de formato | Con la máquina fría y desconectada, verifique el encaje de los conectores de la resistencia. Si persiste, contacte con el SAT. |
| <b>Transferencia irregular</b>              | Presión insuficiente o tiempo inadecuado            | Ajuste las 4 perillas para aumentar la presión y revise los parámetros recomendados por el fabricante del transfer.            |
| <b>Marcas en la taza</b>                    | Suciedad en la resistencia o exceso de presión      | Limpie la resistencia con la máquina fría y ajuste las perillas. Use teflón intermedio si es necesario.                        |
| <b>La temperatura no se mantiene</b>        | Sonda deteriorada                                   | Apague y contacte con el SAT Beinsen.                                                                                          |

*Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen.*

# 06

## Aviso Legal y Marcas Comerciales

### Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor. No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el consentimiento previo por escrito de Beinsen.

### Marcas comerciales

Beinsen y el logotipo de Beinsen son marcas comerciales registradas. El resto de marcas comerciales y derechos de autor mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

### Garantía y servicio técnico

Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen. Encuentre el punto de servicio técnico más cercano a través de la web oficial.

### Contacto

#### Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), España  
+34 968 902 300 · [info@beinsen.com](mailto:info@beinsen.com) · [beinsen.com](https://beinsen.com)