

## PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA

*Destornillador/taladro a batería*



**MODELO**

**PFT 012**

*Imagens Ilustrativas/Imágenes Ilustrativas*



**Leia antes de usar e guarde este manual para futuras consultas.**

*Lea antes de usar y guarde este manual para futuras consultas.*

Tabela de símbolos

| Símbolo                                                                            | Nome                                                    | Explicação                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Atenção!</b>                                         | Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.                                                                            |
|    | <b>Consulte o manual de instruções</b>                  | Leia o manual de operações/instruções antes de utilizar o equipamento.                                                                        |
|    | <b>Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual)</b> | Utilize Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado para cada tipo de trabalho.                                                         |
|    | <b>Descarte seletivo</b>                                | Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos.   |
|    | <b>Equipamento Classe II</b>                            | Identifica equipamentos que atendam aos requisitos de segurança especificados para equipamentos de Classe II de acordo com a norma IEC 61140. |
|    | <b>Descarte de pilhas e baterias</b>                    | Após o uso, as baterias deverão ser entregues à rede de Assistência Técnica Autorizada TOOLMIX.                                               |
|    | <b>Proteger a bateria do calor</b>                      | Não exponha a bateria a calor acima de 50° C.                                                                                                 |
|    | <b>Proteger a bateria do fogo</b>                       | Proteja a bateria do fogo, jamais jogue-a no fogo, sob risco de explosões.                                                                    |
|   | <b>Não emergir a bateria</b>                            | Mantenha a bateria protegida da umidade e jamais mergulhe ou descarte as baterias em rios, lagos e demais ambientes semelhantes.              |
|  | <b>Uso em ambientes internos</b>                        | Use a fonte para carregar a bateria em ambientes internos protegidos da chuva.                                                                |

Tabela 1 – Símbolos e seus significados

## Orientações Gerais



**ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES**

Este manual contém detalhes de instalação, operação e manutenção do equipamento. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e proceda conforme as orientações.

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso este equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe-o para a Assistência Técnica Autorizada da rede credenciada TOOLMIX mais próxima ou entre em contato conosco através do site [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

O revendedor não pode receber a devolução deste equipamento sem autorização prévia da TOOLMIX.

Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações a outras pessoas que venham a operar o equipamento.

## 1. AVISOS DE SEGURANÇA

Os termos “ferramenta, equipamento, máquina ou aparelho” utilizados neste manual referem-se a equipamentos operados com eletricidade (cordão elétrico) ou com acumulador (bateria).

### 1.1. Área de trabalho

- a. **Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes;
- b. **Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar poeira ou vapores;
- c. **Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle da ferramenta.

### 1.2. Segurança pessoal

- a. **Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta.** Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal;
- b. **Use equipamento de segurança.** Equipamentos de segurança, tais como: óculos de proteção fechados nas laterais, máscara de proteção (adequada ao produto que está sendo utilizado), luvas (adequadas ao produto que está sendo utilizado), sapatos de segurança antiderrapantes, roupas de proteção (adequadas à operação que será realizada), capacete de segurança, protetor auricular, pescoço coberto, utilizados em condições apropriadas, reduzirão os riscos de ferimentos pessoais;

- c. **Evite a partida não intencional.** Assegure-se de que o interruptor está na posição “desligado” antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou transportar a ferramenta. Transportar a ferramenta com seu dedo no interruptor ou conectá-la com o interruptor na posição “ligado” são convites a acidentes;
- d. **Não force além do limite da ferramenta.** Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados toda vez que utilizá-la. Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas;
- e. **Vista-se apropriadamente para a realização do trabalho.** Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

### 1.3. Segurança elétrica

- a. **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas.** Nunca modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico;
- b. **Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas tais como as tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.** Há um aumento no risco de choque elétrico se seu corpo estiver ligado à terra ou aterramento;
- c. **Não exponha a ferramenta à chuva ou condições úmidas.** A entrada de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico;
- d. **Se a operação da ferramenta em um local seguro não for possível, use alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

NOTA: o dispositivo de corrente residual (RCD) pode ser um interruptor do circuito de falha à terra ou disjuntor de fuga de corrente. O uso de extensão elétrica diferente da recomendada acarretará em perda de desempenho, mau funcionamento, danos ao seu equipamento e/ou choque elétrico. Estes danos NÃO são cobertos pela garantia.

- e. Se a ferramenta apresentar excesso de faísca dentro da caixa do motor, desligue-a imediatamente e leve-a até uma Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Consulte a nossa rede completa em nosso site: [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

## 1.4. Uso e cuidados com ferramentas alimentadas por bateria

- a. **Recarregue somente com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é adequado para um tipo de pacote de bateria pode gerar risco de fogo quando utilizado com outro pacote de bateria;
- b. **Use a ferramenta somente com os pacotes de baterias especificamente designados.** O uso de outro tipo de pacote de bateria pode gerar risco de ferimento e fogo;
- c. **Quando o pacote de bateria não estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que podem fazer a ligação de um terminal com o outro.** O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou fogo;
- d. **Sob condições abusivas, líquidos podem ser expelidos pela bateria, evite o contato.** Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se estes líquidos entrarem em contato com os olhos, procure ajuda médica. Líquidos expelidos pela bateria podem causar irritação ou queimaduras;
- e. **A fonte de alimentação foi fabricada para carregar somente a bateria recarregável.** Qualquer outro uso pode criar um risco de incêndios e choques elétricos.

## 1.5. Uso e cuidados com a ferramenta

- a. **Não force a ferramenta.** Utilize sempre a ferramenta adequada para a sua aplicação. A ferramenta correta faz o trabalho melhor e mais seguro, de acordo com a função e capacidade para as quais foi projetada;

- b. **Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar corretamente.** Qualquer ferramenta que não pode ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada, pois representa um risco de acidentes;
- c. **Guarde as ferramentas elétricas fora do alcance de crianças.** Não permita que pessoas não familiarizadas com o equipamento ou com estas instruções o operem. As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados;
- d. **Faça a manutenção da ferramenta.** Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar sua correta utilização. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela inadequada manutenção das ferramentas;
- e. **Use a ferramenta, acessórios e outras partes que a compõem de acordo com as instruções e da maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser desempenhado.** O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas pode resultar em situações de risco.

## 1.6. Reparos

Tenha sua ferramenta reparada por um agente qualificado e que use somente peças originais idênticas. Isto irá garantir que a segurança da ferramenta seja mantida.

## 2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO PRODUTO

O equipamento foi projetado para os trabalhos especificados neste manual, com acessórios originais. Antes de cada uso, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se ele apresenta alguma anomalia de funcionamento.

### 2.1. Aplicações/dicas de uso

Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras ou metais.

## 2.2. Destaques/diferenciais

Acompanha acessórios encaixados perfeitamente na maleta, conferindo organização, praticidade e maior vida útil dos acessórios. Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração. Contém 2 funções de operação: parafusadeira e furadeira sem impacto. Possui LED para melhor visibilidade do local de trabalho, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de fonte bivolt automática com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.

## 2.3. Características técnicas

| PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA PFT 012 TOOLMIX |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                            | 93.60.000.012                                                                          |
| Tensão da bateria                                 | 12 V  |
| Capacidade da bateria                             | 1,5 Ah                                                                                 |
| Tipo de bateria                                   | Íons de lítio                                                                          |
| Tipo de velocidade                                | Variável                                                                               |
| Rotação por minuto (rpm)                          | 0 - 650/min                                                                            |
| Tipo de mandril                                   | Aperto rápido                                                                          |
| Capacidade do mandril                             | 3/8" - 10 mm                                                                           |
| Capacidade de perfuração                          | Aço: 10 mm<br>Madeira: 20 mm                                                           |
| Sistema de reversão                               | Sim                                                                                    |
| Tensão de entrada da fonte                        | 100 V~ - 240 V~<br>Bivolt automático                                                   |
| Frequência (Hz)                                   | 50 Hz / 60 Hz                                                                          |
| Índice de proteção (IP)                           | IP 20                                                                                  |
| Nível de vibração                                 | 1,298 m/s <sup>2</sup>                                                                 |
| Incerteza K                                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                   |
| Massa aproximada                                  | 1,9 kg                                                                                 |

Tabela 2 – Características técnicas

## 2.4. Componentes



Fig. 1 – Componentes

1. Mandril
2. Seletor de ajuste de torque e função
3. Interruptor de acionamento
4. Botão de reversão
5. LED
6. Trava da bateria
7. Bateria

## 2.5. Instalação

### 2.5.1. Ambiente

- a. A ferramenta deve estar instalada em ambiente seco, limpo e sem a presença de materiais corrosivos, inflamáveis ou gases explosivos;
- b. A ferramenta não deve ser exposta ao sol e à chuva;
- c. Nunca utilize a ferramenta em ambientes com risco de explosão;

### 2.5.2. Instalação e extração da ponteira/bits

Para instalar ou extrair a ponteira/bits, proceda da seguinte maneira:

- a. Retire a bateria da ferramenta para se assegurar de que não haja acionamento involuntário;

- b. Para retirar a bateria, pressione a trava e, em seguida, puxe a bateria;



Fig. 2 – Remoção do acessório

- c. Para abrir o mandril do equipamento, segure a parte B e gire no sentido anti-horário a parte A;

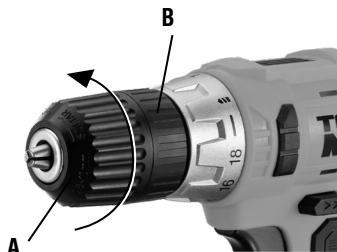


Fig. 3 – Abertura do mandril

- d. Insira a broca ou a ponteira/bits no mandril;  
e. Aperte o mandril segurando a parte B e gire no sentido horário a parte A;

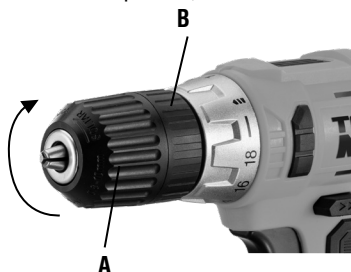


Fig. 4 – Aperto do mandril

## 2.6. Operação



**ATENÇÃO!** Antes de parafusar, certifique-se de que não há tubulações de água, gás, instalações elétricas, entre outras, pois a perfuração destas pode causar graves acidentes.

### 2.6.1. Interruptor

Para ligar o equipamento, pressione o interruptor de acionamento e solte-o para desligar.

### 2.6.2. Ajuste de velocidade

A velocidade de rotação pode ser controlada por meio da pressão no interruptor de acionamento. Pouca pressão no interruptor resulta em rotações baixas e, à medida que o interruptor vai sendo pressionado, a velocidade vai aumentando.

### 2.6.3. Ajuste de torque

O equipamento possui 18 posições de ajuste de torque, que devem ser reguladas de acordo com a necessidade do usuário. Destas posições, a posição 1 é a com menor torque e, consequentemente, a 18 é a posição que possui o maior torque. Para selecionar, basta girar o seletor de torque até a posição desejada.



Fig. 5 – Ajuste de torque

### 2.6.4. Função furadeira

Para operações em que o operador irá realizar furos, deve ser selecionada a função furadeira na máquina. Para isto, basta girar o seletor de função, para a função furadeira, representada pelo símbolo

## 2.6.5. Função parafusadeira

Para operações em que o operador irá apertar e soltar parafusos, deve ser selecionada a função parafusadeira-

na máquina, representada pelo símbolo .

## 2.6.6. Sentido de rotação



**ATENÇÃO!** Somente selecione o sentido de rotação com a máquina desligada, caso contrário, poderão ocorrer danos à ferramenta e estes não estão cobertos pela garantia.

Após o motor parar, selecione o sentido de rotação por meio do botão de reversão.

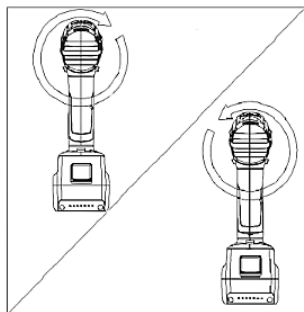


Fig. 6 – Sentido de rotação

## 2.6.7. Carregamento da bateria

A bateria é fornecida com uma carga parcial. Para utilizar a capacidade máxima da bateria, carregue-a antes da primeira utilização.

As baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento sem reduzir a sua capacidade de armazenamento de carga. Interromper o procedimento de carga não danifica a bateria.

As baterias de íons de lítio possuem sistema de proteção contra descarga brusca chamado de ECP (Electronic Cell Protection, ou Célula de Proteção Eletrônica, em português). Quando a bateria estiver descarregada, a máquina é desligada por meio da proteção eletrônica.



**ATENÇÃO!** Quando a bateria estiver descarregada, não pressione demasiadamente o interruptor liga/desliga sob risco de danificar a bateria.

- Para retirar a bateria, pressione a trava e, em seguida, puxe a bateria (Fig. 2);
- Conecte a fonte diretamente na bateria e, então, conecte o plugue da fonte na tomada.



Fig. 7 – Carregamento da bateria

## 2.6.8. Indicação de nível de carga de carregamento

A bateria do equipamento possui 2 LEDs indicadores de nível de carregamento da bateria, sendo eles:

- Ao conectar a bateria para carregamento, o LED VERMELHO acende, indicando que a bateria está em processo de carregamento.
- Após o carregamento TOTAL da bateria, LED VERMELHO apaga e o LED VERDE acende, indicando que a bateria está totalmente carregada.



**ATENÇÃO!** A bateria pode aquecer enquanto carrega, o que é normal e não indica qualquer problema na fonte ou na bateria. Uma redução significativa no tempo em que a bateria permanece trabalhando, indica que a bateria deve ser substituída.

## 2.7. Cuidados

Pressão excessiva sobre a ferramenta durante a operação, não aumenta a velocidade de parafusamento, mas pode danificar o acessório, diminuindo o rendimento e a vida útil da ferramenta.

## 2.8. Limpeza

Para evitar acidentes, sempre desligue o equipamento antes de limpar ou realizar uma manutenção. Para a conservação, recomenda-se uma manutenção rotineira, que inclui remoção da sujeira superficial com um pano, mas sem permitir que entre líquido no equipamento.

## 2.9. Transporte e armazenamento

Logo após a finalização das tarefas, posicione o botão de reversão, na posição central. Desta forma, o gatilho de acionamento ficará travado na posição desligado, o que evitará acionamentos involuntários.

Cuidado ao transportar e manusear o equipamento. Quedas e impactos podem danificar o sistema de funcionamento.

Armazene o equipamento em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos. Mantenha-o protegido da chuva e umidade. Após o uso, recomenda-se limpar o produto e colocá-lo novamente na embalagem para a estocagem.

## 3. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

O equipamento, quando utilizado adequadamente, ou seja, conforme orientações deste manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

### 3.1. Manutenção

Certifique-se de que o equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica antes de realizar qualquer inspeção ou manutenção. Para manter a segurança e confiabilidade do produto, inspeções, troca de peças e partes ou qualquer outra manutenção e/ou ajuste devem ser efetuados apenas por um profissional qualificado.

A parte externa só pode ser limpa com pano umedecido e detergente, mas sem permitir que entre líquido no equipamento.

### 3.2. Pós-venda e Assistência Técnica

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou sobre a rede de Assistência Técnica Autorizada credenciada TOOLMIX, entre em contato através do site [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

Quando detectada anomalia no funcionamento do equipamento, ele deve ser examinado e/ou reparado por um profissional da rede de Assistência Técnica Autorizada credenciada TOOLMIX (consulte a relação completa em [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)). Somente peças originais devem ser utilizadas nos reparos.

### 3.3. Descarte do produto

Não descarte peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, entre em contato através do site [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

Nunca descarte o equipamento e baterias no lixo doméstico. Encaminhe a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada. Em caso de dúvida sobre a forma correta de descarte, entre em contato através do site [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br) ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

#### 3.3.1. Descarte de baterias



Para o descarte correto, as baterias deverão ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada da rede credenciada TOOLMIX.



**ATENÇÃO: Se a bateria não for manuseada corretamente, ela poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo queimaduras químicas.**

Observe as seguintes precauções:

- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar sobre ela;

- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria;
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas (acima de 50°C), como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol;
- Não incinere nem a jogue no fogo;
- Não manuseie baterias danificadas ou com vazamentos;
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças;
- Mantenha a bateria seca;
- Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo, quando o produto permitir;
- Baterias instaladas de forma integrada ao produto devem ser substituídas somente por um Assistente Técnico Autorizado da rede credenciada TOOLMIX.

**Tabla de símbolos**

| <b>Símbolo</b> | <b>Nombre</b>                                        | <b>Explicación</b>                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>¡Atención!</b>                                    | Alerta de seguridad (riesgos de accidentes) y atención durante el uso.                                                                                         |
|                | <b>Consulte el manual de instrucciones</b>           | Lea el manual de operaciones/instrucciones antes de utilizar el equipo.                                                                                        |
|                | <b>Utilice EPI (Equipo de Protección Individual)</b> | Utilice Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado para cada tipo de trabajo.                                                                              |
|                | <b>Descarte selectivo</b>                            | Realice el descarte de los empaques adecuadamente, conforme a la legislación vigente en su ciudad, evitando la contaminación de ríos, arroyos y alcantarillas. |
|                | <b>Equipo Clase II</b>                               | Identifica equipos que cumplan con los requisitos de seguridad especificados para equipos de Clase II según la norma IEC 61140.                                |
|                | <b>Descarte de pilas y baterías</b>                  | Después del uso, las baterías deberán ser entregadas a la red de Asistencia Técnica Autorizada TOOLMIX.                                                        |
|                | <b>Proteger la batería del calor</b>                 | No exponga la batería a calor superior a 50°C.                                                                                                                 |
|                | <b>Proteger la batería del fuego</b>                 | Proteja la batería del fuego, y nunca la arroje al fuego, bajo riesgo de explosiones.                                                                          |
|                | <b>No sumergir la batería</b>                        | Mantenga la batería protegida de la humedad y nunca la sumerja ni deseche las baterías en ríos, lagos u otros ambientes similares.                             |
|                | <b>Uso en ambientes interiores</b>                   | Utilice la fuente para cargar la batería en ambientes interiores protegidos de la lluvia.                                                                      |

Tabla 1 – Símbolos y sus significados

## Orientaciones generales



**¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

Este manual contiene detalles de instalación, operación y mantenimiento del equipo. No utilice el equipo sin antes leer el manual de instrucciones y proceda conforme a las orientaciones.

Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

Si este equipo presenta alguna no conformidad, envíelo al Servicio Técnico Autorizado de la red acreditada TOOLMIX más cercano o contáctenos a través de la página web [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)

**El distribuidor no puede recibir la devolución de este equipo sin la autorización previa de TOOLMIX.**

**Guarde el manual para consultas posteriores o para pasar la información a otras personas que vayan a operar el equipo.**

## 1. AVISOS DE SEGURIDAD

Los términos “herramienta, equipo, máquina o aparato” utilizados en este manual se refieren a equipos operados con electricidad (cordón eléctrico) o con acumuladores (batería).

### 1.1. Área de trabajo

- a. **Mantenga el área de trabajo limpia e iluminada.** Las áreas desordenadas y oscuras son invitaciones a accidentes;
- b. **No opere herramientas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar polvo o vapores;
- c. **Mantenga a los niños y visitantes alejados al operar una herramienta.** Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

### 1.2. Seguridad personal

- a. **Manténgase atento, mire lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta.** No utilice la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera una herramienta puede resultar en lesiones graves;
- b. **Use equipo de seguridad.** Los equipos de seguridad, tales como: gafas de protección cerradas en los laterales, mascarilla de protección (adecuada al producto que se esté utilizando), guantes (adecuados al producto que se esté utilizando), zapatos de seguridad antideslizantes, ropa de protección (adecuada a la operación que se va a realizar), casco de seguridad, protector auditivo, cuello cubierto, utilizados en condiciones apropiadas, reducirán los riesgos de lesiones personales;
- c. **Evite el arranque no intencional.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición “apagado” antes de conectar el enchufe a la toma de corriente y/o batería, tomar o cargar la herramienta. Cargar la

herramienta con el dedo en el interruptor o conectarla con el interruptor en la posición “encendido” son invitaciones a accidentes;

- d. **No fuerce más allá del límite de la herramienta.** Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuados cada vez que la utilice. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas;
- e. **Vístase adecuadamente para realizar el trabajo.** No use ropa demasiado holgada ni joyas. Mantenga sus cabellos, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. Ropa holgada, joyas o cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.

### 1.3. Seguridad eléctrica

- a. **Los enchufes de la herramienta deben ser compatibles con las tomas de corriente.** Nunca modifique el enchufe. No use ningún enchufe adaptador con las herramientas conectadas a tierra. Los enchufes sin modificaciones, junto con el uso de tomas compatibles, reducen el riesgo de descarga eléctrica;
- b. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o aterradas, como tuberías, radiadores, hornos y refrigeradores.** Hay un aumento en el riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o aterrizado;
- c. **No exponga la herramienta a la lluvia ni a condiciones húmedas.** La entrada de agua en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica;
- d. **Si la operación de la herramienta en un lugar seguro no es posible, use alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica;

**NOTA:** el dispositivo de corriente residual (RCD) puede ser un interruptor del circuito de falla a tierra o un disyuntor de fuga de corriente. El uso de una extensión eléctrica diferente a la recomendada puede resultar en pérdida de rendimiento, mal funcionamiento, daños al equipo y/o descarga eléctrica. Estos daños NO están cubiertos por la garantía.

- e. **Si la herramienta presenta un exceso de chispas dentro de la caja del motor, apágala inmediatamente y llévela a un Servicio Técnico Autorizado cercano.** Consulta nuestra red completa en nuestro sitio web: [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)

## 1.4. Uso y cuidado de herramientas alimentadas por batería

- a. **Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de paquete de batería puede generar riesgo de incendio si se usa con otro tipo de batería;
- b. **Use la herramienta solo con los paquetes de baterías específicamente designados.** El uso de otro tipo de paquete de batería puede generar riesgos de lesiones y fuego;
- c. **Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer que un terminal se conecte con el otro.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio;
- d. **Bajo condiciones abusivas, los líquidos pueden ser expulsados por la batería, evite el contacto.** Si ocurre un contacto accidental, lave con agua. Si estos líquidos entran en contacto con los ojos, busque ayuda médica. Los líquidos expulsados por la batería pueden causar irritación o quemaduras;
- e. **El cargador fue fabricado para cargar solamente la batería recargable suministrada con esta herramienta.** Cualquier otro uso puede crear un riesgo de incendios y choques eléctricos.

## 1.5. Uso y cuidados de la herramienta

- a. **No fuerce la herramienta.** Use la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta realiza el trabajo de manera más eficiente y segura, según la función y la capacidad para las cuales fue diseñada;
- b. **No use la herramienta si el interruptor no enciende y apaga correctamente.** Cualquier herramienta que no pueda ser controlada por el interruptor es peligrosa y debe ser reparada, ya que representa un riesgo de accidentes;

- c. **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños.** No permita que personas no familiarizadas con el equipo o con estas instrucciones operen la herramienta. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados;
- d. **Realice el mantenimiento de la herramienta.** Revise el desalineamiento o la cohesión de las partes móviles, grietas y cualquier otra condición que pueda afectar su uso correcto. Si está dañada, la herramienta debe ser reparada antes de su uso. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento inadecuado de las herramientas;
- e. **Use la herramienta, los accesorios y otras partes que la componen de acuerdo con las instrucciones y de la manera designada para el tipo particular de herramienta, considerando las condiciones y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta en operaciones diferentes a las designadas puede resultar en situaciones de riesgo.

## 1.6. Reparaciones

Haga reparar su herramienta por un agente calificado que utilice únicamente piezas originales idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta.

## 2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DEL PRO-DUCTO

El equipo ha sido diseñado para los trabajos especificados en este manual, con accesorios originales. Antes de cada uso, examine cuidadosamente el equipo, verificando si presenta alguna anomalía en su funcionamiento.

### 2.1. Aplicaciones/recomendaciones de uso

Indicada para aflojar y apretar tornillos de hasta 6 mm de diámetro y hacer perforaciones en madera o metal.

## 2.2. Destaqués/atributos

Incluye accesorios perfectamente encajados en la maleta, proporcionando organización, practicidad y mayor vida útil de los accesorios. Cuenta con ajuste para 18 posiciones de torque y 1 posición para perforación. Tiene 2 funciones de operación: destornillador y taladro sin impacto. Posee LED para mejor visibilidad en el lugar de trabajo, cable con revestimiento de goma, proporcionando mayor confort al operador, batería de iones de litio que ofrece alta eficiencia de operación, además de fuente automática bivolt con entrada de tensión de 100 V~ - 240 V~.

## 2.3. Características técnicas

| DESTORNILLADOR/TALADRO A BATERÍA PFT 012 TOOLMIX |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                           | 93.60.000.012                                                                          |
| Tensión de la batería                            | 12 V  |
| Capacidad de la batería                          | 1,5 Ah                                                                                 |
| Tipo de batería                                  | Iones de litio                                                                         |
| Tipo de velocidad                                | Variable                                                                               |
| Rotación por minuto (rpm)                        | 0 - 650/min                                                                            |
| Tipo de mandril                                  | Sujeción rápida                                                                        |
| Capacidad del mandril                            | 3/8" - 10 mm                                                                           |
| Capacidad de perforación                         | Acero: 10 mm<br>Madera: 20 mm                                                          |
| Sistema de reversión                             | Sí                                                                                     |
| Tensión de entrada de la fuente                  | 100 V~ - 240 V~<br>Bivolt automático                                                   |
| Frecuencia (Hz)                                  | 50 Hz / 60 Hz                                                                          |
| Índice de protección (IP)                        | IP 20                                                                                  |
| Nivel de vibración                               | 1,298 m/s <sup>2</sup>                                                                 |
| Incertidumbre K                                  | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                   |
| Masa aproximada                                  | 1,9 kg                                                                                 |

Tabla 2 – Características técnicas

## 2.4. Componentes



Fig. 1 – Componentes

1. Mandril
2. Selector de ajuste de torque y función
3. Interruptor de encendido
4. Botón de reversión
5. LED
6. Bloqueo de la batería
7. Batería

## 2.5. Instalación

### 2.5.1. Ambiente

- La herramienta debe instalarse en un ambiente seco, limpio y sin la presencia de materiales corrosivos, inflamables o gases explosivos;
- La herramienta no debe exponerse al sol ni a la lluvia;
- Nunca utilice la herramienta en ambientes con riesgo de explosión;

### 2.5.2. Instalación y extracción de la punta/bits

Para instalar o extraer la punta/bits, proceda de la siguiente manera:

- Retire la batería de la herramienta para asegurarse de que no haya activación involuntaria;

- b. Para retirar la batería, presione el seguro y luego tire de la batería;

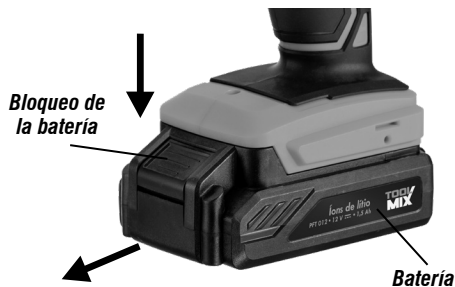


Fig. 2 – Extracción del accesorio

- c. Para abrir el mandril del equipo, sostenga la parte B y gire en sentido antihorario la parte A;

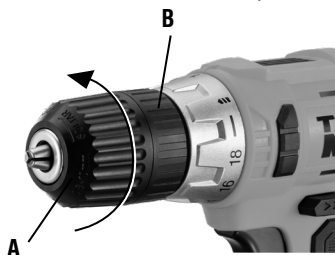


Fig. 3 – Apertura del mandril

- d. Inserte la broca o el punzón/bits en el mandril;  
e. Apriete el mandril sosteniendo la parte B, y gire en sentido horario la parte A;

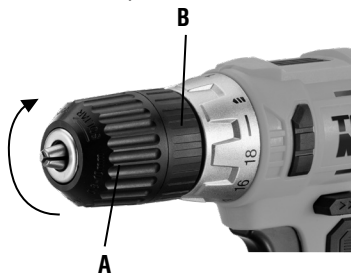


Fig. 4 – Apertado del mandril

## 2.6. Operação



**¡ATENCIÓN!** Antes de atornillar, asegúrese de que no haya tuberías de agua, gas, instalaciones eléctricas, entre otras, ya que perforarlas puede causar accidentes graves.

### 2.6.1. Interruptor

Para encender la herramienta, presione el interruptor de encendido y suéltelo para apagar.

### 2.6.2. Ajuste de velocidad

La velocidad de rotación puede ser controlada mediante la presión en el interruptor de encendido. Poca presión en el interruptor resulta en bajas revoluciones, y a medida que se presiona más, la velocidad aumenta.

### 2.6.3. Ajuste de par

El equipo tiene 18 posiciones de ajuste de par, las cuales deben ser reguladas de acuerdo con las necesidades del usuario. De estas posiciones, la posición 1 es la de menor par y, por lo tanto, la posición 18 es la de mayor par. Para seleccionar, simplemente gire el selector de par hasta la posición deseada.



Fig. 5 – Ajuste de par

### 2.6.4. Función taladro

Para operaciones en las que el operador realizará perforaciones, debe seleccionarse la función perforadora en la máquina. Para esto, basta con girar el selector de función a la función perforadora, representada por el símbolo .

### 2.6.5. Función destornillador

Para operaciones en las que el operador va a apretar y aflojar tornillos, debe seleccionarse la función destornilladora en la máquina, representada por el símbolo



### 2.6.6. Sentido de rotación



**¡ATENCIÓN!** Solo seleccione el sentido de rotación con la máquina apagada, de lo contrario, pueden ocurrir daños a la herramienta, y estos no están cubiertos por la garantía. Después de que el motor se detenga, seleccione el sentido de rotación mediante el botón de reversa.

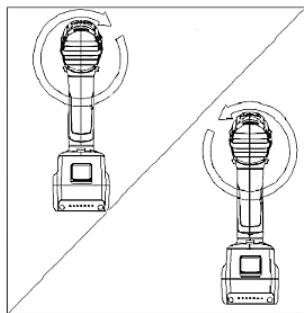


Fig. 6 – Sentido de rotación

### 2.6.7. Cargando la batería

La batería se suministra con una carga parcial. Para utilizar la capacidad máxima de la batería, cárguela antes del primer uso.

Las baterías de iones de litio pueden cargarse en cualquier momento sin reducir su capacidad de almacenamiento de carga. Interrumpir el proceso de carga no daña la batería.

Las baterías de iones de litio tienen un sistema de protección contra descargas repentinas llamado ECP (Protección Electrónica de Celdas). Cuando la batería se descarga completamente, la máquina se apaga a través de esta protección electrónica.



**¡ATENCIÓN!** Cuando la batería esté descargada, no presione excesivamente el interruptor de encendido/apagado, ya que podría dañar la batería.

- Para retirar la batería, presione la traba y, luego, retire la batería (Fig. 2);
- Conecte la fuente directamente en la batería y, luego, conecte el enchufe de la fuente en la toma de corriente.

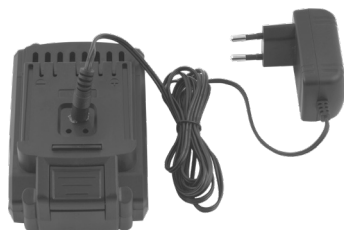


Fig. 7 – Carga de la batería

### 2.6.8. Indicador de carga de la batería

La batería del equipo tiene 2 LEDs indicadores del nivel de carga de la batería, siendo ellos:

- Al conectar la batería para cargarla, el LED ROJO se enciende, indicando que la batería está en proceso de carga.
- Después de la CARGA COMPLETA de la batería, el LED ROJO se apaga y el LED VERDE se enciende, indicando que la batería está completamente cargada.



**¡ATENCIÓN!** La batería puede calentarse durante la carga, lo cual es normal y no indica ningún problema con la fuente o la batería. Una reducción significativa en el tiempo de operación de la batería indica que debe ser reemplazada.

### 2.7. Cuidados

La presión excesiva sobre la herramienta no aumentará la velocidad de atornillado, sino que dañará el accesorio, reduciendo el rendimiento y la vida útil de la herramienta.

## 2.8. Limpieza

Para evitar accidentes, siempre apague el equipo antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento. Para su conservación, se recomienda un mantenimiento rutinario, que incluye la eliminación de la suciedad superficial con un trapo, pero sin permitir que entre líquido en el equipo.

## 2.9. Transporte y almacenamiento

Después de finalizar las tareas, coloque el botón de reversa en la posición central. De esta manera, el gatillo de encendido quedará bloqueado en la posición apagada, lo que evitará activaciones involuntarias.

Tenga cuidado al transportar y manejar el equipo. Caídas e impactos pueden dañar el sistema de funcionamiento.

Almacene el equipo en un lugar seco y ventilado, libre de humedad y gases corrosivos. Manténgalo protegido de la lluvia y la humedad. Después de su uso, se recomienda limpiar el producto y colocarlo nuevamente en su embalaje para el almacenamiento.

## 3. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

El equipo, cuando se utiliza adecuadamente, es decir, conforme las indicaciones de este manual, requiere poco mantenimiento. A pesar de ello, contamos con una amplia red de atención al cliente.

### 3.1. Mantenimiento

Asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier inspección o mantenimiento. Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, las inspecciones, cambios de piezas y cualquier otro mantenimiento y/o ajuste deben ser realizados únicamente por un profesional cualificado.

La parte externa solo debe limpiarse con un paño humedecido y detergente, pero sin permitir que entre líquido en el equipo.

### 3.2. Postventa y asistencia técnica

En caso de dudas sobre el funcionamiento del equipo o sobre la red de Asistencia Técnica Autorizada TOOLMIX, póngase en contacto a través del sitio web [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)

Cuando se detecte una anomalía en el funcionamiento del equipo, este debe ser examinado y/o reparado por un profesional de la red de Asistencia Técnica Autorizada TOOLMIX (consulte la lista completa en [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)). Solo se deben utilizar piezas originales en las reparaciones.

### 3.3. Descarte del producto

No descarte piezas ni partes del producto en la basura doméstica, procúrelas para que sean separadas y enviadas a un punto de recolección adecuado. Infórmese en su municipio sobre los lugares o sistemas de recolección selectiva. En caso de dudas sobre la forma correcta de descarte, póngase en contacto a través del sitio web [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)

Nunca descarte el equipo ni las baterías en la basura doméstica. Envíelos a un punto de recolección adecuado o a un Servicio Técnico Autorizado. En caso de duda sobre la forma correcta de descarte, póngase en contacto a través del sitio web [www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)

#### 3.3.1. Descarte de baterías



Para un descarte correcto, las baterías deberán ser enviadas a un punto de recolección adecuado o a un Servicio Técnico Autorizado de la red acreditada TOOLMIX.



**¡ATENCIÓN! Si la batería no se maneja correctamente, puede explotar, causar un incendio o incluso quemaduras químicas.**

Observe las siguientes precauciones:

- No desmonte, aplaste ni exponga la batería a golpes o impactos, como martillarla, dejarla caer o pisarla;
- No provoque cortocircuitos, ni deje que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería;

- No exponga la batería a temperaturas elevadas (por encima de 50°C), como bajo la luz solar directa o en el interior de un automóvil estacionado al sol;
- No incinere ni tire al fuego;
- No manipule baterías dañadas o con fugas;
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños;
- Mantenga la batería seca;
- Reemplácela solo por una batería del mismo tipo, cuando el producto lo permita;
- Las baterías integradas en el producto deben ser reemplazadas solo por un Servicio Técnico Autorizado de la red acreditada TOOLMIX.

#### **4. GARANTÍA**

El **DESTORNILLADOR/TALADRO A BATERÍA PFT 012 TOOLMIX** tiene los siguientes plazos de garantía contra no conformidades derivadas de su fabricación, contados a partir de la fecha de compra: **Garantía legal: 90 días + Garantía contractual: 9 meses.** Si el equipo presenta alguna no conformidad, comuníquese con la Asistencia Técnica Autorizada de la red TOOLMIX más cercana ([www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)). Si la Asistencia Técnica Autorizada detecta un defecto de fabricación, se realizará la reparación bajo garantía.

##### **Alquiladoras:**

1. Los productos adquiridos por arrendadoras tienen una garantía exclusiva de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de emisión de la respectiva factura de venta, excluyendo cualquier otra garantía legal y/o contractual.
2. La garantía ofrecida a las arrendadoras cubre exclusivamente las piezas necesarias para reparar los productos, siendo responsabilidad de estas realizar las reparaciones y mantenimientos, sin derecho a ningún costo o reembolso por parte de TOOLMIX.

#### **La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:**

El consumidor debe presentar **OBLIGATORIAMENTE** la factura de compra del producto y el certificado de garantía debidamente completado y sellado por la tienda donde se adquirió.

##### **Pérdida del derecho de garantía:**

1. El incumplimiento de una o más de las siguientes condiciones anulará la garantía:
  - Si el producto ha sido abierto, alterado, ajustado o reparado por personas no autorizadas por TOOLMIX;
  - Si alguna pieza, parte o componente del producto es no original;
  - Falta de mantenimiento del equipo;
  - Si se conecta el equipo a un voltaje diferente al indicado en el producto;
  - Instalación eléctrica deficiente o inadecuada
  - Partes y piezas desgastadas por el uso.
2. Están excluidos de la garantía, además del desgaste natural de las partes y piezas del producto, las caídas, impactos y el uso indebido del producto o fuera del propósito para el cual fue diseñado.
3. La garantía no cubre los gastos de flete o transporte del producto hasta el Servicio Técnico Autorizado TOOLMIX, siendo los costos responsabilidad del consumidor.

[illegible]

[illegible]

# TOOLMIX

Cód.: 93.60.000.012

Consulte nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada  
**www.toolmix.com.br**  
 Ferramentas Gerais Comércio e Importação  
 de Ferramentas e Máquinas Ltda.CNPJ: 92.664.028/0025-19  
 Rodovia Jorge Lacerda, 835 - Galpão 11  
 Espinheiros • CEP 88317-100 • Itajaí - SC • Brasil  
**Fabricado na CHINA com controle de qualidade TOOLMIX**  
*Fabricado en CHINA con control de calidad TOOLMIX*

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA PFT 012 TOOLMIX** possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade, procure a Assistência Técnica Autorizada da rede credenciada TOOLMIX mais próxima ([www.toolmix.com.br](http://www.toolmix.com.br)). Constatado o defeito de fabricação pela Assistência Técnica Autorizada, o conserto será efetuado em garantia.

### Locadoras:

- Os produtos adquiridos por locadoras contam com garantia única e exclusiva de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de expedição da respectiva nota fiscal de venda, com exclusão de qualquer outra garantia legal e/ou contratual.
- A garantia ofertada às locadoras cobre exclusivamente as peças necessárias ao reparo dos produtos, cabendo a estas a execução por conta própria dos respectivos consertos e manutenções, sem direito a qualquer custeio ou reembolso por parte da TOOLMIX.

### A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

### Perda do direito de garantia:

- O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
  - Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela TOOLMIX.
  - Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original.
  - Falta de manutenção do equipamento.
  - Caso ocorra a ligação em tensão elétrica diferente da mencionada no produto.
  - Instalação elétrica e/ou extensões deficientes/inadequadas.
  - Partes e peças desgastadas naturalmente.
- Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do produto ou fora do propósito para o qual foi projetado.
- A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do produto até a Assistência Técnica Autorizada TOOLMIX, sendo os custos de responsabilidade do consumidor.



# TOOLMIX

## CERTIFICADO DE GARANTIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--|
| Modelo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº de série:                                 |                    |  |
| Cliente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ:                                    |                    |  |
| Endereço/Dirección:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                    |  |
| Cidade/Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UF/Provincia:                                | CEP/Código Postal: |  |
| Fone/Teléfono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-mail:                                      |                    |  |
| Revendedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                    |  |
| Nota fiscal Nº/Factura Nº:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data da venda/Fecha venta:        /        / |                    |  |
| Nome do vendedor/Nombre vendedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fone/Teléfono:                               |                    |  |
| Carimbo da empresa/Sello empresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                    |  |
| <p><b>A Garantia Contratual NÃO é válida para LOCADORAS, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantia Legal de 90 dias, conforme Código de Defesa do Consumidor (CDC).</b><br/> <i>La Garantía Contractual NO es válida para ALQUILADORAS, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantía Legal de 90 días, según el Código de Protección del Consumidor.</i></p> |                                              |                    |  |