

DIAGRAMA DE MONTAGEM E INTEGRAÇÃO


Vistas explodidas · sequência de montagem · detalhes de junção DI-01 a DI-05 · MTX-CM-2026-001 · 04/07/2026

COMO LER ESTE DOCUMENTO

- Pág. 2 — VISTA EXPLODIDA do módulo: todas as camadas, cada uma apontando para sua ficha no Caderno Completo.
- Pág. 3 — SEQUÊNCIA DE MONTAGEM em 8 passos (E1→E9), no estilo diagrama de montagem, com o que entra em cada passo.
- Págs. 4–8 — DETALHES DE INTEGRAÇÃO (DI): cortes ampliados de cada junção crítica — paredex piso, paredex parede, paredex cobertura, paredex forro e a JUNTA A/B completa (o corte-mestre da casa).
- Pág. 9 — MATRIZ DE INTEGRAÇÃO: toda interface x detalhe x estação x PIT x ficha — o índice cruzado dos 3 documentos.

Documentos integrados: Caderno Completo de Fabricação (30 pág.) · Plano Cobertura/Forro R2 · Plano Linha Dupla R1 · Memorial R1

VISTA EXPLODIDA — MÓDULO TIPO (camadas → fichas)

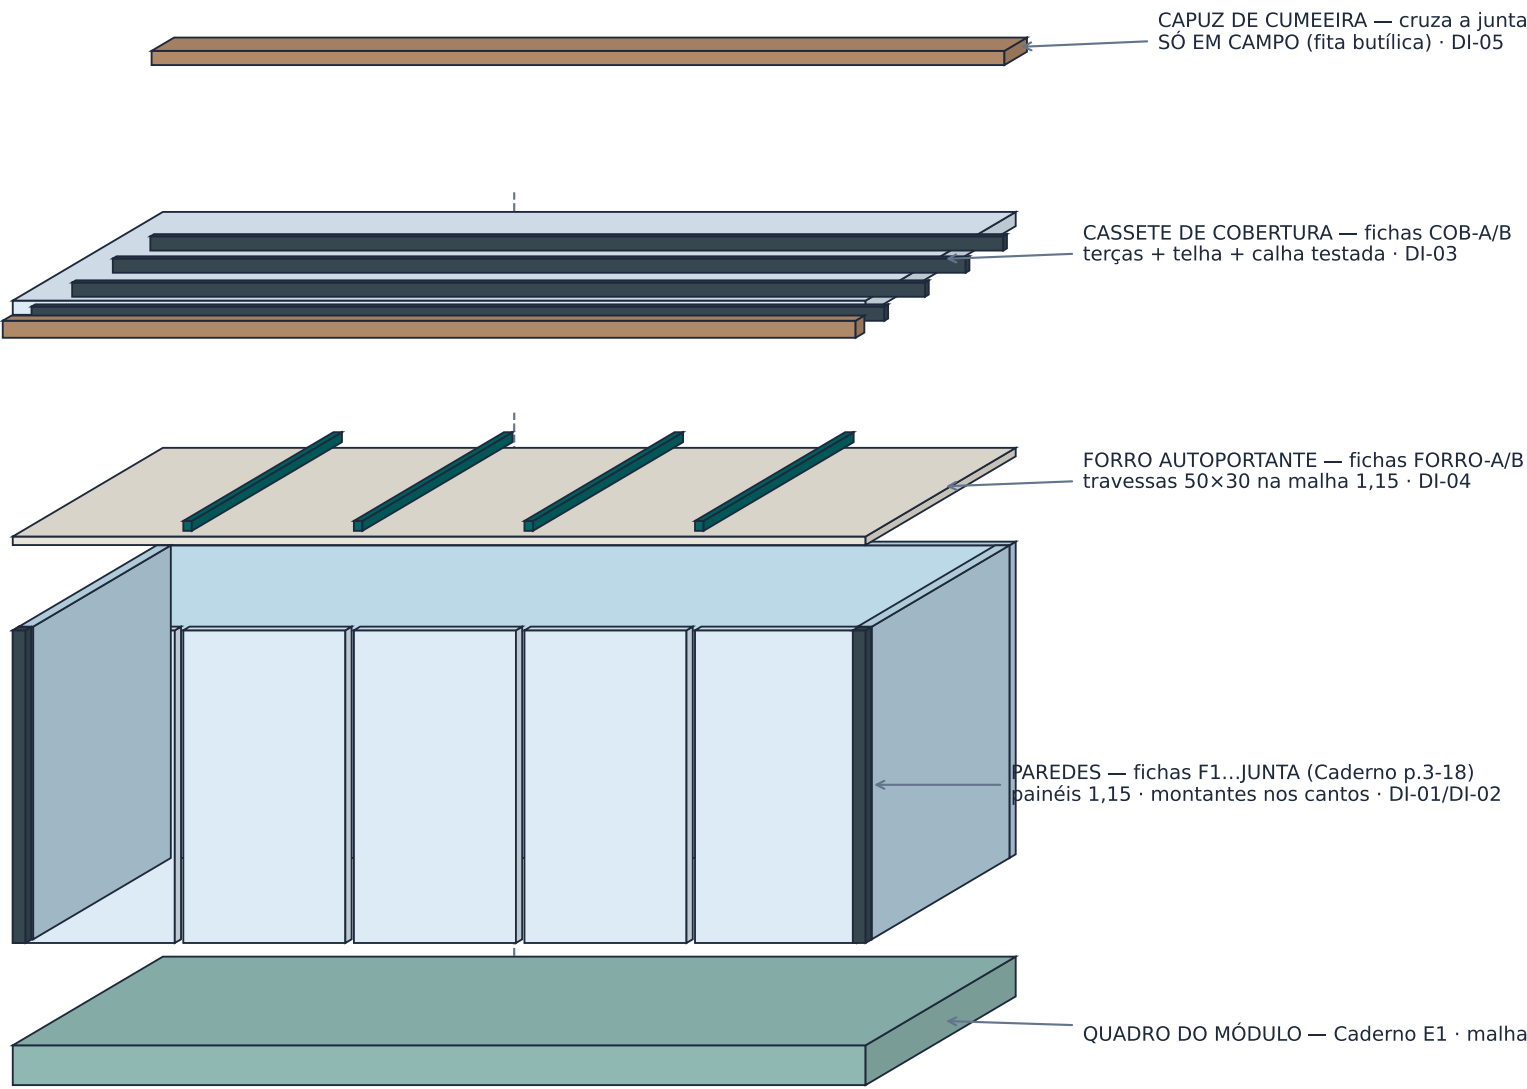

ORDEM DE EMPILHAMENTO

- 1 **Quadro + guias**
estação E1
- 2 **Paredes externas**
estação E3
- 3 **Paredes internas + junta**
estação E3
- 4 **Travessas + forro**
estação E7*
- 5 **MEP chicotes**
estação E6
- 6 **Cassete de cobertura**
estação E4
- 7 **Esquadrias/acab.**
estação E5/E7
- 8 **Dry-fit A+B + capuz a seco**
estação E8

*forro livre de E4:
pode fechar antes do cassete
(decisão R2 — forro autoportante)

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — 8 PASSOS (diagrama de montagem)

1 · E1 QUADRO




2 · E3 PAREDES EXT.




3 · E3 INTERNAS+JUNTA




4 · E7 FORRO

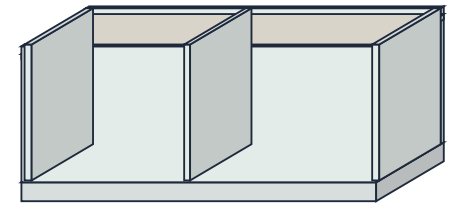


5 · E6 MEP

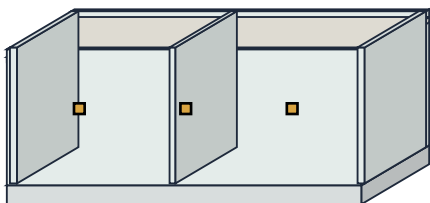


6 · E4 CASSETE

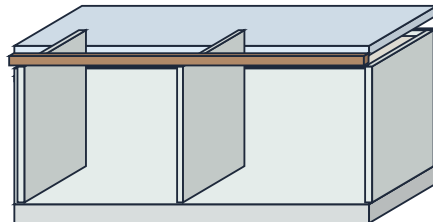

7 · E5/E7 ESQUAD.+ACAB.

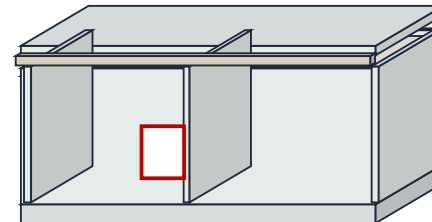


8 · E8 DRY-FIT A+B

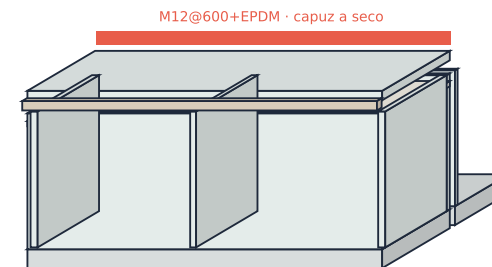

Regras entre passos: PIT assinado libera o passo seguinte · contraventamento completo ANTES de qualquer içamento (Memorial 3.4) · passo 4 (forro) pode ocorrer em paralelo ao


DETALHE DI-01 — PAREDE × QUADRO/PISO (corte vertical)

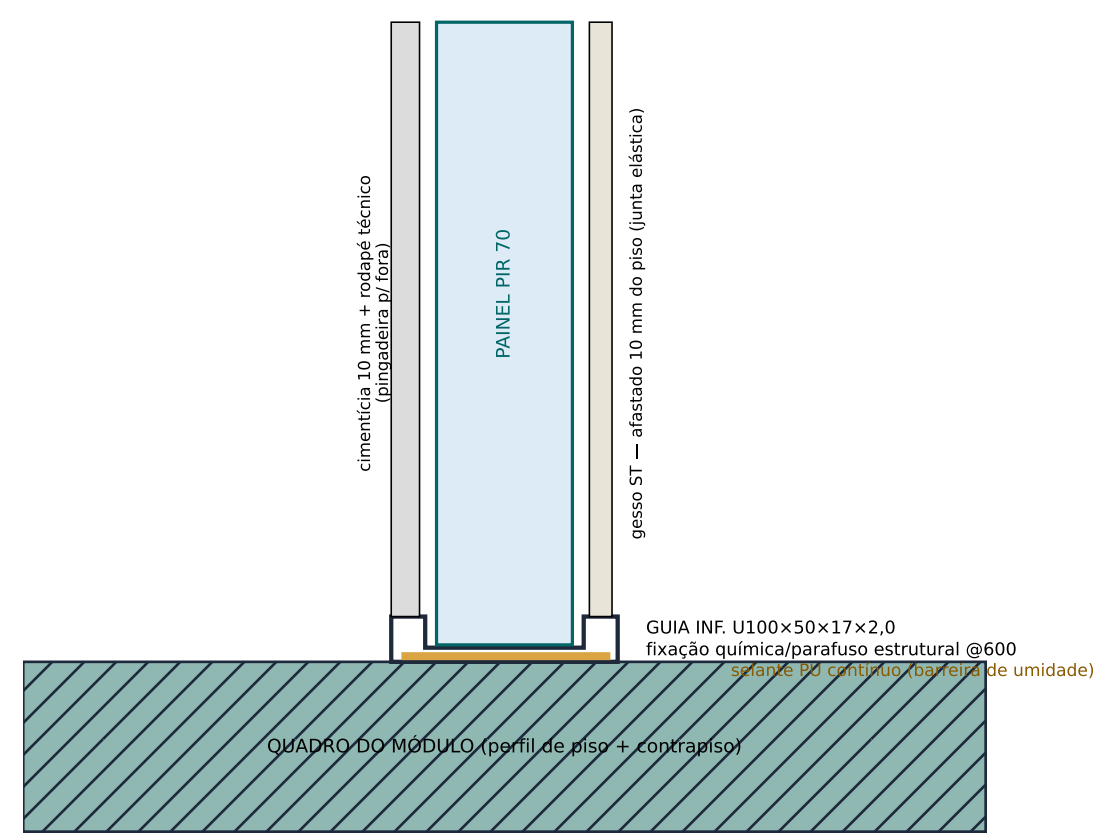

ESPECIFICAÇÃO E REGRAS

- Fixação da guia**
química ou parafuso estrutural @600 mm no perfil do piso — nunca só pino
- Estanqueidade**
selante PU contínuo sob a guia + cimentícia com pingadeira 15 mm abaixo do nível
- Gesso interno**
levanta 10 mm do piso — junta elástica (regra anti-trinca de transporte)
- PIT**
E3: prumo ±2 mm/3,6 m · aderência do selante
- Referência**
fichas de parede (Caderno p.3-18) · coordenadas Anexo A

DETALHE DI-02 — PAREDE × PAREDE — CANTO E JUNTA DE PAINEL (planta)

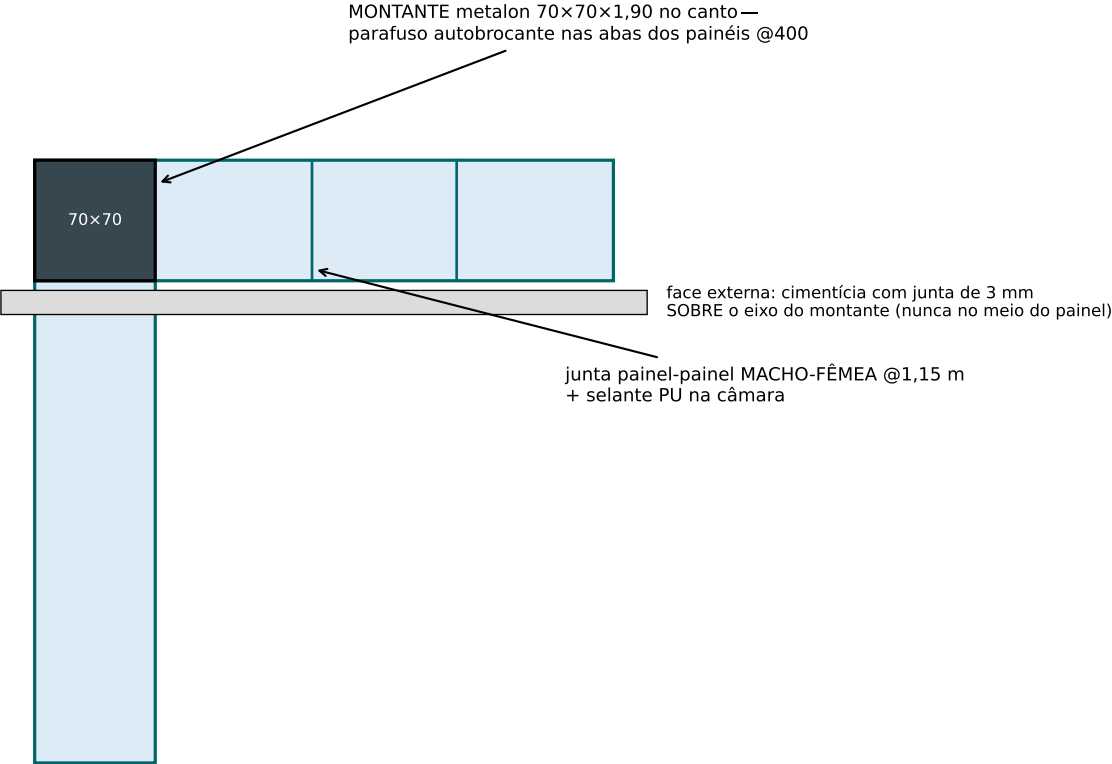

ESPECIFICAÇÃO E REGRAS

Canto

montante 70×70 recebe as duas famílias de painel; parafuso autobrocante @400 nas abas

Painel×painel

encaixe macho-fêmea a cada 1,15 m + PU na câmara — coordenadas = malha do Anexo A

Cimentícia

junta de 3 mm sempre sobre eixo de montante/travessa; tratamento flexível


Esquadro

diagonais do quadro conferidas ANTES do fechamento (PIT-01)

Referência

fichas F1–F5 · eixo de fabricação no cabeçalho de cada ficha


DETALHE DI-03 — PAREDE × COBERTURA — PLATIBANDA E APOIO DO CASSETE (corte)

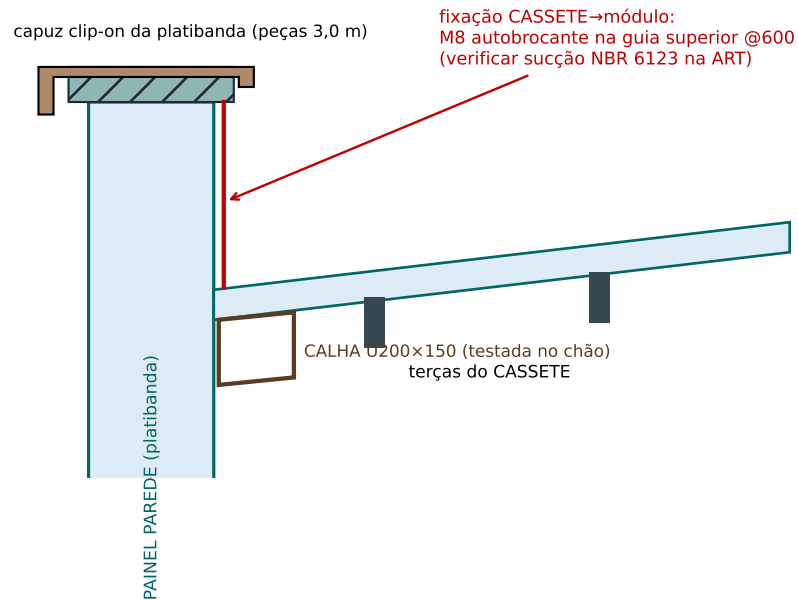

ESPECIFICAÇÃO E REGRAS

- Apoio**
terças do cassete apoiam na guia superior; M8 autobrocante @600 mm
- Vento**
sucção NBR 6123 ($\pm 0,60 \text{ kN/m}^2$) verificada na ART — pendência C do Plano R2
- Calha**
embutida atrás da platibanda, JÁ TESTADA com água no chão (PIT do cassete)
- Capuz**
clip-on, peças 3,0 m + cantos pré-fabricados — sem parafuso aparente
- Referência**
fichas COB-A/B · Plano Cobertura R2 croquis 1-2

DETALHE DI-04 — PAREDE × FORRO AUTOPORTANTE (corte)

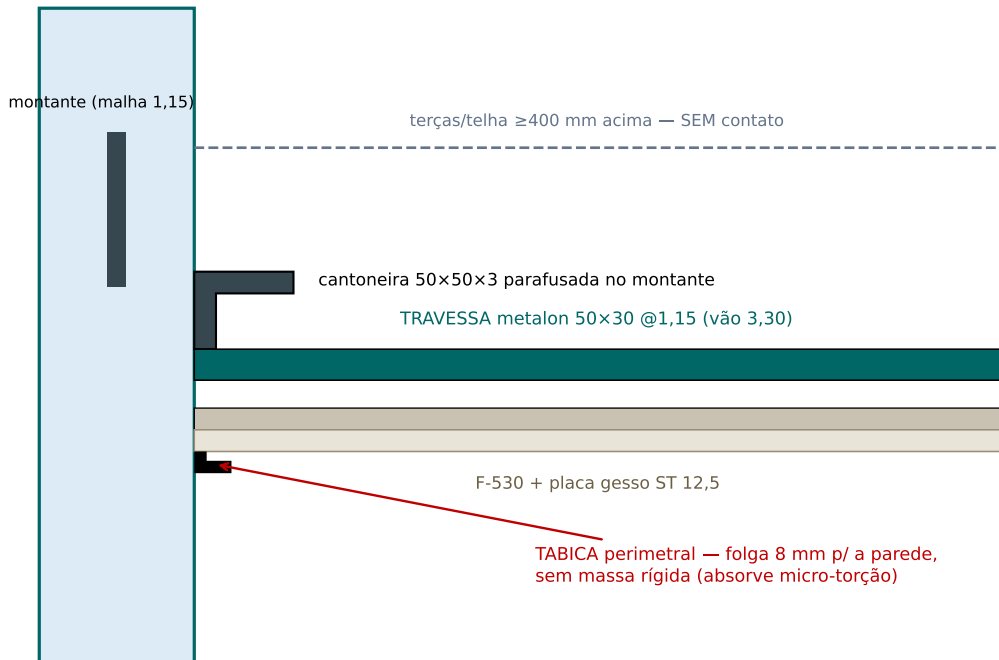

ESPECIFICAÇÃO E REGRAS

Apoio
cantoneira 50×50×3 no montante (malha 1,15 — coordenadas do Anexo A)


Travessa
metalon 50×30, vão 3,30 m, carga ~12 kg/m² — incluir na ART (pendência)

Independência
≥400 mm livres até as terças: eletrodutos + manutenção sem tocar o gesso

Tabica
folga 8 mm, fixada SÓ no forro — a parede desliza livre

Referência
fichas FORRO-A/B · Plano R2 detalhe D-03

DETALHE DI-05 — JUNTA A/B — O CORTE-MESTRE DA INTEGRAÇÃO

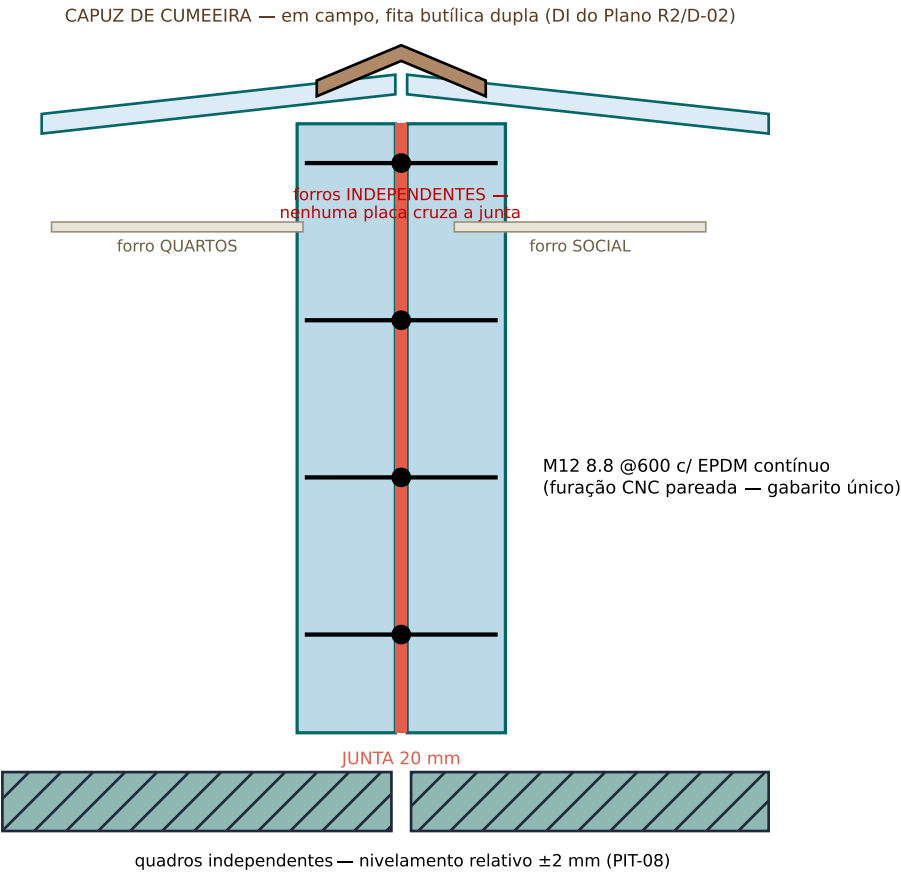

ESPECIFICAÇÃO E REGRAS

Estrutura

M12 8.8 @600 + EPDM contínuo · furação CNC pareada (dry-fit garante)

Cobertura

capuz é a ÚNICA peça cruzando a junta — em campo, fita butílica dupla

Forro

independente por módulo; a junta é parede, não forro — zero retoque de teto em campo

Elétrica

chicote plug-in na CXP-JUNTA (coordenada no Anexo B)

Aceite

Laudo Dry-Fit PIT-08: ± 3 mm planta · ± 2 mm nível · portas nos vãos · folga 20 ± 3 mm

MATRIZ DE INTEGRAÇÃO — interface × detalhe × estação × controle × documento

Interface	Detalhe	Estação	Controle (PIT)	Documento/ficha
Parede × quadro/piso	DI-01	E3	prumo ±2 mm · selante	Caderno fichas F/I
Parede × parede (canto)	DI-02	E3	esquadro diagonais	Caderno fichas F · Anexo A
Painel × painel (1,15)	DI-02	E3	junta PU · alinhamento	malha Anexo A
Parede × cobertura	DI-03	E4	M8 @600 · calha testada	COB-A/B · Plano R2
Parede × forro	DI-04	E7	nível ±2 mm · tabica 8 mm	FORRO-A/B · Plano R2 D-03
Junta A/B — paredes	DI-05	E8	PIT-08 (laudo)	JUNTA-A/B · Memorial 3.3
Junta A/B — cumeeira	DI-05 / D-02	E8 + campo	assentamento a seco · butílica	Plano R2 croqui D-02
Junta A/B — elétrica	DI-05	E6/E8	plug-in CXP-JUNTA	Anexo B (coordenadas)
Cassete — içamento	—	E4b→E4	0,40 t · cintas ≥60° · contravent.	Memorial 3.4 · fichas COB
Módulo — içamento	—	E9/campo	4 pontos · 5,0 t c/ dinâmico	Memorial 3.4

Uso na fábrica: o QR do kit de cada estação abre a ficha correspondente; o inspetor consulta esta matriz para saber QUAL detalhe DI rege cada interface e QUAL PIT assina. Nenhuma junção da casa fica sem detalhe, estação responsável e critério de aceite.