

新手指南

从下载到能玩，大约十分钟。这里只讲第一次要做的事。

你需要

	说明
Windows 电脑	虚拟手柄驱动只有 Windows 版
一个摄像头	笔记本自带的就行
两米见方的空地	这是站着玩的，坐着不行

Android 手机是可选的，只在笔记本摄像头拍不全你的身体时才需要。

第一步 装驱动

双击 `安装虚拟手柄驱动.exe`，装完可能要重启。每台电脑只装一次。

不能跳过。 不装的话，你做动作时界面上区域会亮，但游戏里没有任何反应。

驱动是开源的 [ViGEmBus](#)，作用是模拟出一个 Xbox 手柄。包里带的是官方原版。

第二步 启动

双击 `启动.bat`。弹出的黑框**不要关**，它就是软件本身。

浏览器会自动打开 `http://127.0.0.1:8766`。没自动开就手动粘贴这个地址。



标签页	放什么
开始	看画面、校准、开始控制。第一次主要用这页
本游戏	只影响当前游戏的按键映射
通用设置	所有游戏共用：设备、手感、语音

第三步 跟着「开始前检查」走

右边这个清单会告诉你卡在哪一步，每一步都有按钮直接跳过去。

开始前检查

1 设备

去连接

摄像头

人体

手机未连接

2 游戏

换游戏

当前游戏见上方，按键映射也在那一页。

3 校准

站好并校准

等待校准（可说“开始校准”）

4 开始

游戏控制已暂停

点最上方的「开始游戏控制」。

语音控制

语音

语音尚未准备好

查看语音指令

1 设备

- **摄像头** 绿色 = 找到摄像头
- **人体** 绿色 = **现在正看见你**；灰色说明画面里没人或拍不全
- **手机未连接** 不用手机就不用管

「人体」是灰的时候，左边画面会提示：



站到摄像头前，让**头和两个肩膀**都进画面。要用踏步、抬腿这类动作的话，脚也得拍得到——通常意味着退后到两米外，或把摄像头架高。

2 游戏

点「换游戏」搜你要玩的那个。



内置约 200 个配置，但**绝大多数是自动生成的，没有人真的玩过**，界面上标着「实验配置」。不好用是正常的，在「本游戏」页可以自己改，改完自动保存。标「已验证」的才实际跑通过。搜不到你的游戏就随便选一个再自己改。

3 校准

点「站好并校准」，或者说 **"开始校准"**。

它记住你此刻的位置和朝向当作"正前方"，之后的动作都相对这个基准算。校准时**站好、看向屏幕中心、别乱动**。

4 开始

点最上方蓝色的「**开始游戏控制**」。从这一刻起你的动作变成游戏输入，切到游戏就能玩。

随时按 F9 紧急停止。 识别抽风、鼠标乱飞时，这个键立刻切断所有输出。

不用开游戏就能试：握拳动鼠标

默认开着**手控鼠标**。伸出右手握拳，桌面上的鼠标指针跟着你的手走，松开就停，再握一次从当前位置重新开始——像把鼠标提起来放一下。

不用打开任何游戏，这是确认"装好了、也认得出我"最快的办法。

握拳期间右手那边的区域按键会暂停，免得一边移鼠标一边乱按。

鼠标和手柄不要混着用

一台电脑同一时间只认一套输入设备。软件默认全走**鼠标**：「通用设置 → 游戏输出 → 视角输出」是「鼠标视角」。


但内置的游戏方案大多绑的是 **Xbox 按键**。两种混着用，游戏会在手柄提示和键鼠提示之间反复横跳：画面上的按键图标一会儿是「A」一会儿是鼠标图标。

所以要么全鼠标键盘，要么全 Xbox：

- **想用握拳直接控鼠标** —— 视角输出保持「鼠标视角」，再去「本游戏」页把那些 Xbox 按键换成键盘或鼠标按键。
- **要玩手柄游戏** —— 把视角输出改成「Xbox 360 右摇杆」。注意这时候**握拳推的是右摇杆，桌面上的鼠标不会动**，这不是坏了。

混着的时候，「通用设置 → 游戏输出」下面会出现一行橙色提示，写清楚还有几个动作出的是 Xbox 按键。

画面里的框是什么

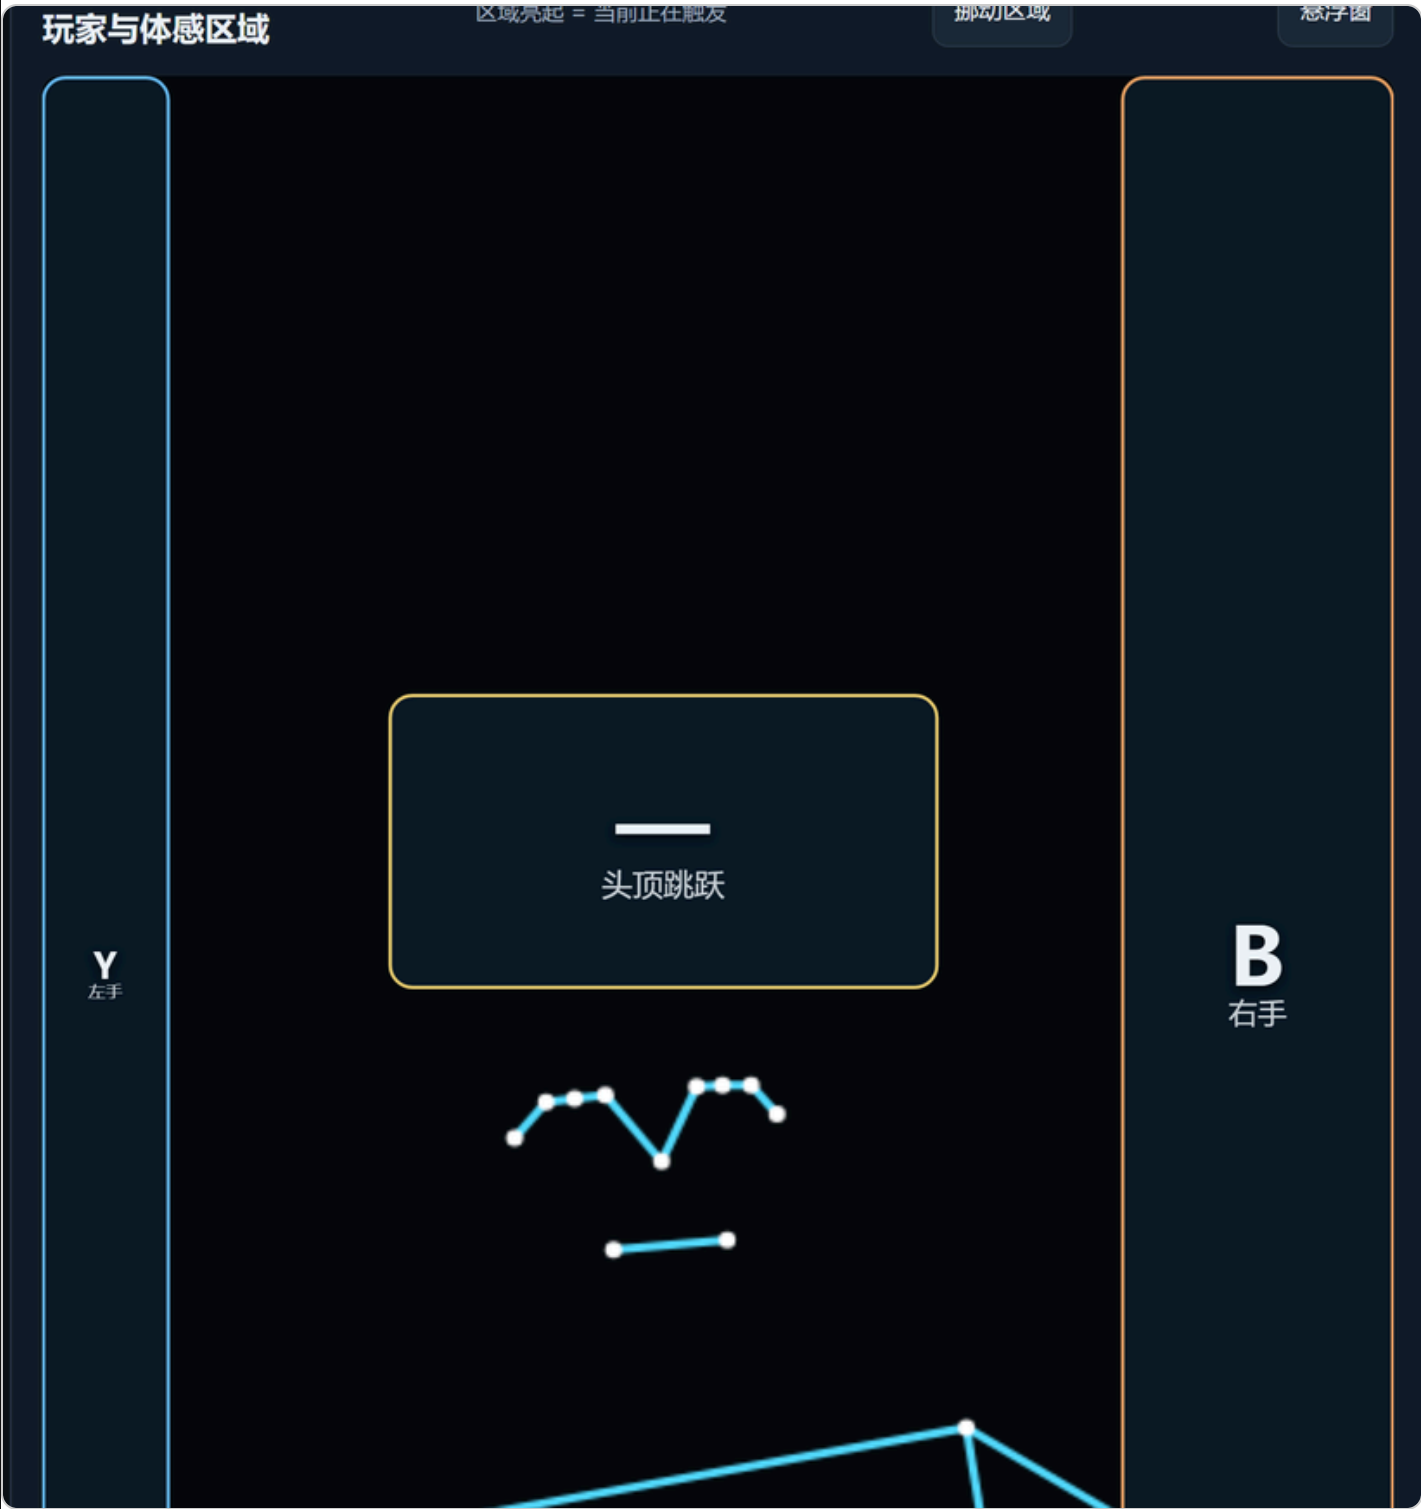

框	位置	触发方式
Y	左手边	左手伸进去
B	右手边	右手伸进去
头顶跳跃	头顶	手举过头顶
LB / RB	左右脚边	抬脚踩进去

框亮 = 这个键正被按下。 这是判断"它到底认没认出来"最直接的办法：先看框亮不亮，再去游戏里看反应。

框跟着你的身体走，在房间里走动不用重新对位。按键绑成什么在「本游戏」页改。

手机当摄像头（可选）

笔记本摄像头拍不全身体时用。装上 APK，和电脑连**同一个网络**，在「通用设置 → 输入来源」把来源改成「手机摄像头」。

输入来源

先选画面来自手机还是电脑，再点连接。

摄像头来源

手机摄像头



手机未连接

连接并开始识别

停止识别

电脑人体模型可用

► 手机连不上怎么办

首次要配对：网页上点「配对新设备」拿到 8 位码，在手机上填进去，2 分钟内有效。之后电脑会记住这台手机。

插数据线也能连，不需要打开 USB 调试。

手机端**本地识别**，只把关键点坐标发给电脑，**画面不出手机**。

出问题了

动作认出来了，游戏里没反应

八成是**驱动没装**。做动作时看框亮不亮：亮了说明识别没问题，问题在输出。

也可能是游戏本身要在设置里手动切到手柄模式。

「人体」一直是灰的

退后一点让头和双肩入镜；别逆光；太暗就开灯。

电脑上有好几个摄像头，用的不是我想要的那个

「通用设置 → 输入来源 → 用哪个摄像头」点「**扫描摄像头**」，换一个再点「连接并开始识别」，看画面里是不是你。外接摄像头、采集卡、OBS 虚拟摄像头都会占一个序号，排在前面的未必是对着你的那个。

这台电脑根本没有摄像头

把「摄像头来源」改成「**手机摄像头**」，按下面那节用手机。**改一次就记住了**，下次打开还是手机。

手机连不上

- 确认手机和电脑**在同一个 WiFi**
- 「通用设置」里展开「手机连不上怎么办」，里面列着所有可用地址
- Windows 防火墙第一次会弹窗，**要点允许**。当时点了拒绝的话，手机会一直连不上而且界面看不出原因——去防火墙设置里删掉 Python 的规则，重启程序再试

鼠标乱飞 / 视角一直转

按 **F9**，然后在「通用设置 → 手感」调灵敏度和中心死区。

我想用抬手转上下视角

默认是**关**的：它抢的是右手，而握拳控鼠标用的也是右手，两个一起开会打架。

要用的话去「通用设置 → 视角 → 上下视角控制」选「右手」，画面上会多一个绿框——左手伸进绿框，右手抬高放低就是上下看。这时候建议把手控鼠标关掉。

设置存在哪

```
%LOCALAPPDATA%\MotionControl\
```

复制这一行粘到文件管理器地址栏就能打开。按键映射、自定义动作、语音口令、校准数据都在这里，**不在程序文件夹里**。

所以程序文件夹可以随便挪、随便改名；但拷到另一台电脑，设置**不会**跟着走。换电脑、换摄像头、或摄像头挪了位置，都要重新校准。

还有问题

到 [GitHub](#) 开 issue。

调好了某个游戏的映射欢迎分享——那两百个自动生成的配置真的需要有人去试。

MotionControl 2.0 · AGPL-3.0 · 这份文件的图片已内嵌，断网也能看。最新版见 [项目主页](#)。