


VEHÍCULO: Honda HRV 2016

**ASUNTO:** Instalación de alarma Keyless 330 Pósitron

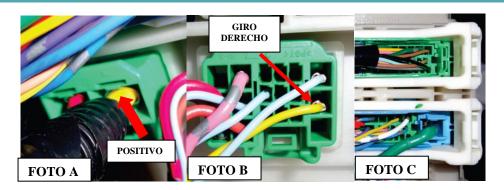

Conecte el cable **Rojo de la alarma (+12v)**, al cable Amarillo grueso del conector Verde de 2 vías, que se ubica en la caja de fusibles. Arriba de la manija de apertura de capot. Foto A

Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto) al cable Blanco del conector verde con cobertor azul, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C

Conecte El cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10mm que se ubica en la columna izquierda. Utilice un terminal ojal y asegúrese que no allá pintura en donde fije el negativo de la alarma.



Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Marrón del conector Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C

Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Giro izquierdo) al cable Amarillo del conector Verde con cobertor azul, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C

Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Giro derecho) al cable Amarillo del conector Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto B

Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal (+) "Destraba") al cable Amarillo fino del conector Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C

Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal (+) "Traba") al cable Azul fino del conector Verde, que se ubica que se ubica en la caja de fusibles. Foto C

Conecte el cable Gris/Rojo (Cancelador) al cable Rosa del conector de 4 vías, que se ubica que se ubica detrás de la tecla de balizas.

INSTALADOR! Será indispensable la utilización de un multímetro para los testeos. PST ELETRONICA LTDA no se responsabilizará bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados al sistema eléctrico del vehículo va que ocurren cambios constantes en el sistema eléctrico original del vehículo, inclusive en la localización de los colores de los cables.



