

12

NETWORK DIAGRAM (2) DIAGRAM JARINGAN KERJA



Ketentuan Network Planning

- a. Sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dilakukan
- b. Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan
- Node (lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama)
- d. Dua buah kejadian (events) nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan (anakpanah)
- e. Network hanya dimulai dari satu kegiatan awal (initial event) yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya. Disamping itu, network diakhiri oleh satu kejadian akhir (terminal akhir)




Menyusun Diagram Jaringan Kerja

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
Α	-	2
В	-	3
С	Α	4
D	В	2
E	C,D	3




Pembentukan Diagram Jaringan Kerja

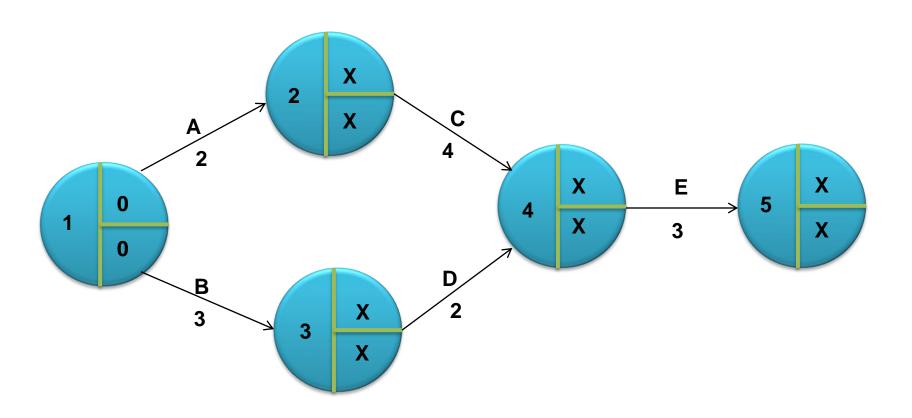



Kalkulasi Waktu Kegiatan CPM

Metode ini digunakan penaksiran secara estimasi waktu tunggal 'single time estimates'. Umumnya digunakan penaksiran berdasarkan waktu pelaksanaan kerja yang pernah dilakukan.

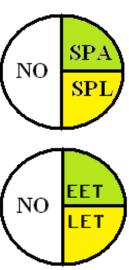

- Ruang Sebelah kiri
 node reference number / event number / nomor peristiwa (No)
- Ruang Kanan Atas
 Saat kejadian paling awal / SPA (earliest event time / EET)
- Ruang Kanan Bawah
 Saat kejadian paling Lambat / SPL (latest event time / LET)



Pengertian EET dan LET dalam CPM


Dalam Critical Path Method (CPM) dikenal Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET), Total Float, Free Float, dan Float interferen.

- Earliest Event Time (EET)
 adalah peristiwa paling awal / waktu tercepat dari event (SPA).
- b. Latest Event Time (LET)adalah peristiwa paling akhir / waktu paling lambat dari event (SPL).





Kejadian Kegiatan antara Dua Event

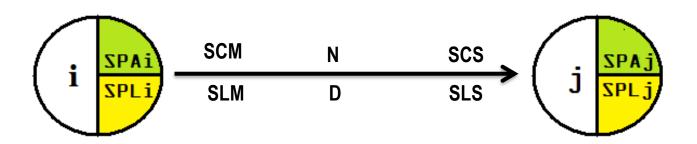

Keterangan:

SPAi = saat paling awal pada peristiwa i

SPAj = saat paling awal pada peristiwa j

SPLi = saat paling lambat pada peristiwa i

SPLj = saat paling lambat pada peristiwa j

SCM = saat paling cepat mulainya kegiatan


SCS = saat paling cepat selesainya kegiatan

SLM = saat paling lambat mulainya kegiatan

SLS = saat paling lambat selesainya kegiatan



Rumus Diagram Network

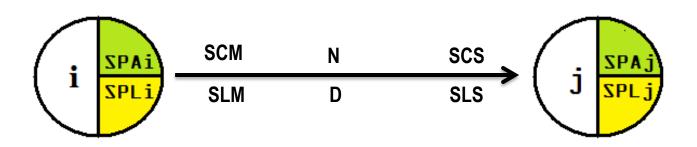

SPAj = SPAi + D

atau SCS = SCM + D

Waktu paling Cepat Maksimal

SPAj = Max (SPAi + D)

Rumus Saat Paling Lambat / SPL

SPLi = SPLj - D

atau SLM = SLS - D

Waktu paling lambat Minimal

SPLi = Min (SPLj - D)



Prosedur Perhitungan Maju SPA / EET


Earliest Event Time (EET), perhitungan maju untuk menghitung EET. Rumus EET = (EET+D) max atau SPA = Max (SPA+D)

Prosedur untuk menghitung EET/ SPA:

- 1. Tentukan nomor peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal
- 2. Pada posisi awal nilai SPA (1) = 0
- 3. Pada setiap posisi j , SPAj = Max (SPAi + D) artinya dicari nilai yang paling tertingi dari SPAj (saat paling awal selesai kegiatannya pada peristiwa j)



Contoh Perhitungan SPA

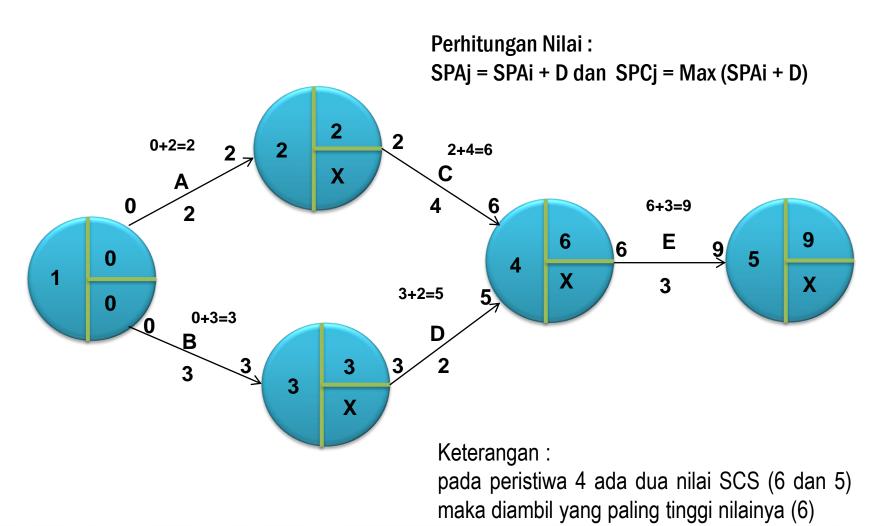



Prosedur Perhitungan Mundur SPL / LET

Perhitungan waktu mundur untuk menghitung Latest Event Time (LET). Rumus LET=(LET - D) min atau SPL= Min(SPL-D)


Prosedur perhitungan LET / SPL

1. Saat Paling lambat (SPL) peristiwa terakhir sama dengan saat Paling Awal (SPA) peristiwa akhir (maksimal)

- 2. Pada setiap posisi i = SPLi = min (SPLj D) artinya dicari nilai yang paling rendah dari SLM (saat paling lambat mulai kegiatannya pada peristiwa i)
- 3. Pada Posisi awal SPL(1) = 0



Contoh Perhitungan SPL

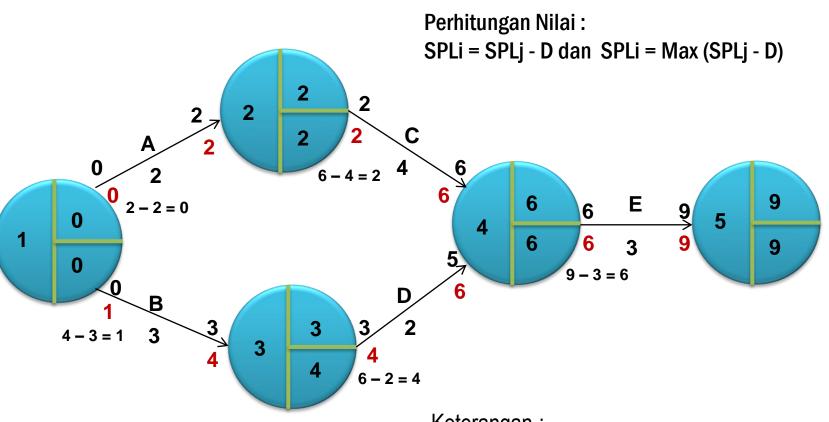

Keterangan:

pada peristiwa 1 ada dua nilai SLM (0 dan 1) maka diambil yang paling rendah nilainya (0)




Latihan soal: Tentukan SPC & SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
Α	-	2
В	-	2
С	A	3
D	A,B	3
E	В	4



Tugas 1 : Hitunglah SPC dan SPL dari diagram dibawah ini

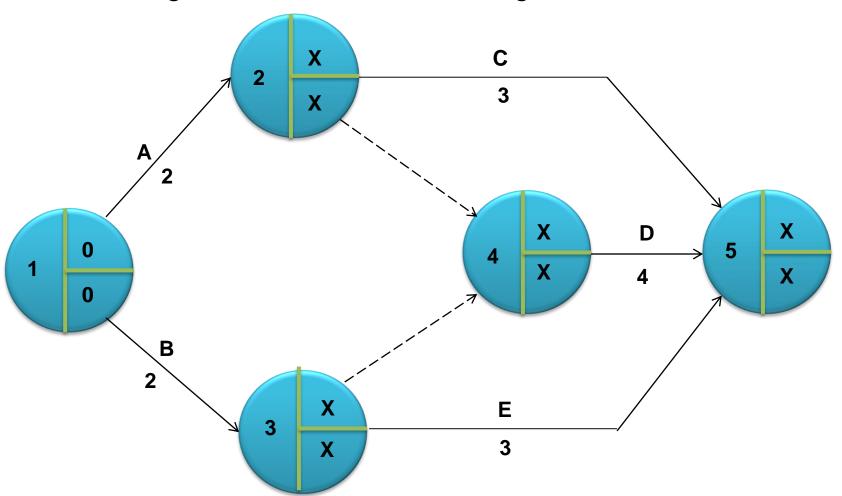



Tugas 2:

- 1. Buat diagram jaringan kerja
- 2. Hitung SPC dan SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
В	-	3
С	-	4
D	Α	3
E	Α	2
F	B,E	2



Float dan Lintasan Kritis



Float (Waktu Jeda)

Definisi float

Float adalah sejumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek.

Dalam CPM terdapat beberapa jenis Float yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan proyek yang sedang berjalan ataupun dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya proyek, diantara:

- a. Total Float (TF) / Ambang Total
- b. Free Float (FF) / Ambang Bebas
- c. Independent Float (FF) / Ambang Mandiri



Jalur dan Kegiatan Kritis (1)

Definisi Jalur dan Kegiatan Kritis

Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai beikut:

- Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama Earlist Start (ES) = Latest Start (LS)
- Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama
 Earlist Finish (EF) = Latest Finish (LF)
- Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu paling awal Latest Finish (LF) - Earlist Start (ES) = Durasi kegiatan
- 4. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kirtis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis



Jalur dan Kegiatan Kritis (2)

Menetapkan Jalur kritis

Lintasan kritis adalah lintasan sepanjang diagram jaringan kerja yang mempunyai waktu terpanjang (durasi proyek) atau lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai float (waktu jeda)

Untuk menentukan lintasan kritis dari jaringan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :

- a. Lintasan kritis adalah lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yag mempunyai jumlah durasi terbesar
- b. Dengan menghitung kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai Total Float=0



Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (1)

Peristiwa Kritis

Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awal (SPA) sama dengan saat paling akhir (SPL) nya atau SPL – SPA =0

Kegiatan Kritis

Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat satu hari saja maka umur proyek akan mengalami keterlambatan selama satu hari



Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (2)

Suatu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan kritis bila:

- Kegiatan tersebut terletak diantara dua peristiwa kritis
- Namun antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis

Antara dua peristiwa kritis terdapat kegiatan kritis bila



Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (3)

Lintasan Kritis


- Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis dan dummy (jika ada)
- Lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan.
- Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan proyek.

Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek dan lintasan kritis, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Umur lintasan kritis sama dengan umur proyek
- Lintasan kritis adalah lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya dari semua lintasan yang ada



Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (4)

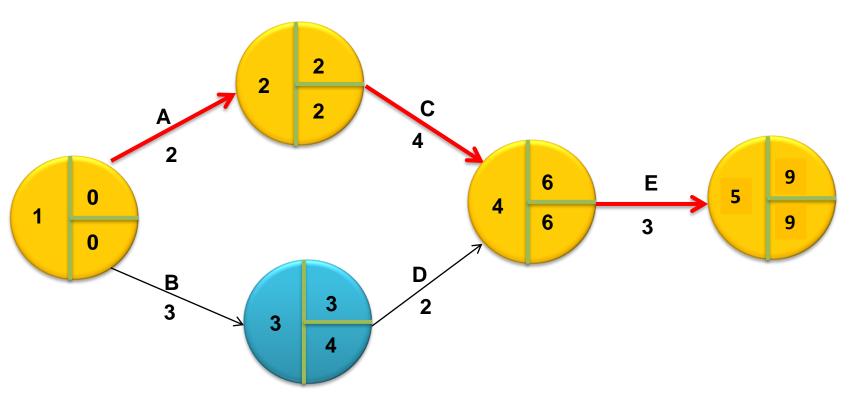

Keterangan:

Peristiwa 1, 2, 4, 5 adalah peristiwa kritis karena memiliki slack (S)=0

Kegiatan A, C, E adalah kegiatan kritis karena diapit dua peristiwa kritis

Peristiwa 1, 2, 4, 5 dan kegiatan A, C, E adalah jalur kritis



LATIHAN MATERI (LM)			
PENUGASAN	PERTEMUAN - 12	PENGUMPULAN	AKHIR PERTEMUAN - 12
KETENTUAN:			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

a. buatlah network diagramnyab. kemudian tentukan Peristiwa,Kegiatan dan Lintasan Kritis

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
Α	-	2
В	Α	3
С	B,D	12
D	-	8
E	D	2
F	E	4
G	D	3
Н	-	4
	Н	2
J	G,I	5



TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN PERTEMUAN - 12 PENGUMPULAN AWAL PERTEMUAN - 13			
KETENTUAN:			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

- 1. Jelaskan yang dimaksud kegiatan dummy
- 2. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan maju
- 3. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan mundur
- 4. Jelaskan yang dimaksud dengan peristiwa, kegiatan dan lintasan kritis