


PLANOS DE MAQUETA CRUDA

A3 apaisado · sin sensores, conexiones, cableado ni hidráulica instalada

PROJECT DOMUS · maqueta cruda acotada · sin instalaciones

GEMELO DIGITAL v4 · MAQUETA CRUDA · SIN INSTALACIONES

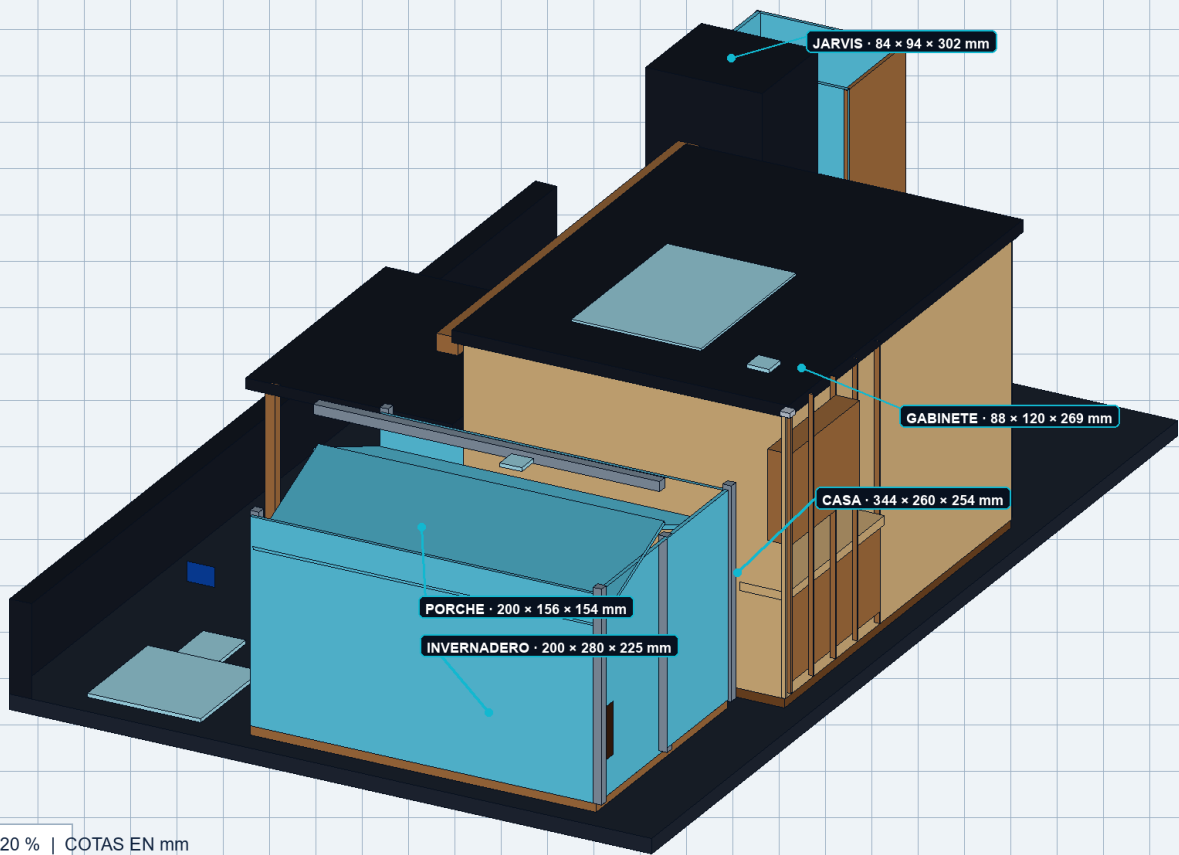

BASE 800 × 520 mm | HUELLA -20 % | COTAS EN mm

ÍNDICE VISUAL


- 01 Implantación y planta general
- 02 Elevaciones y sección
- 03 Reservas técnicas sin instalar
- 04 Carcasas y pasos vacíos
- 05 Explosión, montaje y corte

DATOS PRINCIPALES

Base 800 × 520 × 12 · huella -20 % · estructura sin instalaciones

IMPLANTACIÓN Y PLANTA GENERAL

Ejes, huellas y recorridos principales; el frente de exposición queda abajo

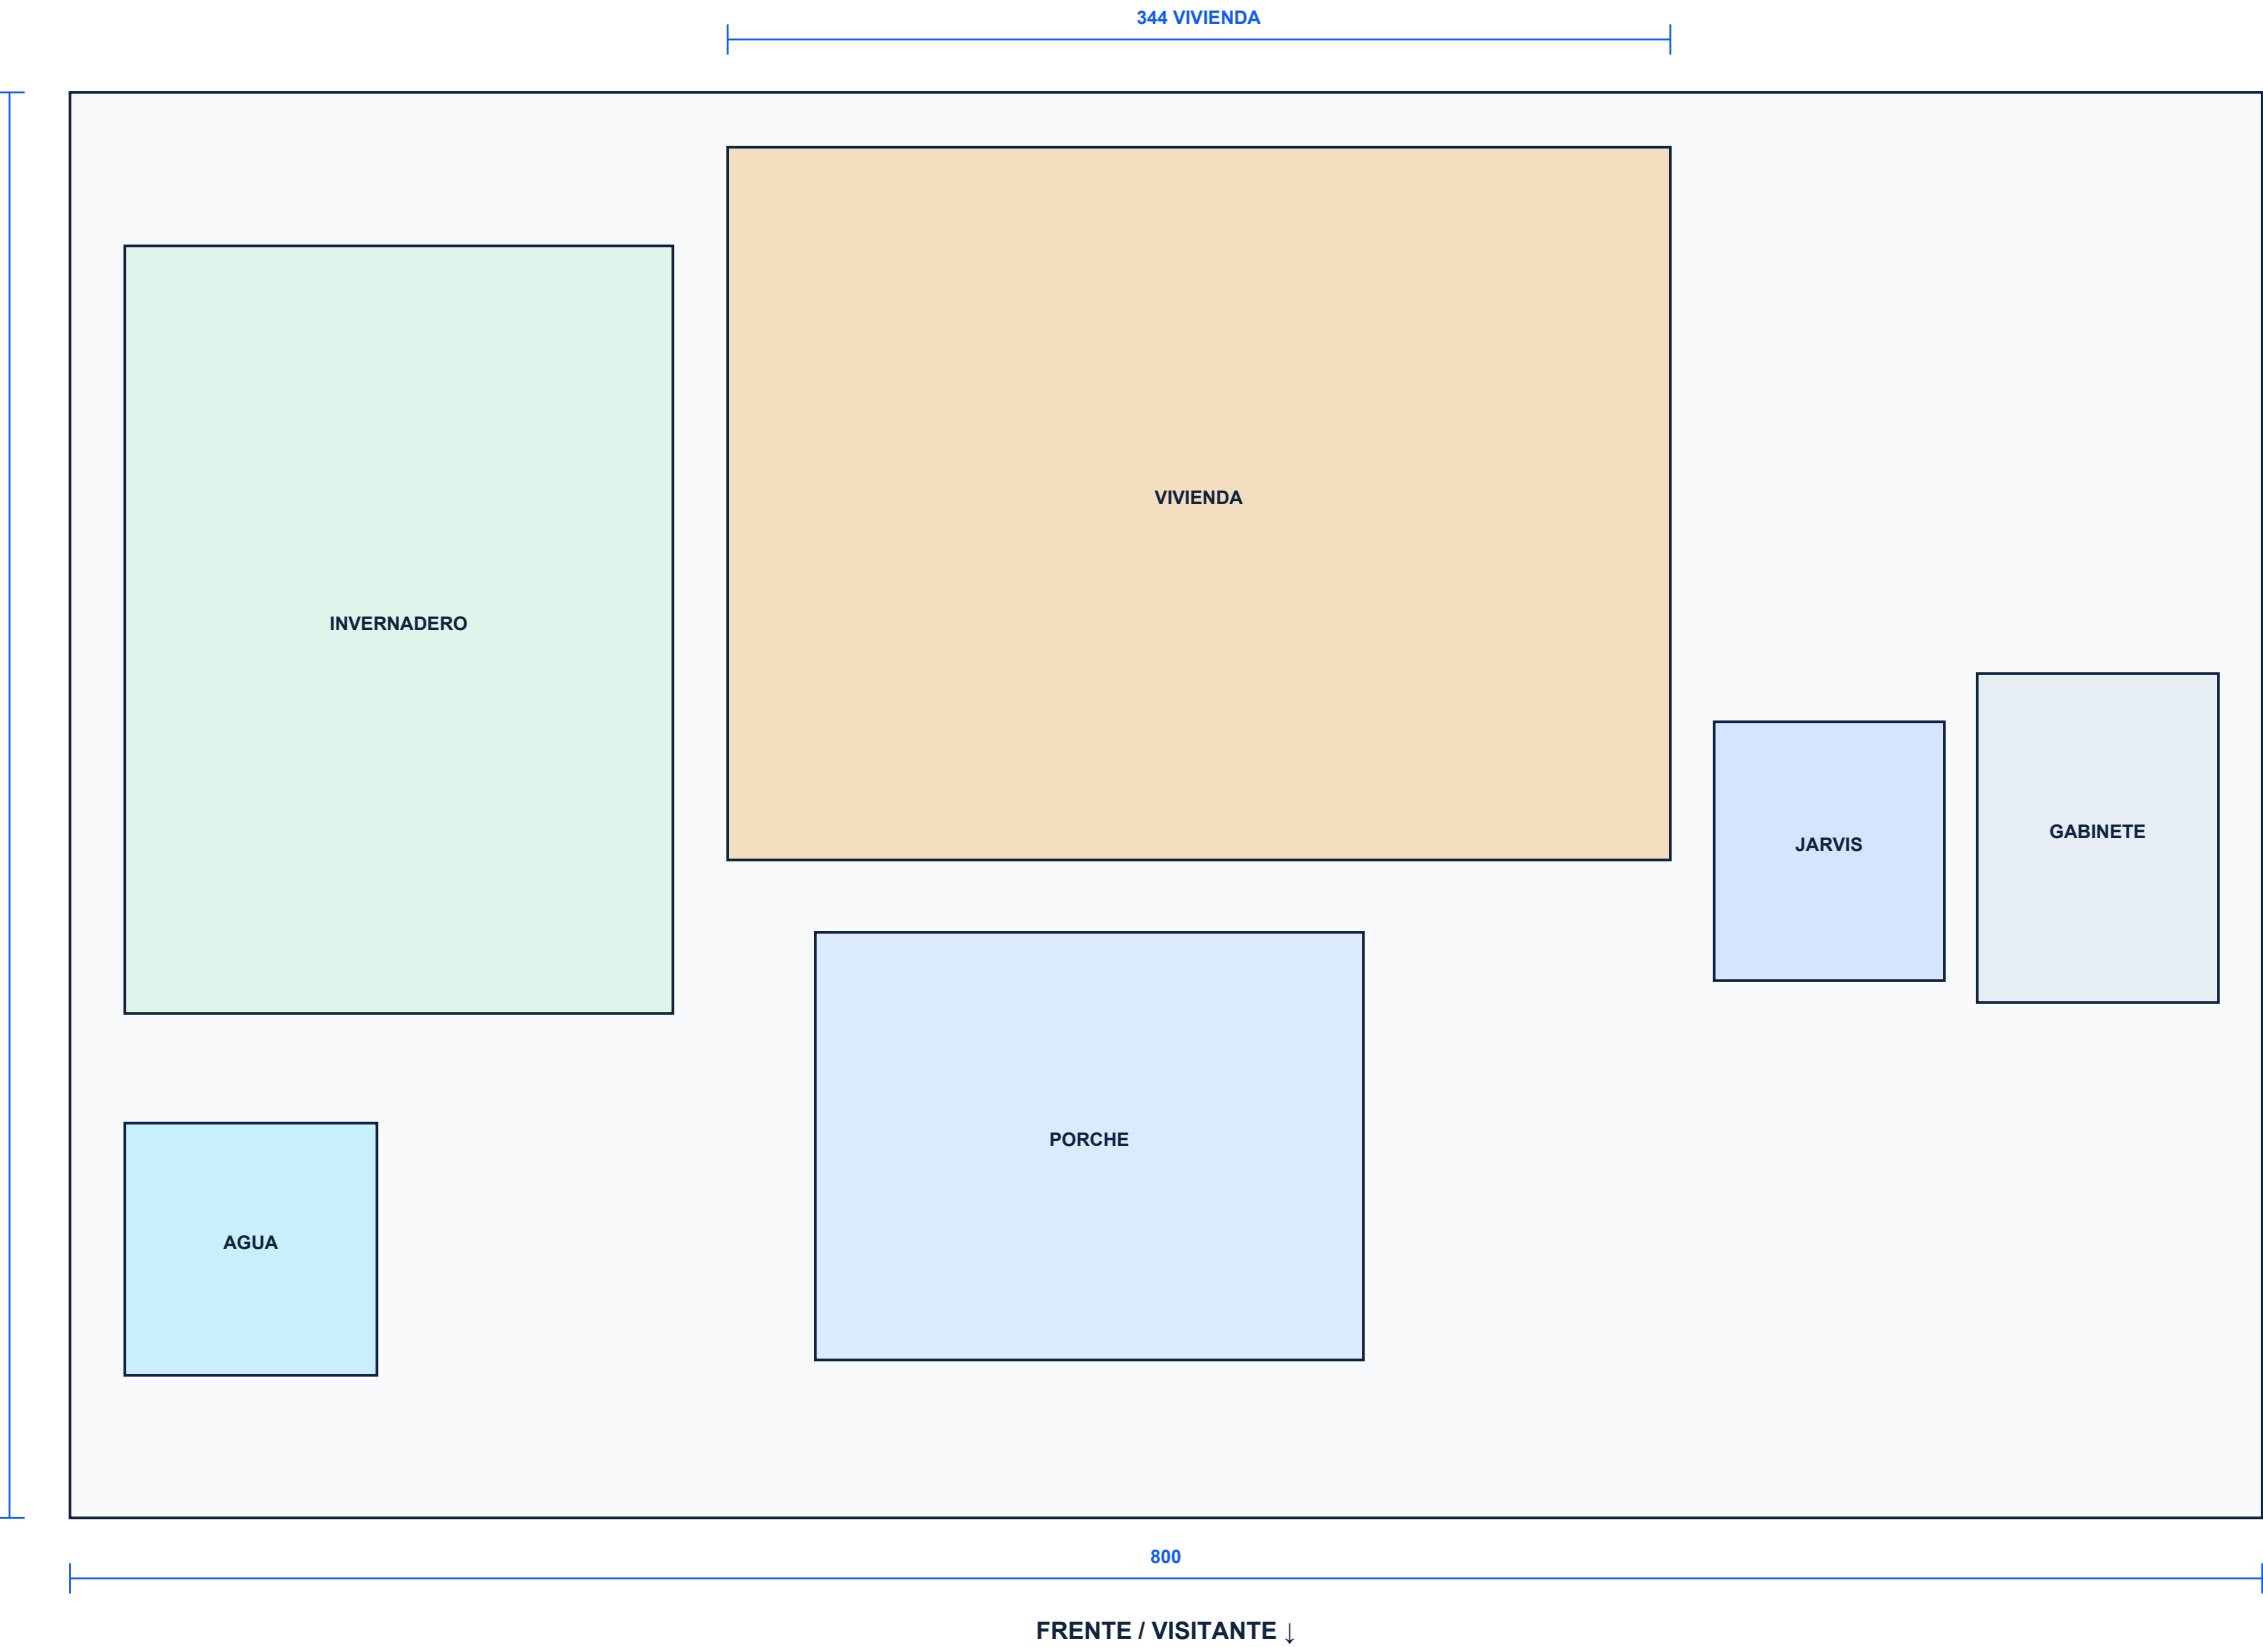

HUELLAS

- INVERNADERO: X 20 · Y 184 · 200 × 280
- VIVIENDA: X 240 · Y 240 · 344 × 260
- PORCHE: X 272 · Y 57.6 · 200 × 156
- JARVIS: X 600 · Y 196 · 84 × 94.4
- GABINETE: X 696 · Y 188 · 88 × 120
- AGUA: X 20 · Y 52 · 92 × 92

ENTREGA DE MAQUETA CRUDA

Sin sensores, placas o conexiones.


Gabinete y Jarvis se entregan vacíos.

Canaleta inferior vacía con tapa.

Techo y frentes permanecen removibles.

ELEVACIONES Y SECCIÓN

Alturas totales y lectura del interior abierto

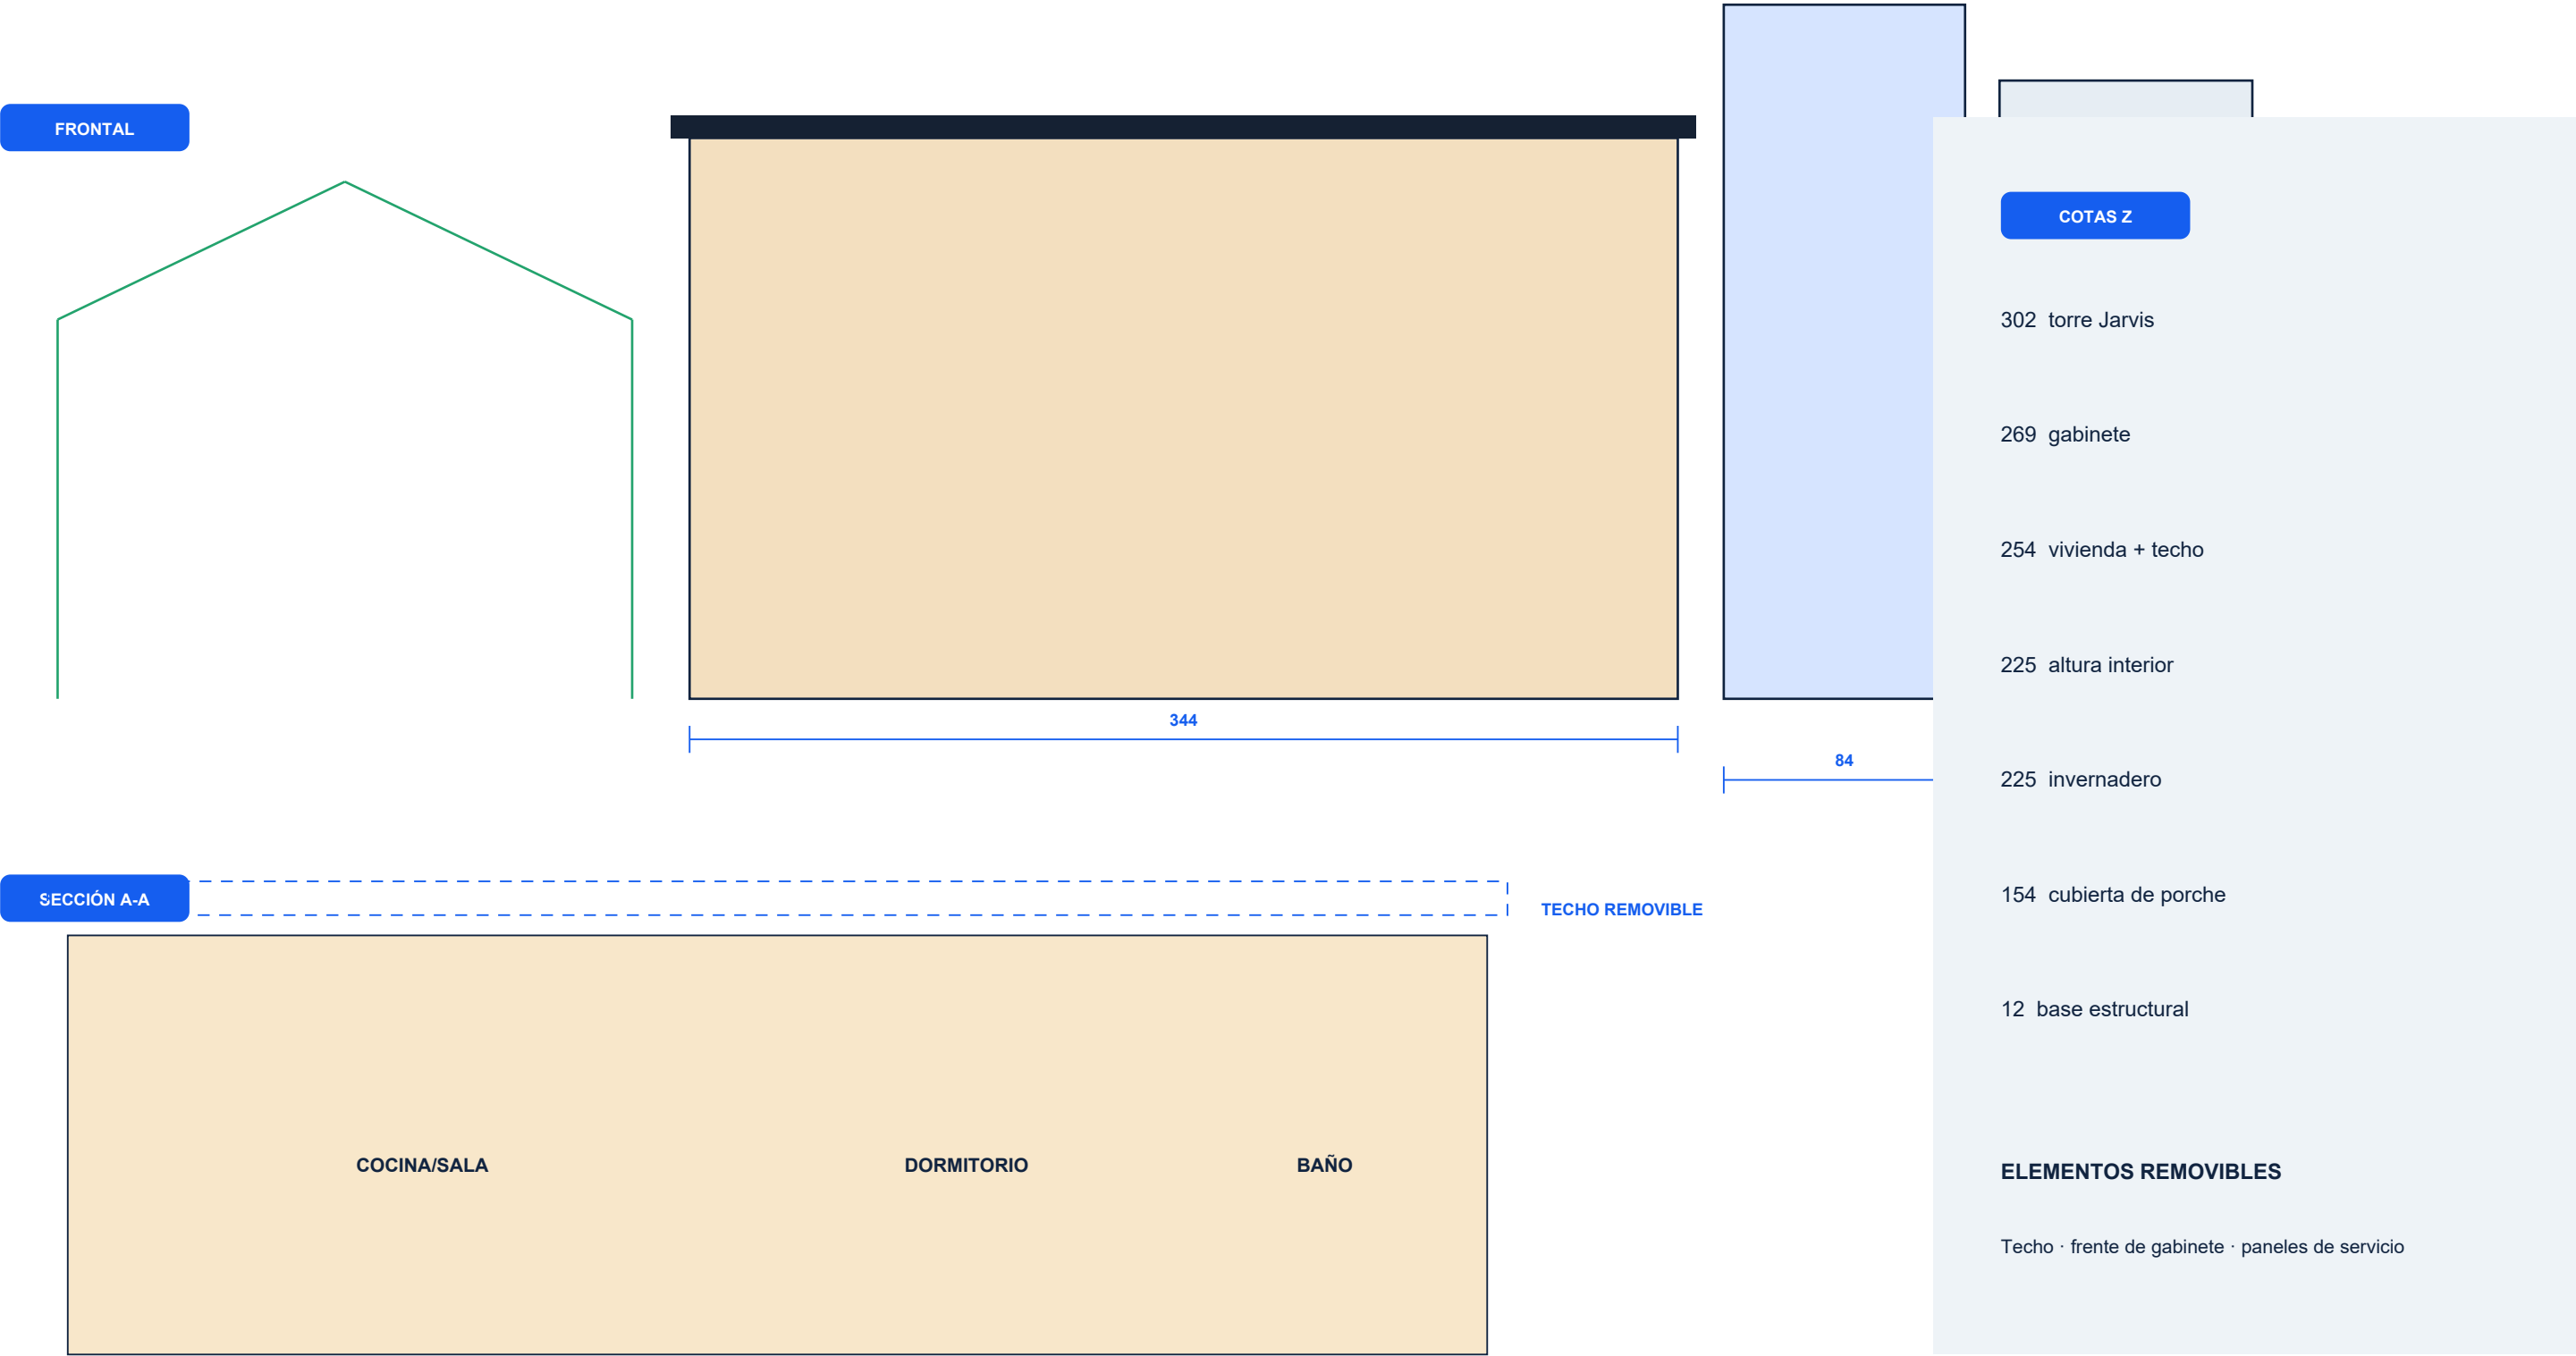

RESERVAS TÉCNICAS · SIN INSTALACIONES

Marcar posiciones; no perforar hasta medir los componentes reales



DEPÓSITO / 92×92




BOMBA / 48×34



JARVIS VACÍO



GABINETE VACÍO

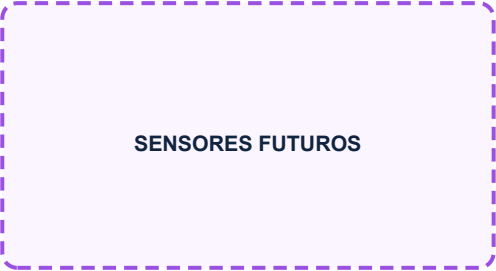

SENSORES FUTUROS



LUCES FUTURAS



PANELES FUTUROS

REGLA PARA EL EQUIPO DE ARMADO

Construir las carcasas y marcar reservas con lápiz. No instalar placas, sensores, cables, bomba ni tubería.

CARCASAS Y PASOS VACÍOS

Preparación mecánica para que el circuito se integre después

TORRE JARVIS

Frente removible; reserva pantalla/micrófono

GABINETE

Frente removible; interior completamente vacío

CANAL TÉCNICO

Tapa removible; no pasar cables todavía


ENTREGA ESPERADA

1. Estructura firme y escuadrada. 2. Tapas removibles. 3. Reservas marcadas, sin agujeros definitivos.

4. Ninguna conexión, placa, sensor, actuador, manguera o fuente instalada.

EXPLOSIÓN, MONTAJE Y CORTE

Secuencia de armado y criterios de tolerancia

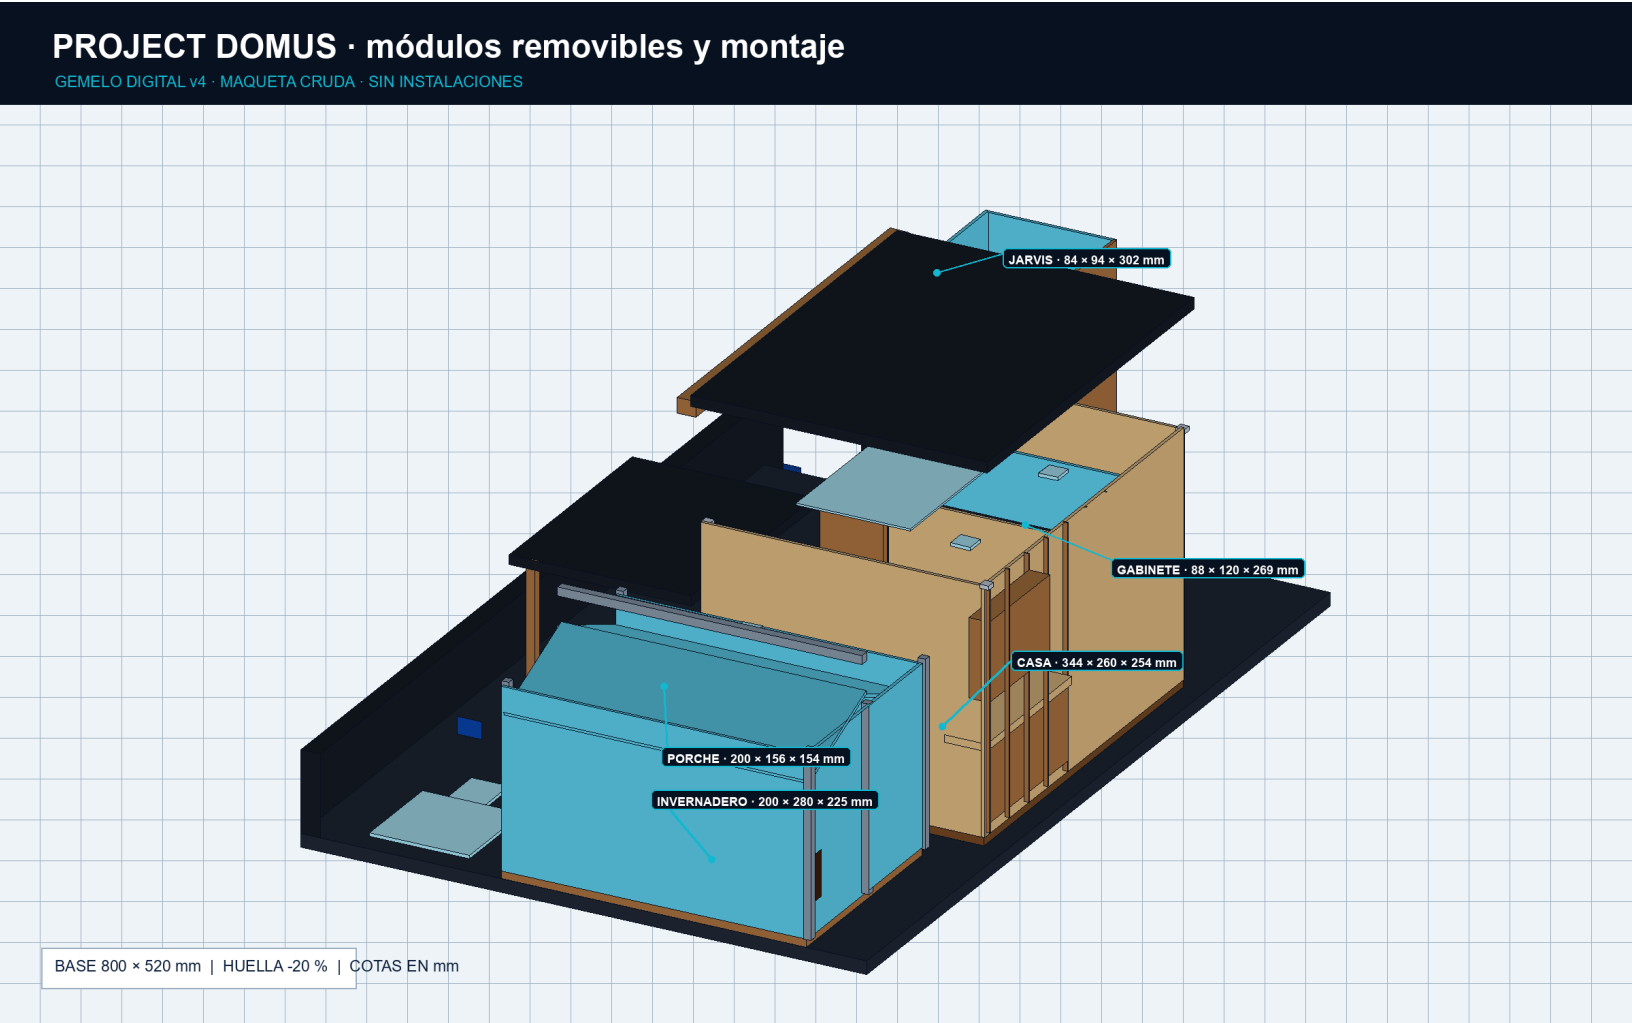

SECUENCIA

- 1 · Nivelar base 800 × 520.
- 2 · Marcar todas las huellas a lápiz.
- 3 · Montar casa y tabiques en seco.
- 4 · Armar porche e invernadero.
- 5 · Construir Jarvis y gabinete vacíos.
- 6 · Colocar canaleta vacía con tapa.
- 7 · Dejar techos y frentes removibles.
- 8 · Entregar sin conexiones ni perforaciones finales.
TOLERANCIA INICIAL ±0.5 mm
Presentar en seco antes de adhesivo definitivo.

BASE	CASA	INVERNADERO	PORCHE	JARVIS	GABINETE
800×520×12	344×260	200×280×225	200×156×154	84×94×302	88×120×269
Cant. 1	Cant. 1 set	Cant. 1	Cant. 1	Cant. 1	Cant. 1