

Chip điều khiển PID cho drone

Giải thích thiết kế cho cả nhóm — dễ hiểu, không cần biết trước về thiết kế vi mạch
Nhóm FPOLY UAV · Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho Đô thị thông minh lần 3 · 24/09/2026

Đọc nhanh: nhóm đã có drone bay được với thuật toán PID chạy trên STM32. Tài liệu này giải thích cách biến thuật toán đó thành một con chip riêng: đã làm được gì (mô hình số nguyên, mạch Verilog, bộ kiểm thử), vì sao chọn như vậy, và còn phải làm gì tiếp. Mục 8 có bảng giải nghĩa các thuật ngữ.

1. Thiết kế chip khác gì lập trình vi điều khiển?

Vi điều khiển (MCU) như STM32 giống một đầu bếp đa năng. Bên trong có một bộ xử lý (CPU) biết làm mọi việc. Ta đưa nó "công thức" là code C (Flight.cpp), nó đọc từng dòng rồi làm theo. Đổi code là nó làm việc khác.

Chip tự thiết kế giống một cái máy chỉ làm đúng một món. Không có CPU, không có code: mạch điện được nối cứng để làm đúng việc tính PID. Vì không phải "đọc công thức" nên chip nhỏ hơn, tốn ít điện hơn và nhanh hơn; đổi lại, làm xong là không sửa được.

Mục tiêu của nhóm: biến bộ điều khiển PID + bộ trộn động cơ đang chạy trên STM32 thành một mạch điện chuyên dụng, cho kết quả giống hệt bản đã bay thử.

2. Quy trình thiết kế chip và tiến độ



Hình 1. Bảy bước làm một con chip. Ba bước đầu đã xong trên máy của nhóm; bốn bước sau cần công cụ Cadence.

Bước	Làm gì	Công cụ	Trạng thái
1. Thuật toán	Viết và bay thử thuật toán bằng phần mềm	STM32, Flight.cpp	Xong — drone bay được
2. Mô hình fixed-point	Chuyển số thập phân sang số nguyên để mạch tính được	Python	Xong
3. RTL	"Vẽ" mạch điện bằng ngôn ngữ Verilog	Verilog	Xong, biên dịch không lỗi
4. Mô phỏng	Chạy thử mạch trên máy tính, so với đáp án	Icarus / Xcelium	Chưa chạy (thiếu phần mềm)
5. Tổng hợp	Đổi Verilog thành hàng nghìn cổng logic thật	Cadence Genus	Chưa làm
6. Layout	Xếp cổng lên mặt silicon và đi dây	Cadence Innovus	Chưa làm
7. Kiểm tra cuối	Kiểm tra tốc độ, luật vẽ; xuất file gửi nhà máy	Tempus, Pegasus	Chưa làm

3. Bước 2 — Mô hình fixed-point

3.1. Vì sao phải đổi sang số nguyên?

Code STM32 dùng **số thực (float)**, ví dụ góc = 12,3456°. Mạch tính số thực rất to và phức tạp, nên chip nhỏ gọn chỉ làm với **số nguyên**. Mẹo giống như ghi tiền: thay vì 12,35 nghìn đồng ta ghi 12350 đồng — vẫn chính xác mà chỉ còn số nguyên.

Mạch cũng vậy: nhân mọi giá trị với một số cố định rồi lưu thành số nguyên. Ví dụ với $fe = 10$, góc được nhân với $2^{10} = 1024$: góc 12,3456° lưu thành 12642, và bước nhỏ nhất chip phân biệt được là $1/1024 \approx 0,001^\circ$.

Câu hỏi then chốt là dùng bao nhiêu bit (bit = chữ số nhị phân). Nhiều bit thì chính xác nhưng mạch to và tốn điện; ít bit thì mạch nhỏ nhưng tính lệch so với STM32.


3.2. Cách chọn số bit

Mô hình Python (`ic/model/`) chạy **song song** hai bản PID: bản số thực chép y hệt `Flight.cpp`, và bản số nguyên giống hệt mạch. Cả hai nhận cùng dữ liệu bay từ 7 kịch bản (16.000 chu kỳ): lờ lửng có gió, đổi góc đột ngột, xoay yaw, gạt cần ngẫu nhiên, drone bị kẹt gây bão hoà, đầu vào ngẫu nhiên toàn dải, arm/disarm liên tục. Mô hình thử lần lượt từng mức bit để tìm **mức ít bit nhất mà kết quả vẫn gần như giống hệt**.

3.3. Kết quả: hai lựa chọn cho nhóm

Cấu hình	Lệnh motor lệch so với STM32	Góc bay lệch (vòng kín)	Phép nhân lớn nhất	Nhận xét
A — khớp MCU	tối đa 1 μs , ở 0,71% chu kỳ	0,013°	40 bit	Dễ chứng minh "chip = thuật toán đã bay thử"
B — tiết kiệm	tối đa 4 μs , ở 14% chu kỳ	0,11°	32 bit	Nhỏ hơn, lệch vẫn dưới nhiễu cảm biến (0,3°)
C — tối giản	tối đa 18 μs , ở 61% chu kỳ	1,24°	28 bit	Bắt đầu thấy khác biệt — không dùng

Cảm biến IMU vốn có nhiễu khoảng 0,3°, nên với cấu hình B drone không thể "cảm thấy" khác biệt. Mạch hiện tại dùng **cấu hình A**; đổi sang B chỉ cần chạy lại một lệnh, không phải sửa mạch.

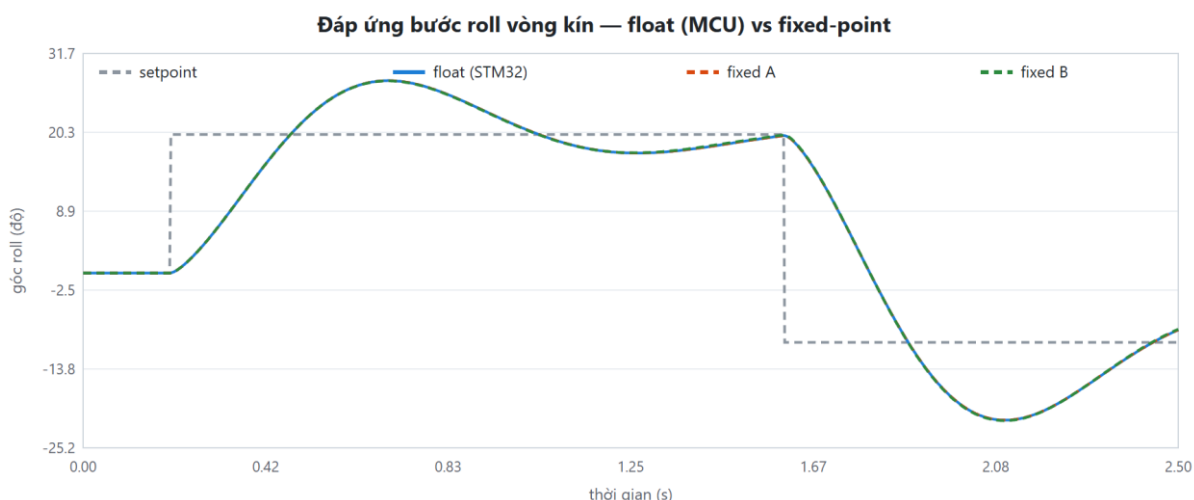

Hình 2. Đáp ứng khi đổi góc roll ($0^\circ \rightarrow 20^\circ \rightarrow -10^\circ$) trên mô hình drone đơn giản: bản số thực (STM32) và hai bản số nguyên gần như trùng khít. Độ vọt lố là do mô hình drone giả lập, không phải drone thật.

3.4. Mẹo để chip không cần phép chia

Phép chia trong mạch rất tốn diện tích. Code STM32 có chia cho dt (thời gian giữa hai lần tính). Vì chip luôn tính đều 400 lần/giây, dt luôn bằng 2,5 ms, nên phần chia được **tính sẵn vào hệ số** từ trước. Chip chỉ còn cộng, nhân và dịch bit.

Trên STM32 (số thực)	Trên chip (số nguyên)
dt đo từ đồng hồ, thay đổi từng lần	dt cố định 2,5 ms (400 Hz)
Tích phân: $I = I + e \cdot dt$, giới hạn ± 100	$A = A + e$, giới hạn $\pm 100/dt$ (chỉ cộng)
Đạo hàm: $(e - e_{\text{trước}}) / dt$	$\Delta E = e - e_{\text{trước}}$ (không chia)
$u = kp \cdot e + ki \cdot I + kd \cdot D$, rồi nhân 3	$u' = KP' \cdot e + KI' \cdot A + KD' \cdot \Delta E$ với $KP' = 3kp$, $KI' = 3ki \cdot dt$, $KD' = 3kd/dt$

3.5. Những phát hiện đáng đưa vào báo cáo thi


- **Thành phần D quyết định độ chính xác đầu vào.** $KD' = 36$ nên sai số làm tròn của góc bị nhân lên 36 lần; đây là lý do cấu hình A cần tới 10 bit phần thập phân cho góc.
- **Hệ số lọc alpha = 0,2 tốn 13 bit** vì không biểu diễn gọn được ở hệ nhị phân. Nếu đổi thành $13/64 = 0,203$ trên cả STM32 lẫn chip (bộ lọc gần như y hệt), chỉ cần 6 bit.
- **Bắt buộc làm tròn khi dịch bit.** Nếu cắt bỏ phần lẻ, cấu hình A lệch 2 μs và không đạt tiêu chí; làm tròn chỉ tốn thêm một bộ cộng.

4. Bước 3 — Kiến trúc mạch (RTL)

4.1. Verilog không phải chương trình

Verilog trông giống code nhưng **không chạy từng dòng**. Mỗi dòng mô tả một **linh kiện** và cách nối dây; công cụ sẽ dựng mạch thật từ mô tả đó. Mạch PID gồm các loại linh kiện chính: **thanh ghi** (ô nhớ nhỏ giữ một số), **bộ cộng**, **bộ nhân**, **bộ chọn (MUX)** chọn một trong nhiều đường dữ liệu, và **máy trạng thái (FSM)** điều phối mỗi nhịp clock làm việc gì.

4.2. Sơ đồ khối

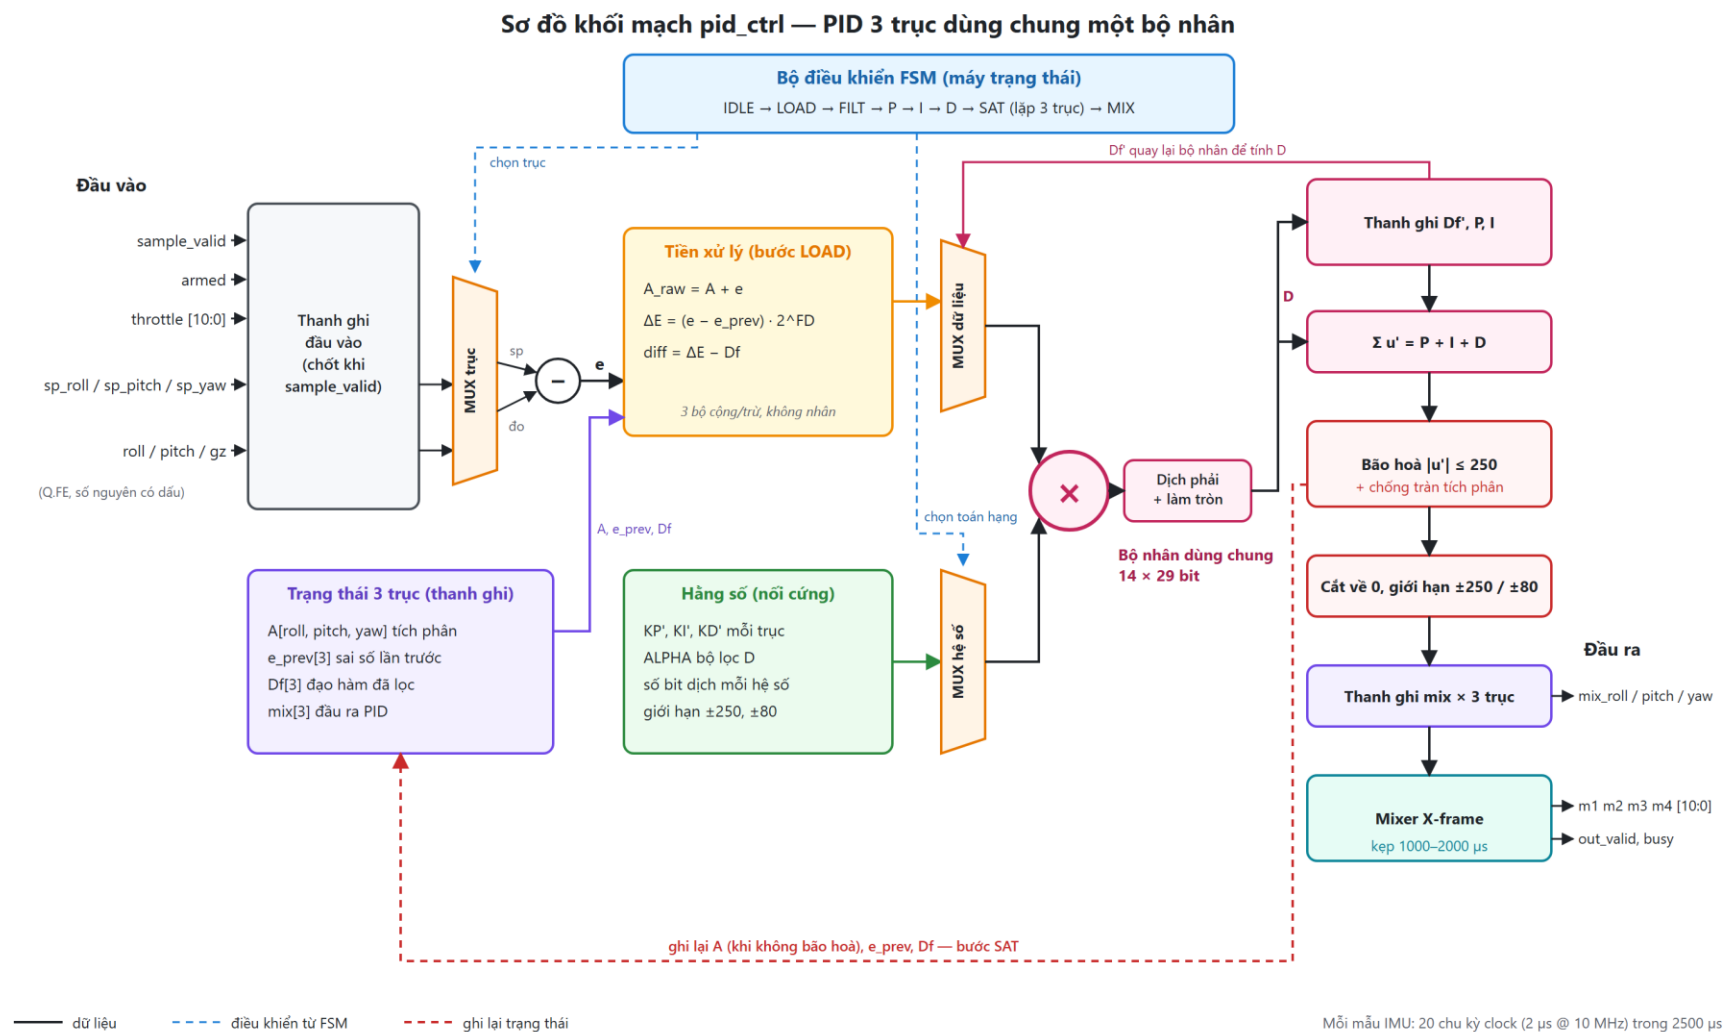


Hình 3. Sơ đồ khối mạch `pid_ctrl`. Nét liền là dữ liệu, nét đứt xanh là điều khiển từ FSM, nét đứt đỏ là ghi lại trạng thái sau mỗi lần tính.

Khối	Nhiệm vụ
Thanh ghi đầu vào	Chốt setpoint, góc đo, gyro, ga, trạng thái arm khi có xung sample_valid (mẫu IMU mới)
MUX trực + bộ trừ	Chọn trực đang tính (roll, pitch hoặc yaw) và tính sai số $e = \text{setpoint} - \text{đo đạc}$
Trạng thái 3 trực	Thanh ghi nhớ tích phân A, sai số lần trước, đạo hàm đã lọc Df và đầu ra của từng trực
Tiền xử lý	Tính $A + e$, hiệu sai số ΔE và $(\Delta E - Df)$ bằng bộ cộng/trừ
Hằng số	Hệ số KP' , KI' , KD' mỗi trực, alpha bộ lọc, số bit dịch, các giới hạn — nối cứng vào mạch
Bộ nhân dùng chung	Linh kiện to nhất; lần lượt tính $\alpha \cdot (\Delta E - Df)$, $KP' \cdot e$, $KI' \cdot A$, $KD' \cdot Df$ cho cả 3 trực
Dịch phải + làm tròn	Đưa tích về đúng thang số nguyên, có làm tròn như mô hình
Σ , bão hoà, cắt, giới hạn	Cộng $P + I + D$; giới hạn ± 250 và chống tràn tích phân; cắt về số nguyên; giới hạn ± 250 (roll, pitch) hoặc ± 80 (yaw)
Mixer X-frame	Trộn thành lệnh 4 động cơ, kẹp trong 1000–2000 μs ; chưa arm hoặc ga ≤ 1000 thì cả 4 motor về 1000

4.3. Vì sao chỉ dùng một bộ nhân?

Drone chỉ cần tính PID **400 lần mỗi giây**, trong khi clock của chip chạy **10 triệu nhịp mỗi giây**. Thời gian rảnh rất dư, nên thay vì làm ba bộ PID riêng cho roll, pitch, yaw, mạch dùng **một bộ nhân, tính lần lượt từng trực** — giống một thu ngân phục vụ nhanh ba khách thay vì mở ba quầy. Cả ba trực tính xong trong 20 nhịp, tức **2 μs** , trong khi thời gian cho phép là **2500 μs** .

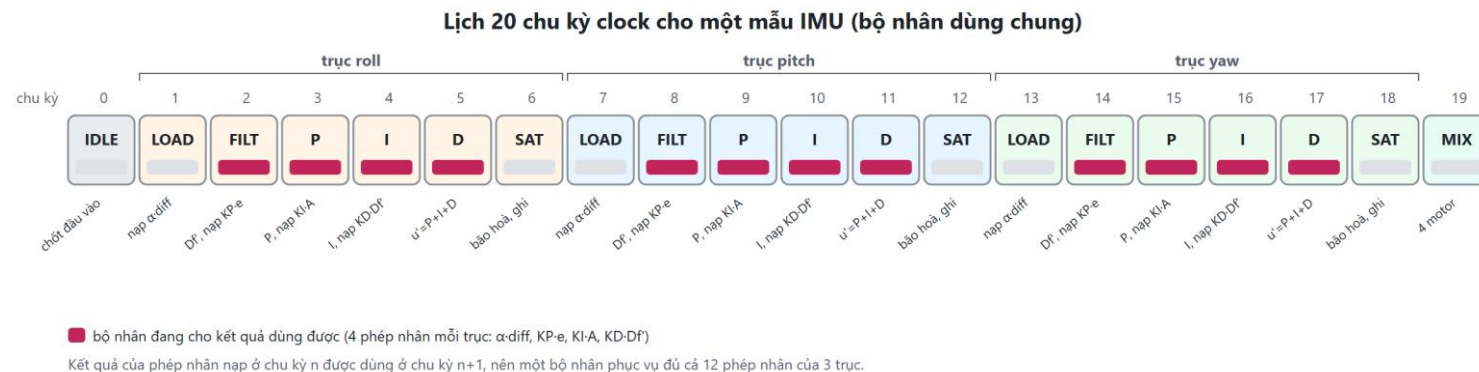

Hình 4. Lịch 20 chu kỳ clock cho một mẫu IMU. Mỗi trực đi qua 6 bước; ô đỏ là lúc bộ nhân cho kết quả dùng được.

4.4. Cổng vào/ra của chip

Cổng	Hướng	Ý nghĩa
clk, rst_n	vào	Clock; reset (mức thấp)
sample_valid	vào	Xung báo có mẫu IMU mới
clear	vào	Xoá trạng thái PID
armed, throttle[10:0]	vào	Trạng thái arm, mức ga (μ s)
sp_roll, sp_pitch, sp_yaw	vào	Setpoint (độ, độ/s), số nguyên 22 bit có dấu
roll, pitch, gz	vào	Góc và tốc độ quay đo từ IMU, cùng định dạng
m1..m4[10:0]	ra	Lệnh 4 động cơ (μ s, 1000–2000)
mix_roll/pitch/yaw[9:0]	ra	Đầu ra PID từng trục
out_valid, busy	ra	Báo có kết quả mới; báo đang tính

4.5. Độ rộng các thanh ghi chính (cấu hình A)

Tín hiệu	Số bit	Tín hiệu	Số bit
Đầu vào (góc, gyro, setpoint)	22	Sai số e	23
Tích phân A	27	Đạo hàm đã lọc Df	28
Tổng $u' = P + I + D$	28	Bộ nhân (toán hạng)	14×29

Các con số này được tính theo trường hợp xấu nhất (góc $\pm 180^\circ$, gyro $\pm 2000^\circ/\text{s}$) để mạch **không bao giờ tràn số**. Chúng nằm trong file `pid_params.vh` do Python tự sinh, nên mô hình và mạch luôn khớp nhau.

5. Bước 4 — Kiểm thử

Chip đã sản xuất rồi thì không sửa được, nên phải chạy thử trên máy tính trước.

- **Testbench** (`tb_pid_ctrl.v`) đóng vai "người chấm bài": đưa dữ liệu vào mạch, đọc kết quả, so với đáp án.
- **Golden vectors** (`vectors.txt`) là bộ đề kèm đáp án: 16.000 mẫu, mỗi mẫu gồm đầu vào và đầu ra đúng do mô hình Python tính sẵn.
- **Bit-exact**: mạch phải cho ra đúng từng bit giống đáp án, không lệch dù chỉ 1.

Trạng thái: mạch và testbench đã biên dịch qua ModelSim ở chế độ kiểm tra chặt (`vlog -lint`): 0 lỗi, 0 cảnh báo. **Chưa chạy mô phỏng** vì ModelSim trên máy không có license. Cần cài Icarus Verilog (miễn phí) hoặc dùng Cadence Xcelium, rồi chạy `sh ic/sim/run_iverilog.sh` để có kết quả PASS/FAIL.

6. Các file trong thư mục `ic/`

File	Vai trò
<code>model/pid_model.py</code>	Hai bản PID: số thực (chép STM32) và số nguyên (giống mạch)
<code>model/analyze.py</code>	Thử các mức bit, chọn cấu hình, xuất báo cáo
<code>model/out/report.md</code>	Báo cáo kết quả chi tiết, dùng được cho slide và báo cáo thi

File	Vai trò
model/export_rtl.py	Sinh file tham số và bộ đề cho mạch (chọn cấu hình A hoặc B)
rtl/pid_ctrl.v	Mạch PID — sản phẩm chính
rtl/pid_params.vh	Số bit, hệ số, giới hạn — sinh tự động, không sửa tay
tb/tb_pid_ctrl.v, tb/vectors.txt	Người chấm bài và bộ đề
sim/	Lệnh chạy mô phỏng cho Icarus, Xcelium, ModelSim

7. Việc tiếp theo và điểm nhóm cần quyết định

#	Việc	Ghi chú
1	Cài Icarus Verilog, chạy mô phỏng	Có PASS mới chắc chắn mạch đúng
2	Chọn cấu hình A hay B	Phân vân thì lấy A cho an toàn
3	Có đổi alpha thành 13/64 không	Tiết kiệm 7 bit; phải sửa cả STM32 và bay thử lại
4	Xác nhận tần số 400 Hz	PID chỉ tính khi có mẫu IMU mới; IMU đang cấu hình 2,5 ms
5	Có xoá trạng thái PID khi arm không	Code STM32 hiện giữ tích phân từ lần bay trước sang lần arm sau
6	Học Verilog cơ bản (1–2 buổi)	Đủ để đọc hiểu pid_ctrl.v và trả lời giám khảo
7	Buổi đào tạo Cadence	Hỏi thẳng vào bước 5–7 (Genus, Innovus, kiểm tra cuối)


8. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
Bit	Chữ số nhị phân (0 hoặc 1). Càng nhiều bit, số càng lớn/chính xác nhưng mạch càng to
Fixed-point (dấu phẩy tĩnh)	Lưu số thập phân dưới dạng số nguyên đã nhân với 2^n
Q.FE	Định dạng số nguyên có FE bit phần thập phân (ví dụ Q.10: đơn vị 1/1024)
Clock	Xung nhịp đều đặn; mỗi nhịp mạch tiến thêm một bước
Thanh ghi (register)	Ô nhớ nhỏ giữ một con số giữa các nhịp clock
MUX	Bộ chọn: chọn một trong nhiều đường dữ liệu đưa ra
FSM (máy trạng thái)	Bộ điều phối quyết định mỗi nhịp clock mạch làm việc gì
RTL / Verilog	Cách mô tả mạch bằng chữ; Verilog là ngôn ngữ dùng để viết
Testbench	Đoạn mã kiểm tra mạch: đưa dữ liệu vào, so kết quả với đáp án
Golden vectors	Bộ đề kèm đáp án đúng dùng để chấm mạch
Bit-exact	Kết quả khớp đúng từng bit với đáp án
Bão hoà / anti-windup	Giới hạn đầu ra; ngừng cộng tích phân khi đầu ra đã chạm giới hạn
Tổng hợp (synthesis)	Đổi Verilog thành mạch gồm các cổng logic có thật trong thư viện nhà máy
PDK	Bộ tài liệu của nhà máy: linh kiện có sẵn, luật vẽ, thông số
Layout / GDS	Bản vẽ vật lý của chip trên silicon; GDS là file gửi nhà máy

Phụ lục — Phần cứng nguyên mẫu với MCU


Các sơ đồ đấu nối của nguyên mẫu drone và tay cầm hiện tại, trên đó thuật toán PID đã được bay thử.

Sơ đồ đấu nối drone — ESP32 DevKit V1 (env esp32_drone) + STM32 Blue Pill (env stm32_drone)

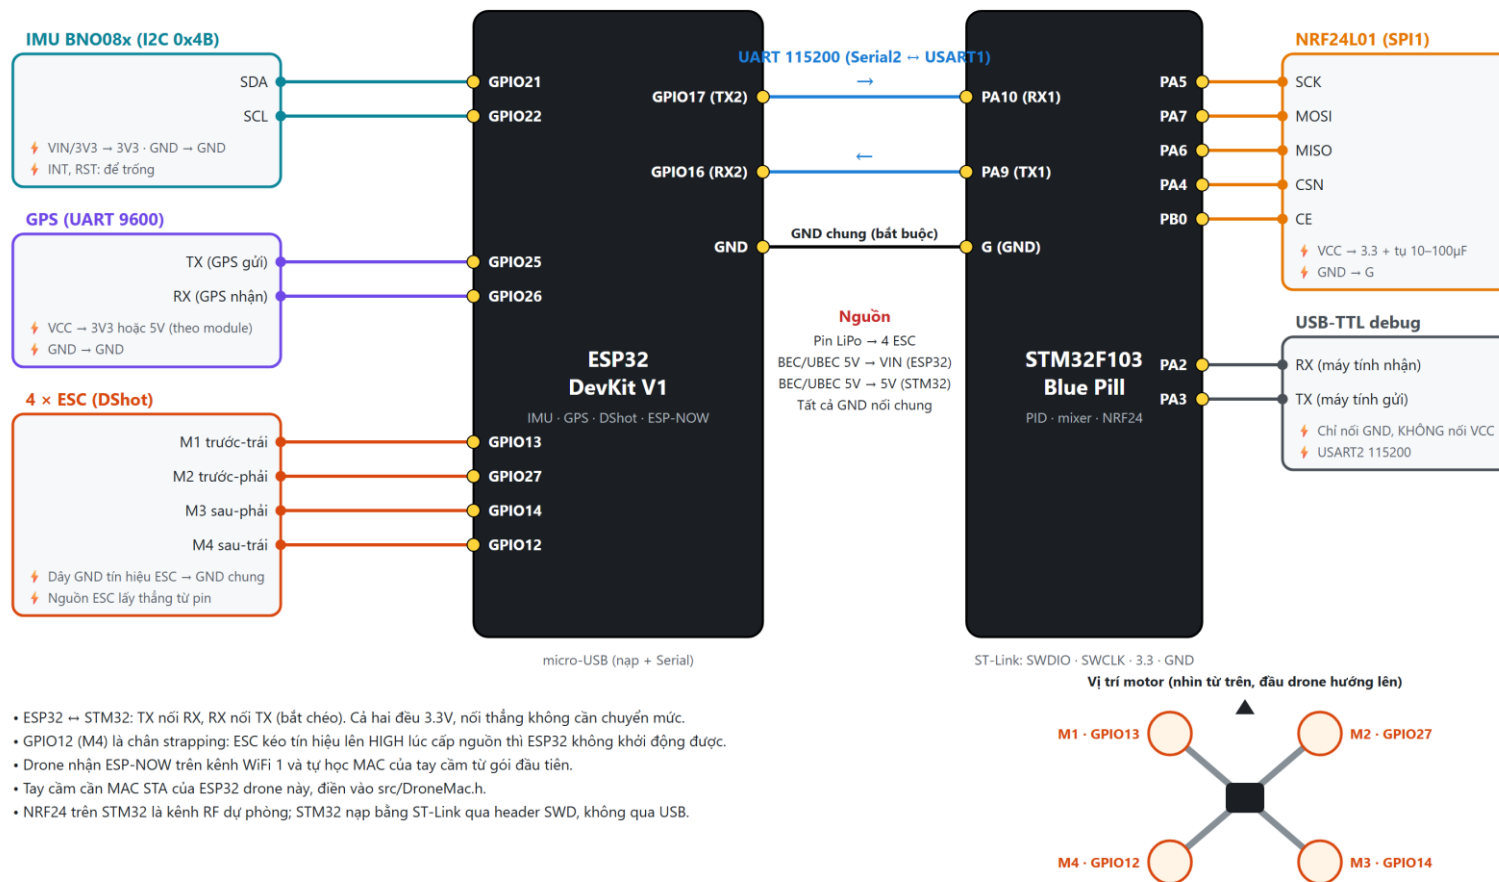

Hình A1. Drone: ESP32 (IMU, GPS, 4 ESC) và STM32 (PID, NRF24).


Sơ đồ đấu nối tay cầm — WeAct ESP32-S3-A (env esp32s3_controller)

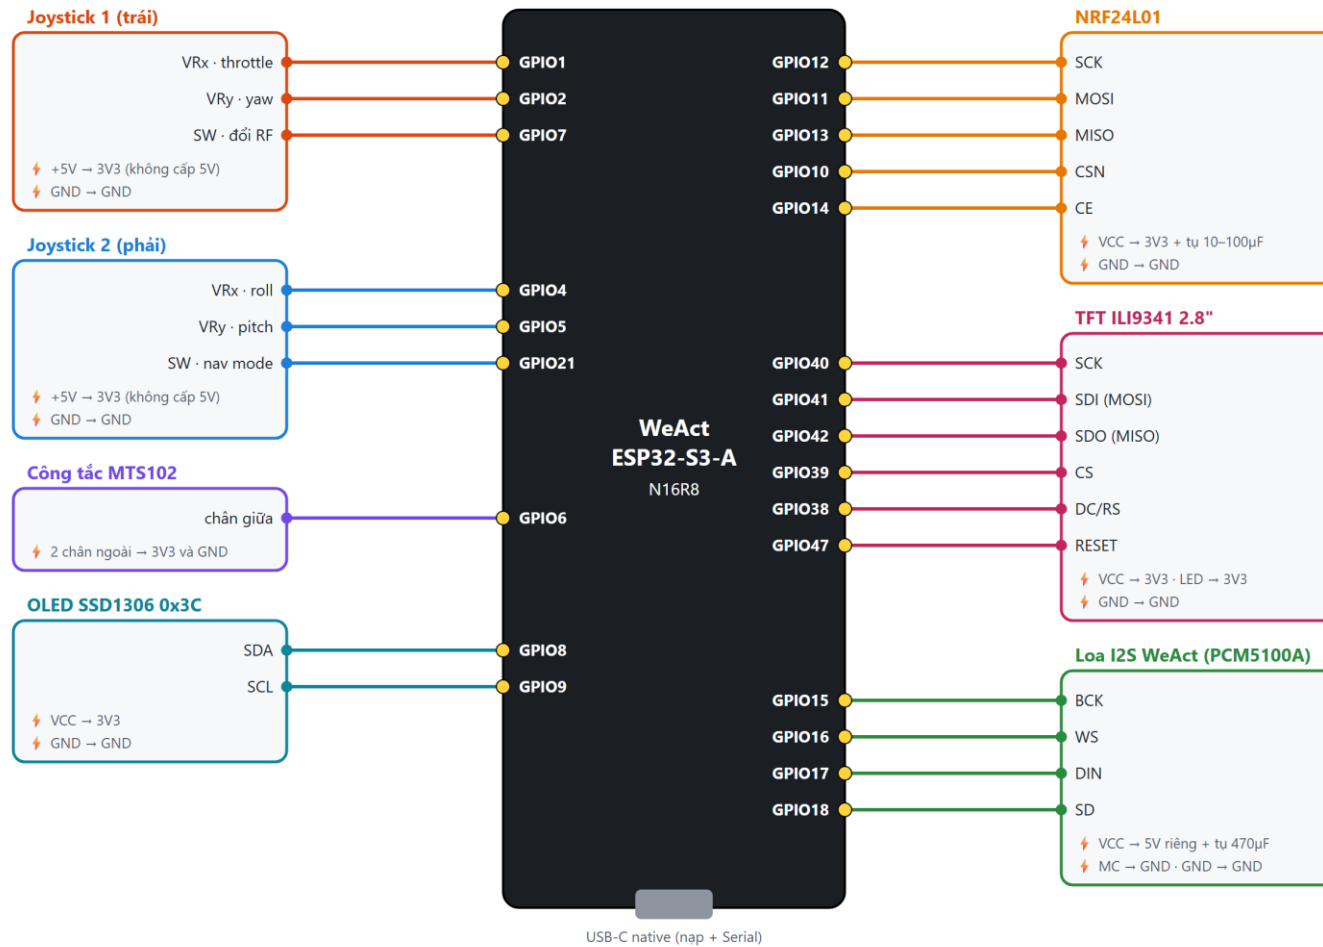

- Nguồn: joystick, MTS102, OLED, NRF24, TFT lấy 3V3 của board · loa lấy 5V riêng · TẤT CẢ GND nối chung.
- TFT và NRF24 dùng 2 bus SPI RIÊNG (không nối chung dây SCK/MOSI/MISO).
- Tránh: GPIO0/3/45/46 (strapping), 19/20 (USB), 35~37 (PSRAM), 43/44, 48 (LED).

Hình A2. Tay cầm điều khiển trên WeAct ESP32-S3-A.

Sơ đồ đấu nối tay cầm — ESP32 DevKit V1 (env esp32_controller)

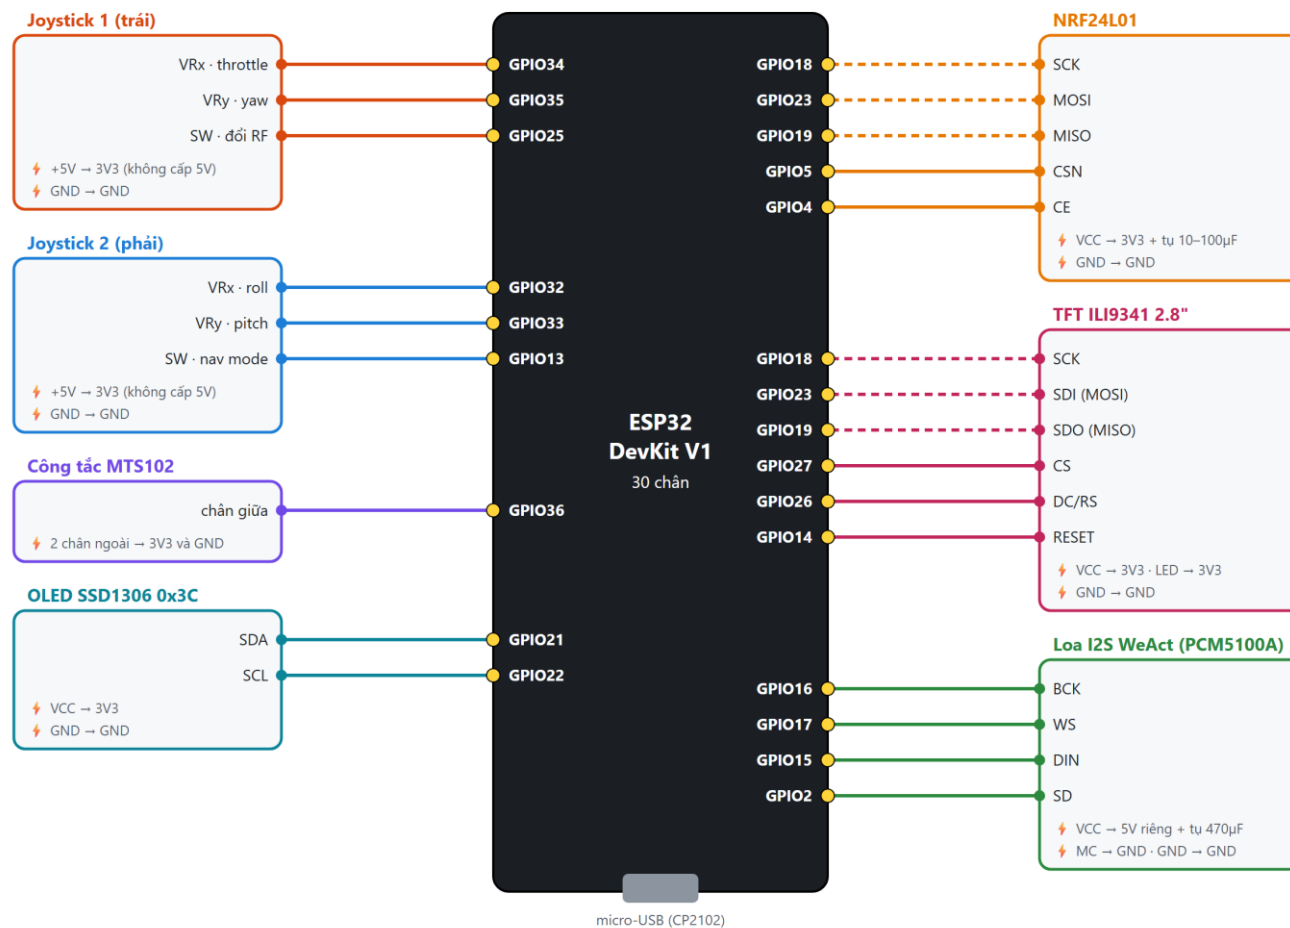

- Nguồn: joystick, MTS102, OLED, NRF24, TFT lấy 3V3 của board · loa lấy 5V riêng · TẤT CẢ GND nối chung.
- TFT và NRF24 dùng CHUNG bus SPI: GPIO18/23/19 nối tới cả hai module.
- GPIO2 (SD loa) và GPIO15 (DIN) là chân strapping: kẹt nạp thì giữ BOOT.
- Nét đứt = dây SPI dùng chung giữa NRF24 và TFT.

Hình A3. Tay cầm điều khiển trên ESP32 DevKit V1.