
计算机辅助设计



方利国



Auto CAD 基本标注 工具

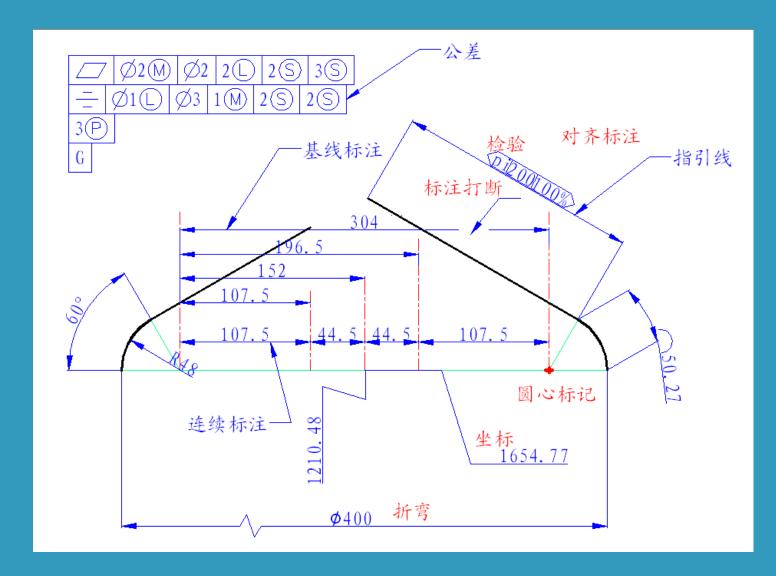

本讲内容

- 1、标注的作用
- 2、标注时应注意的几个问题
- 3、主要标注工具的演示
- 4、小结
- 5、思考题

1、标注的作用


标注就字面而言就是标记、注释,其主要作用有以下3点:

- (1) 标记对象的真实大小如长度、直径、 角度等;
- (2)标记对象的序号,如多重引线,用于明细栏及管口表中的件号及管口符号; (3)用于技术说明,如公差。




2、标注时应注意的几个问题

(1)标注时以对象实际尺寸为准,不是所绘制图形的实际尺寸;

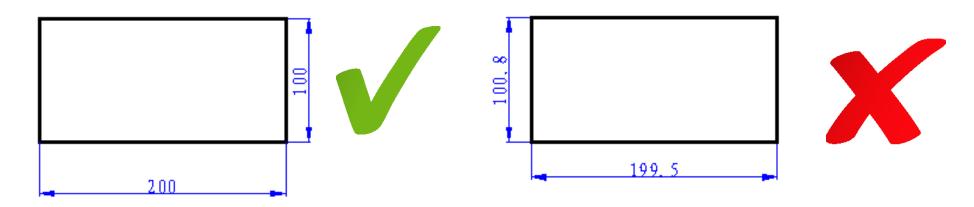


(2)标注时既不要缺少标注,也不要过度标注;

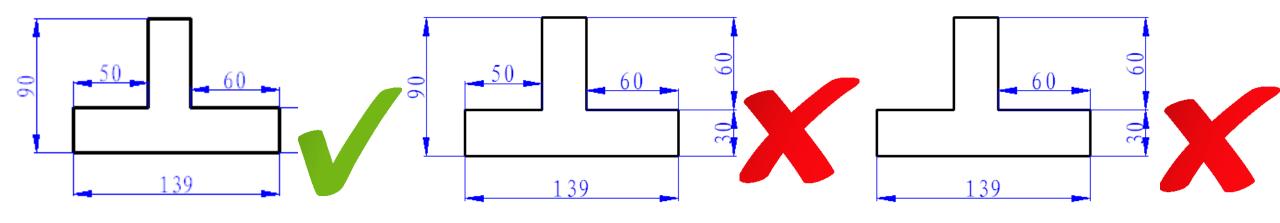


2、标注时应注意的几个问题

(3)标注时对象为非圆,但标注的内容要体现为圆,需通过输入"t",回车,再输入"%%c**",回车,"**"表示具体的圆的

直径数据;

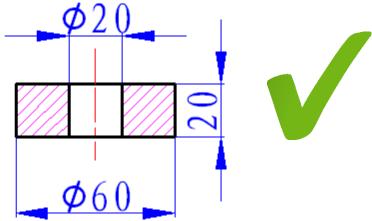

(4)标注线和中心线相交时,需适当打断标注线,指引线需尽量对齐,同一图样中文字大小尽量一致。

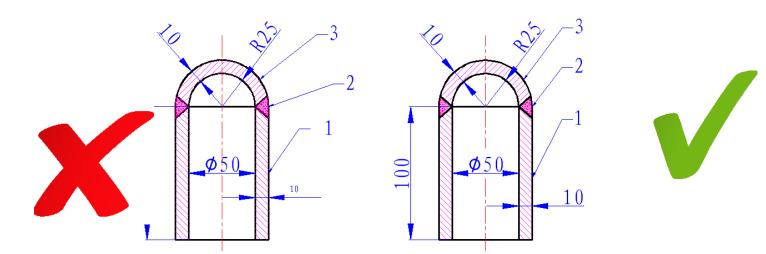

3、主要标注工具演示

• 应用程序:Auto CAD2010版本的经典模式



无具体绘制对象,不设次环节,注意问题已在前面提出,同时设置思考题。





小结

- 1、标注有线性、对齐、直径、角度、基线等多种工具,应根据实际需要 灵活应用;
- 2、标注前需根据具体工程图样的要求,对标注格式进行设置;
- 3、个别标注如有特殊需要,可以通过双击对标注的各个要素进行单独设置;
- 4、可利用分解工具,对标注进行分解,这时可以对标注各个要素单独移动、删除、修改。

思考题

- 1、如何关联标注?
- 2、如何分解标注?
- 3、如何进行连续标注?