

THALES	FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SERVICE DES METHODES Centre de CHOLET

NOM MATERIEL :	63476500BA	NOM DOCUMENT :	Mise en forme connexion W1

CABLE EN FORME
SHAPED CABLE

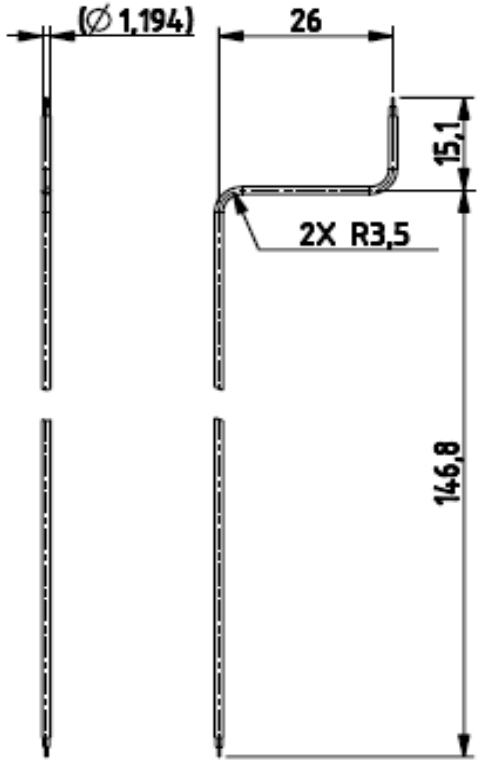

CABLE A PLAT
FLAT CABLE

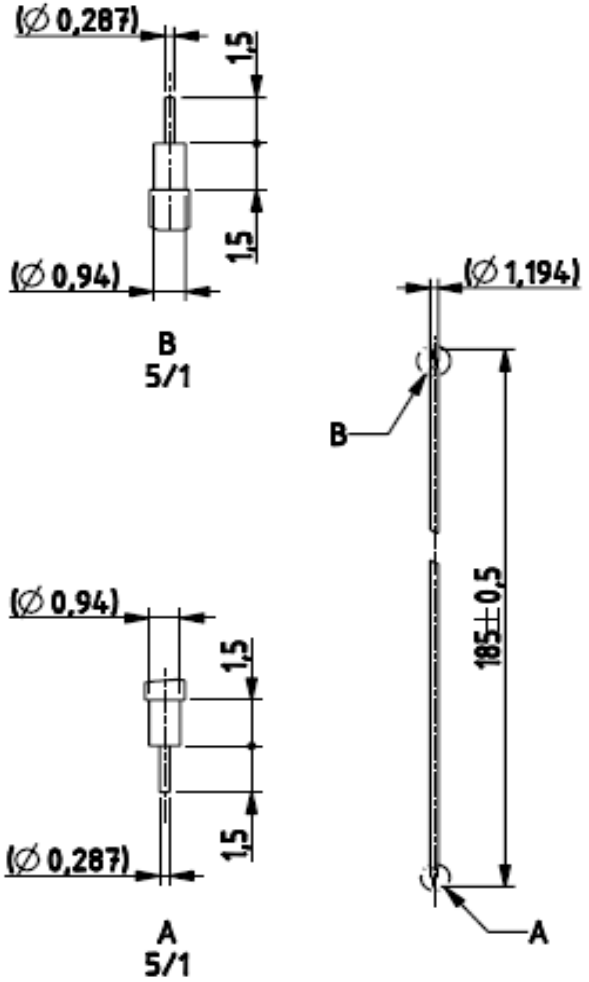

ANNOTATIONS :	SS ENSEMBLE	63476500BA		REFERENCES DOCUMENT	CODE	ACTION	
	N°Fichier :	Instructions de réalisation connecteurs		63476500BA	065		N°de page
	Etabli par :	D-BODIN	Vérifié par : JP-BROQUET				
	Date :	26/03/19	Date : 28/03/2019			-- | REV	1/8

THALES

FEUILLE RECAPITULATIVE DES EVOLUTIONS ET DES DOCUMENTS DE REFERENCE

SERVICE DES METHODES
Centre de CHOLET

MATERIEL	63476500BA	Nom du fichier	Mise en forme connexion W1

Code	N°Page	IND.	Libellé succint de la modification	Nom	Date	O.E
065	8	--	Création	BODIN-D	**26/03/2019**	

Documents de référence

Référence	Description

ANNOTATIONS :	**SS ENSEMBLE**	**63476500BA**	**REFERENCES DOCUMENT**	**CODE**	**Action**	
	N°Fichier :	**Instructions de réalisation connecteurs**	**63476500BA**	**065**		**N°de page**
	Etabli par :	**D-BODIN** / **Vérifié par :** **JP-BROQUET**				
	Date :	**26/03/19** / **Date :** **28/03/19**			-- REV	**2/8**

Nomenclature câble 63476500BA

Référence	Désignation	Quantité (M)
91624771	CABLE COAXIAL UT-047-TP-M17	0,185

Outillage utilisé

Machine	Schleuniger 257

Calibre	65475588AA
Calibre	63213034-2

Outillage	Pince coupante EREM 2432E / Pince plate gainée (Outillage RADIO SIGMA)

Process fabrication

Etape 1	Suivant page 4 ,préparation des coaxiaux pour Stabilisation
Etape 2	Dénudage un côté suivant plan 63476500BA-040 (page 5)
Etape 3	Mise en forme dans calibre et mise à longueur (page 6)
Etape 4	Dénudage deuxième extrémité suivant plan 63476500BA-040 (page 7)
Etape 5	Auto contrôle

THALES	FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SERVICE DES METHODES Centre de CHOLET


MATERIEL :	63476500BA	Nom du fichier	Mise en forme connexion W1

Préparation câble coaxial 91624771 pour stabilisation

1 / Débiter dans câbles coaxiaux fournis ,des longueurs de 400 mm
2 / Dénuder (juste une marque sur le blindage) de chaque côté 3 mm de blindage suivant instructions çi-dessous

Réglage Schleuniger 257
S1 : L = 3,00 D = 1,00 F ⬆ 80

Ø D à vérifier sur premier dénudage

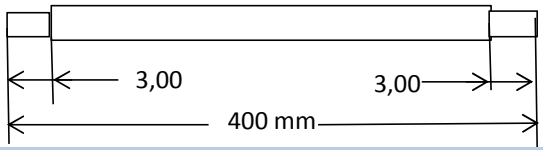


Fixer le calibre avec ses 2 vis sur le capot de protection de la MP257

Remettre les vis d'origine après utilisation si besoin autre de la machine



Utiliser la pince plate gainée dans la malette d'outillage afin de maintenir le coaxial lors du dénudage pour l'empêcher de tourner lors de l'opération

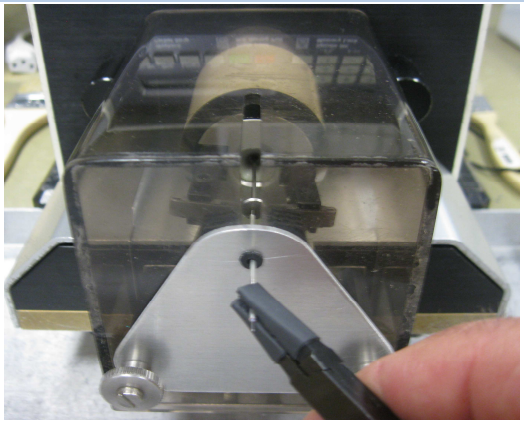

Outillage SUHNER 74 Z-0-0-157



Après marquage du blindage
Placer le coaxial à cet endroit pour le couper


Après opérations
Redonner ordonnanceur pour mise en stabilisation

ANNOTATIONS :	SS ENSEMBLE	63476500BA		REFERENCES DOCUMENT	CODE	Action	
	N°Fichier :	Instructions de réalisation connecteurs		63476500BA	065		N° de page
	Etabli par :	D-BODIN	Vérifié par :	JP-BROQUET			
	Date :	26/03/19	Date :	28/03/19		-- | REV	4/8

THALES	FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SERVICE DES METHODES Centre de CHOLET
MATERIEL :	63476500BA	Nom du fichier : Mise en forme connexion W1

ATTENTION
S'assurer que le câble coaxial 91624771 a bien subit les cycles de stabilisation avant façonnage des connexions

Dénuder un côté suivant côtes ci-dessous de la connexion débitée à 200 mm

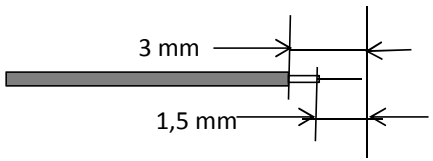


Réglage Schleuniger 257 : n° de câble à initialiser

S1 : L = 1,6 D = 0,35

S2 : L = 3 D = 0,80 F ⬆ 80

Ø D à vérifier sur premier dénudage

Utiliser la pince plate gainée dans la malette d'outillage afin de maintenir le coaxial lors du dénudage pour l'empêcher de tourner lors de l'opération

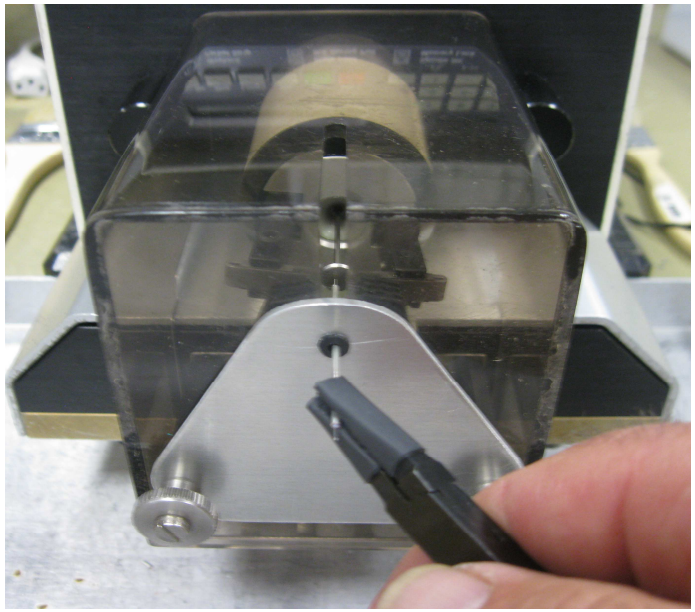

Fixer le calibre avec ses 2 vis sur le capot de protection de la MP257

Remettre les vis d'origine après utilisation



Après marquage du blindage Placer le coaxial à cet endroit pour le couper



ANNOTATIONS :	SS ENSEMBLE	63476500BA	REFERENCES DOCUMENT	CODE	Action	
	N°Fichier :	Instructions de réalisation connecteurs	63476500BA	065		N° de page
	Etabli par :	D-BODIN / Vérifié par : JP-BROQUET				
	Date :	26/03/19 / Date : 28/03/19			-- | REV	5/8

THALES	FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SERVICE DES METHODES Centre de CHOLET

MATERIEL :	63476500BA	Nom du fichier	Mise en forme connexion W1

Façonnage de la connexion sur calibre



Après extraction du calibre , redresser la connexion



ANNOTATIONS :	SS ENSEMBLE	63476500BA		REFERENCES DOCUMENT	CODE	Action	
	N°Fichier :	Instructions de réalisation connecteurs		63476500BA	065		N° de page
	Etabli par :	D-BODIN	Vérifié par :	JP-BROQUET			
	Date :	26/03/19	Date :	28/03/19		-- | REV	6/8

THALES	FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SERVICE DES METHODES Centre de CHOLET
MATERIEL :	63476500BA	Nom du fichier : Mise en forme connexion W1


Dénudage deuxième extrémité après façonnage

Réglage Schleuniger 257 : n° de câble à initialiser

S1 : L = 1,6 D = 0,35

S2 : L = 3 D = 0,80 F ⬆ 80

Ø D à vérifier sur premier dénudage

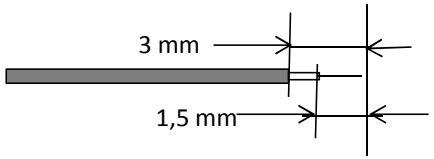

Fixer le calibre avec ses 2 vis sur le capot de protection de la MP257

Remettre les vis d'origine après utilisation




Après marquage du blindage Placer le coaxial à cet endroit pour le couper




Outillage SUHNER 74 Z-0-0-157

Utiliser la pince plate gainée dans la malette d'outillage afin de maintenir le coaxial lors du dénudage pour l'empêcher de tourner lors de l'opération

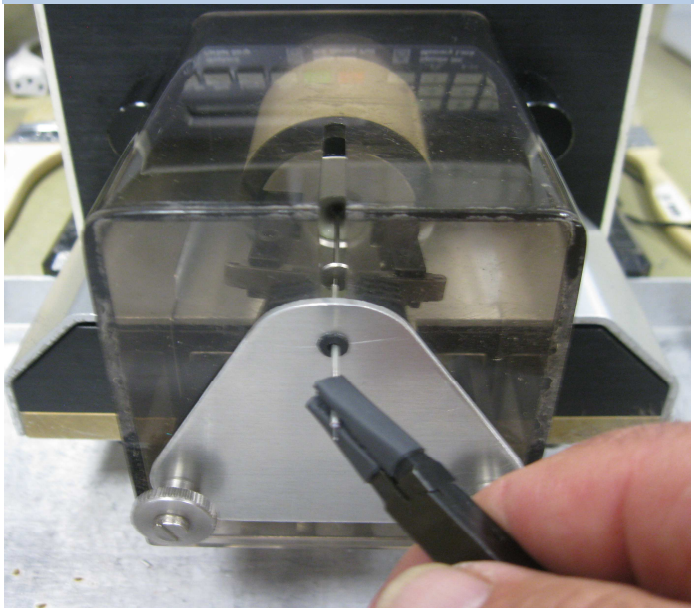

ANNOTATIONS :	SS ENSEMBLE	63476500BA		REFERENCES DOCUMENT	CODE	Action	
	N°Fichier :	Instructions de réalisation connecteurs		63476500BA	065		N° de page
	Etabli par :	D-BODIN	Vérifié par :	JP-BROQUET			
	Date :	26/03/19	Date :	28/03/19		-- | REV	7/8

Vérification connexion sur calibre

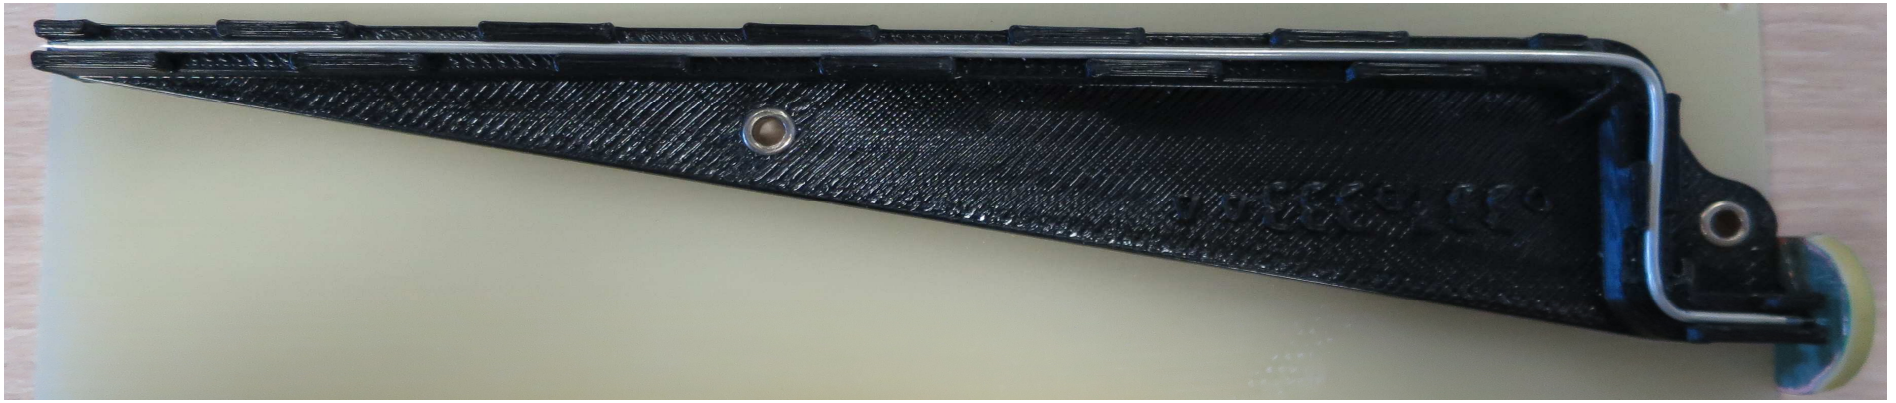

Vérification qualité et dimensions dénudage