

1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie specjalistyczne palety transportowe Evolt48-XL (zdj. nr 1). Paleta powinna być nieuszkodzona oraz posiadać wszystkie elementy zabezpieczające powierzchnie

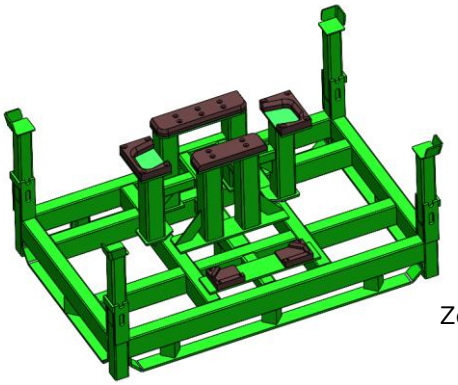


Zdj. Nr 1 „Paleta wysyłkowa”

2. Przeciwwaga powinna usadowić się równomiernie na wszystkich teflonach uniemożliwiając w ten sposób ‘wypadniecie’ w trakcie transportu (zdj. nr 2,3)

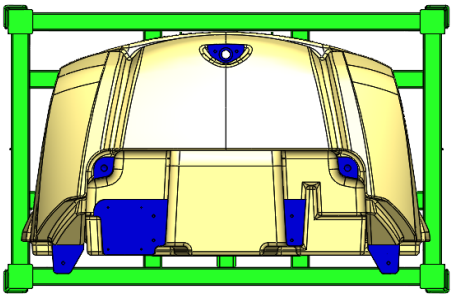

Zdj. Nr 2 „Przeciwwaga na palecie transportowej-widok z góry”

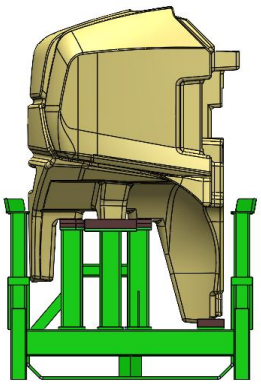

Zdj. Nr 3 „Przeciwwaga na palecie transportowej-widok z boku”

3. Należy zweryfikować typ przeciwwagi umieszczony na odlewie z dokumentacją wysyłkową otrzymaną z działu BHR,
4. Nałożyć na wyrób folie zabezpieczającą oraz owinać taśmą klejącą (zdj. nr 4)
5. Na przeciwwagę w wyznaczonym miejscu należy nakleić dokumenty wysyłkowe (zdj. nr 5).



Zdj. Nr 4 „Folia ochronna”



Zdj. Nr 5 „Dokumenty wysyłkowe”