

1. Do transporu przeciwwag **1275** przyjmowane są wyłącznie specjalistyczne metalowe palety o wymiarach 1200x800. (zdj. Nr 1) Paleta powinny być nieuszkodzona oraz posiadać wszystie elemeny zabezpieczające powierzchnie – teflony.

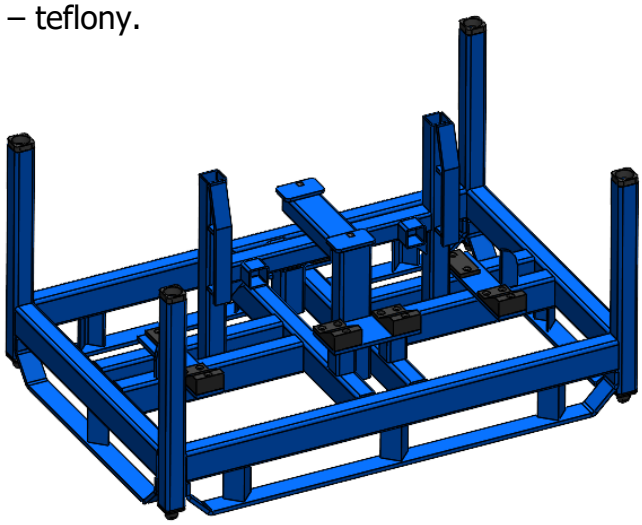


Zdj. Nr 1 „Paleta transportowa przeciwwag z serii 1275”

2. Przeciwwaga powinna usadowić się równomiernie na pelecie,

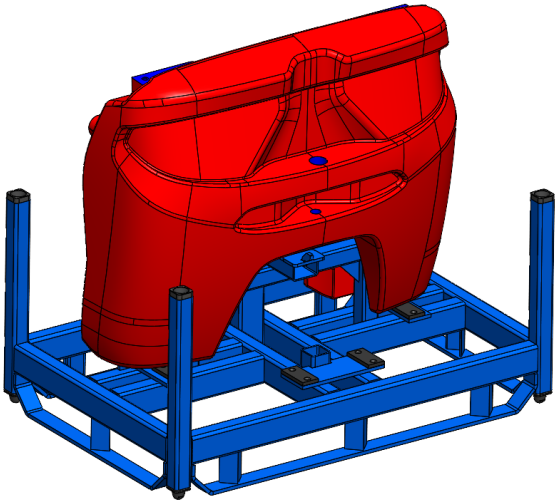

Zdj. Nr 2 „Przeciwwaga 3-kołowa: **EG16**”

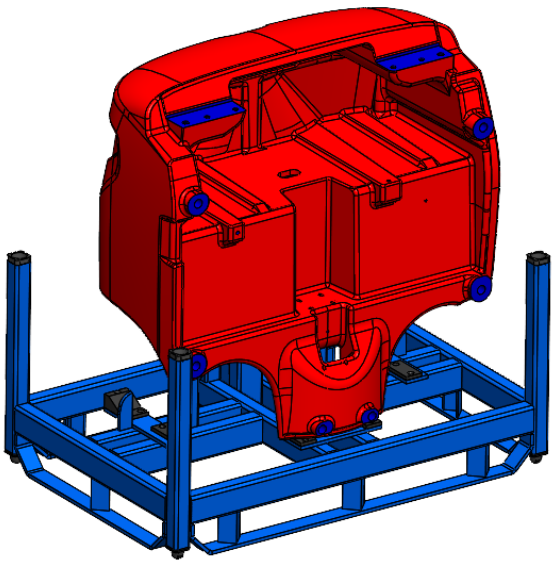


Zdj. Nr 3 „Przeciwwaga 4-kołowa: **EG16P, EG16PH, EG20PH**”

W przypadku przeciwwagi 3-kołowej **EG16H** należy użyć dodatkowej podpory. (zdj. nr 4,5),



Zdj. Nr 4 „Dodatkowa podpora do **EG16H**

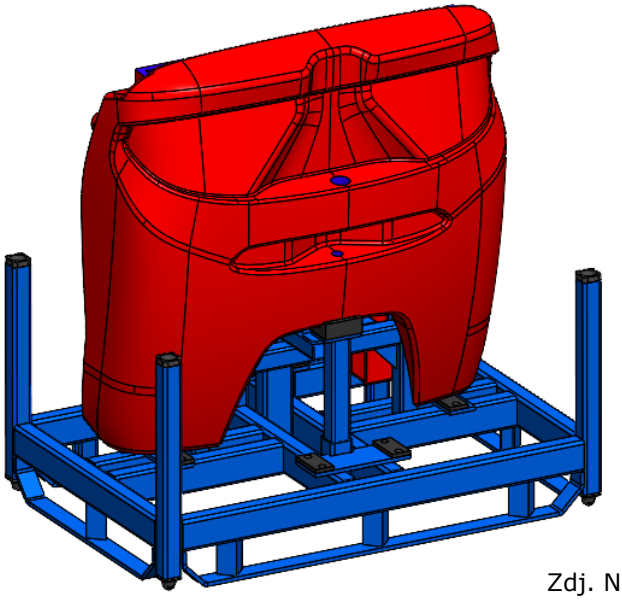

Zdj. Nr 5 „Przeciwwaga 3-kołowa **EG16H**

3. Należy zweryfikować typ przeciwwagi umieszczony na odlewie z dokumentacją wysyłkową otrzymaną z działu BHR,
4. Przeciwwagę należy spiąć z paletą za pomocą taśmy bandującej (zdj. nr 6),
5. Nakleić na przeciwwagę dokumenty wysyłkowe,
6. Nałożyć na wyrób folie zabezpieczającą oraz owinać taśmą klejącą (zdj. nr 6),
7. Na folie należy nakleić drugi komplet dokumentów wysyłkowych (zdj. nr 7).



Zdj. Nr 6 „Wyrób zabezpieczony taśmą bandującą i folia ochronną”



Zdj. Nr 7 „Dokumenty wysyłkowe”