


1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie specjalistyczne palety transportowe RXE16C (zdj. nr 1). Paleta powinna być nieuszkodzona oraz posiadać wszystkie elementy zabezpieczające powierzchnie – teflony,
2. Przeciwwaga powinna usadowić się równomiernie na wszystkich teflonach uniemożliwiając w ten sposób 'wypadniecie' w trakcie transportu (zdj. nr 2,3)

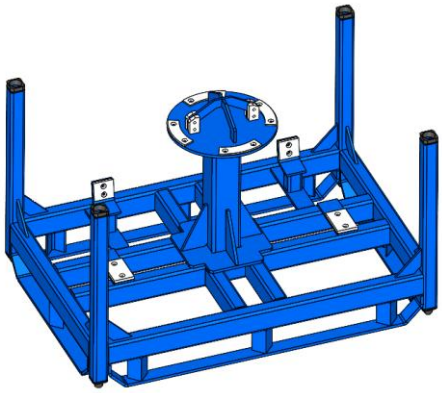

Zdj. Nr 1 „Paleta wysyłkowa RXE16C"

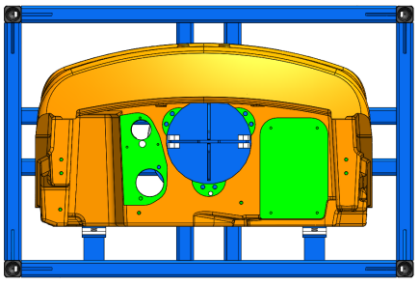

Zdj. Nr 2 „Przeciwwaga na palecie transportowej-widok z góry"

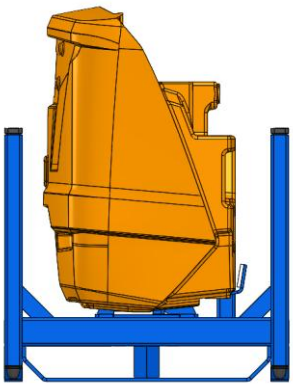

Zdj. Nr 3 „Przeciwwaga na palecie transportowej-widok z boku"

3. Należy zweryfikować typ przeciwwagi umieszczony na odlewie z dokumentacją wysyłkową otrzymaną z działu BHR,

   UWAGA: Przeciwwagi z obróbką specjalną oznaczone są tabliczkami magnetycznymi. Tabliczka powinna zostać zdjęta z przeciwwagi na wydziale wysyłkowym i przekazana Kierownikowi Logistyki,

4. Na przeciwwagę należy nakleić dokumenty wysyłkowe (zdj. nr 4)
5. Nałożyć na wyrób folie zabezpieczającą oraz owinać taśmą klejącą: kolor brązowy/przezroczysty oznacza standardową obróbkę, a czerwony kolor taśmy – obróbkę specjalną (zdj. nr 5)
6. Na przeciwwagę w wyznaczonym miejscu należy nakleić drugi komplet dokumentów wysyłkowych (zdj. nr 6).



Zdj. Nr 4 „Dokumenty wysyłkowe"



Zdj. Nr 5 „Folia ochronna"



Zdj. Nr 6 „Drugi komplet dokumentów wysyłkowych"