

# **دانشگاه صنعتی اصفهان** دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال 2

(مبتنی بر ریزپردازنده ATMEGA16/32)

تهیه کننده:

زهرا محمدزاده

بررسی کننده:

دکتر امیر خورسندی

شهريور 1401

# 4 جلسه چهارم آشنایی با وقفهها و تایمرها

#### 4.1 هدف

معمولاً تعداد زیادی از کارهای کنترلی، نیازمند اندازه گیری زمان یا شمارش یک اتفاق هستند. برای پیادهسازی چنین عملیاتهایی، در ریزپردازندهها یک یا چند تایمر اتعبیه شده است. در این جلسه نحوه کار با تایمرها، حالتهای کاری مختلف آنها و وقفههای مرتبط مورد بحث قرار خواهند گرفت.

#### 4.2 مقدمه


تایمرها در حقیقت شمارندههای سختافزاری مجزایی هستند که در صورت فعال بودن به طور موازی با پردازشهای CPU عمل شمارش را انجام داده و مقدار آنها افزایش یا کاهش مییابد. از این رو تایمرها مهمترین ابزار برای سنجش زمان در ریزپردازندهها میباشند.

واحد تایمر مطابق شکل 4-1 با هر پالس ساعت یک واحد می شمارد. به طور مثال یک ریزپردازنده با فرکانس پالس ساعت ریزپردازنده را مستقیماً به تایمر وصل کنیم، محتوای پالس ساعت ریزپردازنده را مستقیماً به تایمر وصل کنیم، محتوای ثبات Counter در هر یک میکروثانیه یک عدد افزایش می یابد. لذا برای تاخیر به اندازه 100 میکروثانیه بایستی منتظر ماند تا مقدار شمارنده تایمر از صفر به 100 افزایش یابد. لازم به ذکر است که منبع شمارش تایمر می تواند پالس ساعت داخلی CPU یا یک پالس خارجی باشد. چنانچه منبع پالس خارجی به کار رود، می توان از تایمرها به عنوان شمارنده <sup>۲</sup> پالسهای خارجی ریزپردازنده نیز استفاده نمود.

ریزپردازنده  $\frac{1}{2}$  Atmegal6/32 سه تایمر دارد که تایمرهای صفر و  $\frac{1}{2}$  هشت بیتی و تایمر  $\frac{1}{2}$  شانزده بیتی است. تعداد بیتهای ذکرشده مشخص کننده بازه قابل شمارش و یا در واقع ح د بالای شمارنده تایمر هستند.

<sup>1</sup> Timer


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Counter

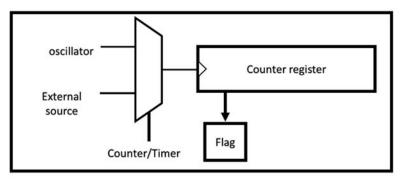

شكل 4-1: نمايي از ساختار كلي تايمر

# 4.3 ثباتهای تایمر

ثباتهای هر یک از تایمرها در شکل 4-2 نشان داده شده است.

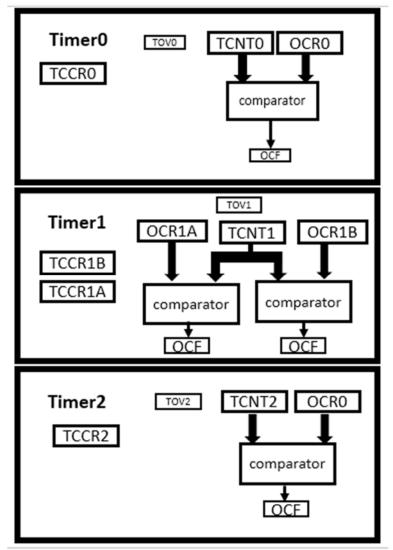

شکل 4-2: ثباتهای هر یک از تایمرها

تنظیم تایمرها و استفاده از آنها به وسیلهی ثباتهای مربوطه انجام می شود. این ثباتها در زیر معرفی شدهاند. حرف n شمارهی تایمر را مشخص می کند و در ریزپردازنده Atmegal6/32 می تواند صفر، یک یا دو باشد.

ثبات TCCRn!: در این ثبات پیکربندی تایمر انجام میشود. بیتهای کنترلی تایمر صفر درشکل 4-3 نشان داده شده است.

7	6	5	4	3	2	1	0	_
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

شكل 3-4: معرفي بيتهاي ثبات كنترلي Timer 0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Timer/Counter Control Register

نحوهی کار با بیتهای این ثبات در جدولهای زیر آمده است (برای جزییات بیشتر به Datasheet مراجعه نمایید).

WGM01 و WGM00 و WGM00

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	1	0	СТС	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	ВОТТОМ	MAX

جدول 2-4 : تنظيم نحوه ي فعال شدن پايه ي OC0 در حالت غبر PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description
0 0 Normal port ope		Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1 1 Set OC0 on compare match		Set OC0 on compare match

جدول 3-4 : نظيم نحوهي فعال شدن پايهي OC0 در حالت Fast PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01 COM00		Description	
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.	
0 1		Reserved	
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (non-inverting mode)	
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM, (inverting mode)	


جدول 4-4 : تنظيم نحوه ي فعال شدن پايه ي OC0 در حالت Phase Correct PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description		
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.		
0	1	Reserved		
1	0	Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match when downcounting.		
1	1	Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match when downcounting.		

CS02	CS01	CS00	Description		
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).		
0	0	1	clk <sub>I/O</sub> /(No prescaling)		
0	1	0	clk <sub>I/O</sub> /8 (From prescaler)		
0	1	1	clk <sub>I/O</sub> /64 (From prescaler)		
1	0	0	clk <sub>I/O</sub> /256 (From prescaler)		
1	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1024 (From prescaler)		
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.		
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.		

جدول 4-5 : تنظيم فركانس شمارنده با استفاده از بيتهاى CS00 و CS01 و CS02 و

سایر ثباتهای مربوط به تایمر صفر در شکل 4-4 نشان داده شده است.

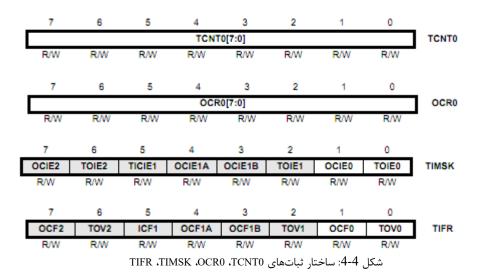

ثبات TCNTn!: این ثبات مقدار اصلی شمارنده یا تایمر را در هر لحظه درون خود نگه میدارد. به محض راهاندازی مجدد، محتوای آن صفر میشود و از آن پس با هر پالسی که به آن وارد میشود یکی میشمارد. همچنین میتوان مقداری را در آن ذخیره کرده یا از روی آن خواند.

ثبات CCFn؛ محتوای این ثبات با محتوای TCNTn مقایسه می شود. اگر با هم برابر باشند پرچم OCFn یک خواهد شد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Timer/Counter Register


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Output Compare Register

ثبات TIMSK؛ وقفههای تایمر صفر، یک و دو را در شرایط سرریز کردن و یا برابر شدن محتوای ثباتهای TOIEn و OCRn و OCRn و TOTn

ثبات TIFR؛ هنگامی که وقفههای مورد نظر از تایمر فعال باشد، رخداد این وقفهها در ثبات TIFR قابل مشاهده است. هرگاه سرریز اتفاق بیافتد پرچم سرریز (TOVn) برابر با یک می گردد و با برابر شدن ثباتهای TCNn و OCRn پرچم مقایسه ی خروجی (OCFn) یک خواهد شد.

## 4.4 تنظیمات CodeWizard برای تایمر

پارامترهایی که در تنظیم تایمر در محیط Codevision قابل پیکربندی هستند در شکل 4-5 نشان داده شده است.

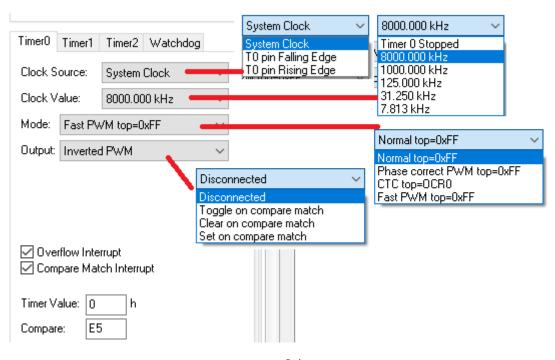

شكل 4-5: تنظيمات تايمر در CodeWizard

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Timer/Counter Interrupt Mask Register

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Timer/Counter Interrupt Flag Register

- 1- Clock Source: همان گونه که گفته شد، منبع پالس ساعت تایمر می تواند پالس ساعت داخلی ریزپردازنده باشد یا این یکی از پایههای ریزپردازنده برای شمارش استفاده شود و تایمر به یک شمارنده تبدیل گردد (در این حالت هر زمان یک پالس به پایهی مشخصی از ریزپردازنده اعمال شود، مقدار شمارنده یک واحد زیاد می شود و این زمان می تواند دوره تناوب مشخصی نداشته باشد).
- Clock Value -2 در صورتی که برای تایمرها، Clock Source از نوع System Clock Value انتخاب شود، فرکانس تایمر توسط Clock Value تعیین می شود. با این کار فرکانس تایمر، مضربی از فرکانس ریز پردازنده خواهد در ادر از 1). این فرآیند Prescale نامیده می شود. در حالتی که در تنظیمات Clock Source تایمر را به حست آوردن تایمر را به دست آوردن کنیم، تنها Timer2 قابلیت Prescale کردن را خواهد داشت. برای به دست آوردن فرکانس تایمر در حالت Prescale (با مضرب ۱) از رابطه زیر استفاده می شود:

Prescale: N=1,8,64,256,1024 
$$\rightarrow F_{Timer-Clock} = \frac{F_{Osc}}{N}$$

- 3- حالت کاری: تایمرها می توانند شمارش را به انواع مختلف و تا مقادیر متفاوتی انجام دهند. چهار حالت قابل استفاده شامل Fast PWM، CTC، Normal و Phase Correct PWM میباشند که هر کدام از این مدها در بخشهای بعدی توضیح داده خواهند شد.
- 4- Output: تایمرها می توانند بر روی پایههای مشخصی از تراشه با عناوین OCn (که n در آن شماره یتایمر است) پالسهایی را به طور خود کار ایجاد کنند. این قابلیت برای زمانی که پالسهای دقیق و منظم مورد نیاز است استفاده می شود.
  - Input Capt -5: امکان ثبت زمان رخدادهای خارجی با استفاده از تایمر 16 بیتی شماره یک فراهم میشود.
    - 6- Interrupt on: نوع وقفه مورد نظر از تايمر انتخاب مي شود.
    - 7- Value: در این بخش مقدار اولیه برخی ثباتها ثبت میشود.


## 4.5 حالت های کاری تایمر


همان گونه که توضیح داده شد چهار حالت کاری مختلف برای تایمرها قابل اتخاب میباشد که در ادامه هر کدام از این حالتها توضیح داده شدهاند.

#### 4.5.1 حالت Normal

در حالت Normal شمارش تایمر تا بالاترین مقداری که تایمر میتواند بشمارد ادامه مییابد (برای تایمر هشت بیتی تا 255 و برای تایمر شانزده بیتی تا 65535 و بعد از آن دوباره تایمر از صفر شروع به شمارش می کند. هر بار

که این سرریز اتفاق میافتد، خروجی بر روی پایه OCn تغییر وضعیت داده و یک پالس مربعی ایجاد می کند که فرکانس آن برای شمارنده m بیتی از فرمول زیر به دست می آید:

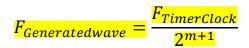

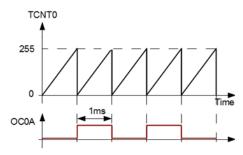

شکل 6-4- نحوه ی شمارش و فعال شدن بیت OCOA در حالت شمارش و فعال شدن بیت

همان طور که در شکل 4-6 مشاهده میشود مقدار OCR0A با هر سرریز تایمر 8 بیتی شماره 1، تغییر وضعیت میدهد.


در شکل فوق چرخهی کار (Duty Cycle) برابر با 50 درصد است، چون مدت زمان یک و صفر بودن خروجی در یک دوره تناوب یکسان است. در حالت کلی چرخه کار طبق رابطهی زیر محاسبه میشود:

#### 4.5.2 حالت 4.5.2

در این حالت محتوای شمارنده تایمر (محتوای ثبات TCNTn) با محتوای ثبات OCRnx یک یا دو و برابر باشند مقدار شمارنده صفر قرار داده می شود. در حقیقت در برابر باشند مقدار شمارنده صفر قرار داده می شود. در حقیقت در OCRnx با TCNTn با TCNTn با TCNTn باین حالت مقدار محدار تفاق می افتد و پایه خروجی PD7 (OC2) یا PD4 (OC1A) PD5) و یا OC0/AIN1) و یا OCRnx بنا به تنظیمات انجام شده در کدویزارد مانند شکل 4-7 تغییر می کند. مزیت این حالت قابلیت تغییر ثبات OCRnx برابر حین برنامه است که می توان پالسهایی با دوره تناوب متغیر ایجاد نمود. فرکانس موج PWM در خروجی OCn برابر است با:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clear Timer on Compare Match

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{osc}}{2 * N * (1 + OCRnx)}$$
  $N = 1,8,64,256,1024$ 

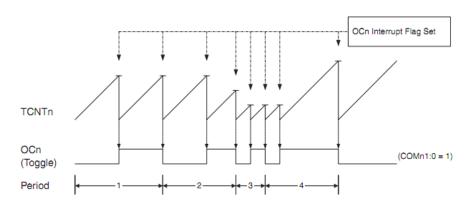

شكل 4-7: تعيين حد بالاى شمارش با استفاده از ثبات OCRnx در اين شكل بعد از هر وقفه وضعيت پايه OCn تغيير مينمايد.


#### 4.5.3 حالت Fast PWM

این حالت به عنوان ترکیبی از حالتهای Normal و CTC در نظر گرفته می شود. در این حالت از یک سو شمارش مانند حالت Normal از صفر تا حد ماکزیمم ( 0xfff و یا 0xfff) صورت می پذیرد و و از سوی دیگر مانند حالت Normal از صفر تا حد ماکزیمم ( Oxffff و یا OCR و یا OCR صورت می پذیرد و و از سوی دیگر مانند حالت OCR مقایسه می شود. پایه خروجی OCn در هنگام برابری این ثباتها و هم چنین در زمان سریز شدن تایمر مانند شکل 4-8 تغییر وضعیت می دهد. در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه Mormal وجود دارد.

بدین ترتیب با تغییر فرکانس تایمر می توان دوره تناوب و با تغییر مقدار رجیستر OCRn چرخهی کار را تغییر داد. لازم به ذکر است که مقدار OCRn در روتین وقفه سرریز تایمر به روز می گردد. فرکانس و چرخه کار موج PWM تولید شده در خروجی OCn با فرض شمارنده 8 بیتی برابر است با:

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{osc}}{N * 256}$$
  $N = 1,8,64,256,1024$ 

$$Duty \ Cycle(\%) = \frac{OCRnx}{256} * 100$$

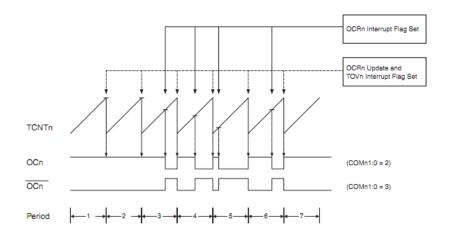


Fast PWM در حالت OCx شكل موج توليده شده بر روى پايه  $^{8-4}$ 

#### 4.5.4 حالت Phase Correct PWM

در حالت Phase Correct PWM قابلیت ایجاد موج PWM با تصحیح فاز وجود خواهد داشت. در این حالت تایمر ابتدا از مقدار اولیه تا مقدار ماکزیمم به صورت افزایشی میشمارد. سپس از مقدار ماکزیمم تا مقدار اولیه به صورت که برابر کاهشی به شمارش ادامه می دهد. در حین شمارش مقدار TCNTn با OCRn با شند خروجی OCn تغییر وضعیت می دهد.

در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه Compare Match وجود دارد.

وقفه سرریز تایمر بر خلاف حالتهای قبلی با صفر شدن TCNTn رخ میدهد و وقفه CompareMach در صورت برابری مقدار TCNTn و OCRn اتفاق میافتد در هریک از وقفه ها میتوان مقدار ORCn را تغییر داد ولی فقط هنگامی TCNTn برابر با حد ماکزیمم میباشد مقدار OCRn به روز می گردد.

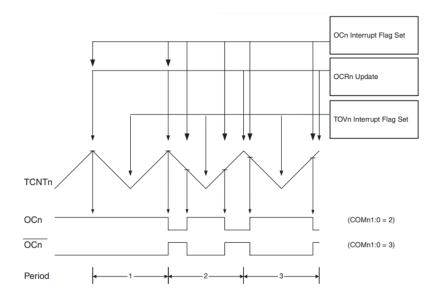

شكل 4-9: نحوه فعال شدن پايهى OCn در حالت Phase Correct PWM


در این حالت، فرکانس موج PWM در پایه خروجی OCn از رابطهی زیر محاسبه می شود:

$$F_{\text{PWM}} = \frac{F_{osc}}{N * 510}$$
  $N = 1,8,64,256,1024$ 

عدد 510 بر اساس شمارش از 0 تا 255 و از 255 تا 0 به دست آمده است.

# 4.6 مثال كاربردى- طراحى ثانيه شمار

ثانیه شماری را در نظر بگیرید که قابلیت شمارش تا 60 ثانیه را دارد و در هر لحظه زمان را روی LCD نیز نشان می دهد. در شکل 4-10 نمایی از تنظیمات تایمر یک برای این منظور نشان داده شده است.

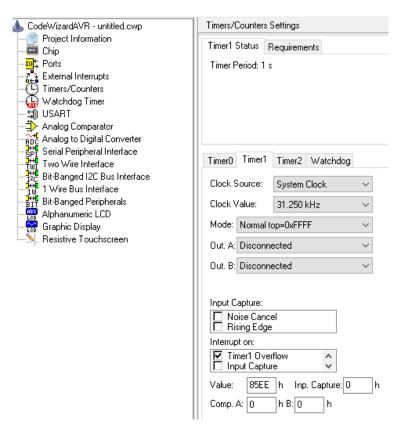

شکل 4-10: نمایی از تنظیمات تایمر یک برای طراحی ثانیه شمار

کد ایجاد شده توسط CodeWizard به همراه تغییرات لازم در برنامه 4-1 نشان داده شده است. برای مختصر شدن حجم برنامه، توضیحات حذف شده است.

```
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>

int i=0;
char str[10];

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{


TCNT1H=0x85EE >> 8;
TCNT1L=0x85EE & 0xff;
i++;
if( i==60 )
{
   i=0;
}

sprintf(str,"%d ",i);
lcd_clear;()
lcd_puts(str);
}
```

```
void main(void)
ر نامه 4-1
        //NOTE: define port init for your application
        TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) |
        (0<<WGM10);
        TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (1<<CS12) |
         (0<<CS11) | (0<<CS10);
        TCNT1H=0x85;
        TCNT1L=0xEE;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) |
        (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
        // Global enable interrupts
        #asm("sei")
        lcd_init(16);
        lcd_clear();
        while(1);
```

#### 4.7 محاسبه خطا


در برخی سیستمها گاهی لازم خواهد شد که رفتار سیستم بنا به ورودیهای دریافت شده تغییر کند و با شرایط جدید تطبیق یابد. به عنوان مثال فرض کنید طراحی یک پالس PWM با دوره تناوب 8.192 ms و با چرخهی کار متغیر (بر اساس داده دریافتی از ورودیهای متصل به یکی از درگاهها) مد نظر باشد، در این شرایط بنا بر شکل 4-11 رابطهی ذیل برقرار است.

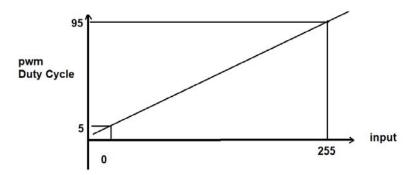

شكل 4-11: رابطه خطى بين ورودى و Duty\_Cycle

$$DutyCycle_{PWM} = \frac{95 - 5}{255 - 0} * input + 5$$

بعد از تعیین DutyCycle بر اساس ورودی، با فرض حالت کاری Fast PWM و وضعیت پایه خروجی به صورت Non\_inverted PWM محاسبه می شود.

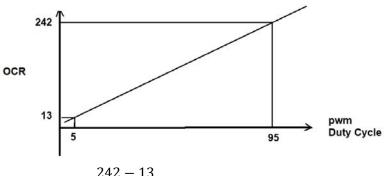

$$OCR = \frac{242 - 13}{95 - 5} * (DutyCycle_{PWM} - 5) + 13$$

از تلفیق روابط بالا، رابطهی زیر به دست میآید.

$$OCR = (\frac{229}{255} * input) + 13$$

بدین ترتیب مقدار ثبات OCR برای ایجاد موج PWM محاسبه می گردد. حال دستورات زیر را برای پیاده سازی در نظر بگیرید:

- 1 OCR\_reg=(229/255)\*input+13;
- 2 OCR\_reg=((229\*input)/255)+13;
- 3 OCR \_reg=(((229\*input)+13\*255)/255);

با توجه به این که ریزپردازنده Atmega16/32 یک ریزپردازنده  $\Lambda$  بیتی است و نوع داده Atmega16/32 را پشتیبانی نمی کند، مقدار خروجی رابطه ی یک همواره برابر با ۱۳ خواهد بود . ولی روابط 2 و 3 به درستی اجرا می شوند. با ستفاده از برنامه 4-2 می توان حاصل عملیات روابط 1 تا 3 را مقایسه نمود.

for(input=0;input<255;input++)</pre>

ans1\_8bit=(229/255)\*input+13; ans2\_8bit=((229\*input)/255)+13; ans3\_8bit=(((229\*input)+13\*255)/255);

برنامه 4-2

sprintf(scr,"%2d,%2d,%2d,%2d\n\r",input,ans1\_8bit,ans2\_8bit,ans3\_8bit);
puts(scr);
delay\_ms(50);

input	ans1	ans2	ans3	real
0	13	13	13	13
1	13	13	13	13.8
2	13	14	14	14.7
3	13	15	15	15.7
28	13	38	38	38.1
188	13	181	181	181.8
254	13	241	241	241.1

ىي شود.

$$Error(\%) = \frac{Real\ value\ (floating\ point) - Calculated\ value\ (integer)}{Real\ value\ (floating\ point)} *100$$

برای محاسبه رقمهای اعشاری می توان از تکنیکهای دیگری استفاده کرد. در یکی از تکنیکها، می توان مقدار متغیر را 100 برابر نمود و بعد از پایان محاسبات، نتیجه نهایی را با بر 100 تقسیم نمود تا قسمت حقیقی محاسبه گردد و با محاسبه باقیمانده تقسیم متغیر بر 100 قسمت اعشاری نیز محاسبه می شود. در این حالت بهتر است متغیر از نوع unsigned long int انتخاب شود. با استفاده از این روش می توان مانند برنامه 4-3 بسیاری از پارامترهای اعشاری را محاسبه و روی صفحه نمایش مانند شکل 4-12 نشان داد.

```
data3=10;

data2=(((229*data3)+13*255)/255);

data=(100*((229*data3)+13*255)/255);

sprintf(scr,"float:%d.%d \n\r",data/100,data%100);

lcd_puts(scr);

sprintf(scr,"integer: %d \n\r",data2);


lcd puts(scr);
```

float:21.98 inte9er: 21

شکل 4-12: قالیت ایجاد اعداد ممیز شناور در ریزپردازنده هشت بیتی

### 4.8 برنامههای اجرایی مبحث تایمرها

با در نظر گرفتن سختافزار نشان داده شده در شکل 4-13، برنامههای زیر را در ارتباط با مبحث تایمر و وقفههای آن ها بنویسید.

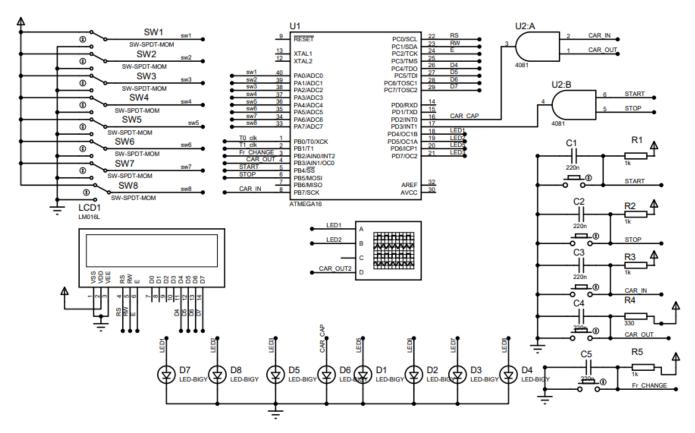

شكل 4-13: نماى سختافزارى مبحث تايمر

1- یک تایمر(کرنومتر) با دقت 0.01 ثانیه طراحی و پیادهسازی کنید که با فشردن کلید start شروع به شمارش نماید و زمان آن همواره روی خط اول LCD نمایش داده شودو این تایمر باید با زدن کلید stop متوقف شود و زمان به صورت ثابت روی LCD باقی بماند. اگر بعد از متوقف شدن، مجدداً کلید stop زده شود، زمان نشان داده شده روی LCD صفر گردد. (راهنمایی: ابتدا یکی از تایمرها را در بازه زمانی مناسب فعال نمایید و

زیربرنامه محاسبه زمان را در وقفه تایمر فراخوانی نمایید. سپس در روتین وقفه خارجی یک، وضعیت پایههای start و stop را بررسی کرده و بنا به شرایط، تصمیم لازم اتخاذ گردد.)

- 2- پارکینگی را در نظر بگیرید که به اندازه 1000 ماشین ظرفیت دارد. مسئول پارکینگ به محض ورود ماشین، کلید CAR\_OUT و در زمان خروج ماشین، کلید CAR\_OUT را فشار می دهد و ظرفیت فضای خالی پارکینگ روی LCD نمایش داده می شود و بعد از پر شدن عبارت FULL پخش می شود. اگر کلیدها به پایههای وقفه ی خارجی متصل باشند، زیربرنامه ای بنویسید که ظرفیت خالی پارکینگ روی LCD نمایش داده شود. (راهنمایی در زیربرنامه وقفه خارجی، وضعیت کلیدهای مورد نظر بررسی نمایید و از آنجا که ساعت در خط اول نمایش داده می شود برای نمایش ظرفیت پارکینگ از خط دوم استفاده نمایید.)
- 2- زیربرنامهای بنویسید که یک شکل موج مربعی را بر روی پایههای خروجی تایمرها (PD5/OC1A و زیربرنامهای بنویسید که یک شکل موج مربعی را بر روی پایههای متصل به ریزپردازنده دریافت شده و دوره تناوب روی (PD5/OC1A) ایجاد نماید. فرکانس ورودی باید از سوییچهای متصل به ریزپردازنده دریافت شده و دوره تناوب روی LCD نمایش داده شود. (دوره تناوب را در محدوده 1 میکروثانیه تا 10 میلی ثانیه در نظر بگیرید و با توجه به محدودیت شبیهساز پروتئوس، فقط از فرکانسهای 8 مگاهرتز و 1 مگاهرتز استفاده نمایید. دوره تناوب شکل موج را میتوانید در خط دوم در کنار ظرفیت خالی پارکینگ نمایش دهید.)