

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال 2

(مبتنی بر ریزپردازنده ATMEGA16/32)

تهیه کننده:

زهرا محمدزاده

بررسی کننده:

دکتر امیر خورسندی

شهريور 1401

4 جلسه چهارم آشنایی با وقفهها و تایمرها

4.1 هدف

معمولاً تعداد زیادی از کارهای کنترلی، نیازمند اندازه گیری زمان یا شمارش یک اتفاق هستند. برای پیادهسازی چنین عملیاتهایی، در ریزپردازندهها یک یا چند تایمر اتعبیه شده است. در این جلسه نحوه کار با تایمرها، حالتهای کاری مختلف آنها و وقفههای مرتبط مورد بحث قرار خواهند گرفت.

4.2 مقدمه


تایمرها در حقیقت شمارندههای سختافزاری مجزایی هستند که در صورت فعال بودن به طور موازی با پردازشهای CPU عمل شمارش را انجام داده و مقدار آنها افزایش یا کاهش مییابد. از این رو تایمرها مهمترین ابزار برای سنجش زمان در ریزپردازندهها میباشند.

واحد تایمر مطابق شکل 4-1 با هر پالس ساعت یک واحد می شمارد. به طور مثال یک ریزپردازنده با فرکانس پالس ساعت ریزپردازنده را مستقیماً به تایمر وصل کنیم، محتوای پالس ساعت ریزپردازنده را مستقیماً به تایمر وصل کنیم، محتوای ثبات Counter در هر یک میکروثانیه یک عدد افزایش می یابد. لذا برای تاخیر به اندازه 100 میکروثانیه بایستی منتظر ماند تا مقدار شمارنده تایمر از صفر به 100 افزایش یابد. لازم به ذکر است که منبع شمارش تایمر می تواند پالس ساعت داخلی CPU یا یک پالس خارجی باشد. چنان چه منبع پالس خارجی به کار رود، می توان از تایمرها به عنوان شمارنده تا بالس های خارجی ریزیردازنده نیز استفاده نمود.

ریزپردازنده $\frac{1}{2}$ Atmegal6/32 سه تایمر دارد که تایمرهای صفر و $\frac{2}{2}$ ، هشت بیتی و تایمر $\frac{1}{2}$ شانزده بیتی است. تعداد بیتهای ذکرشده مشخص کننده بازه قابل شمارش و یا در واقع ح د بالای شمارنده تایمر هستند.

¹ Timer


² Counter

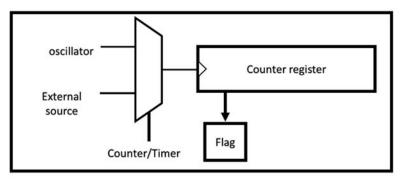

شكل 4-1: نمايي از ساختار كلي تايمر

4.3 ثباتهای تایمر

ثباتهای هر یک از تایمرها در شکل 4-2 نشان داده شده است.

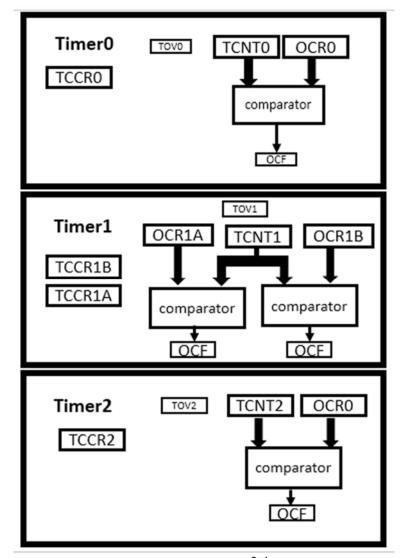

شکل 4-2: ثباتهای هر یک از تایمرها

تنظیم تایمرها و استفاده از آنها به وسیلهی ثباتهای مربوطه انجام می شود. این ثباتها در زیر معرفی شدهاند. حرف n شمارهی تایمر را مشخص می کند و در ریزپردازنده Atmega16/32 می تواند صفر، یک یا دو باشد.

ثبات TCCRn: در این ثبات <mark>پیکربندی تایمر</mark> انجام میشود. بیتهای کنترلی تایمر صفر درشکل 4-3 نشان داده شده است.

7	6	5	4	3	2	1	0	
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

شكل 3-4: معرفي بيتهاي ثبات كنترلي Timer 0

¹ Timer/Counter Control Register

نحوهی کار با بیتهای این ثبات در جدولهای زیر آمده است (برای جزییات بیشتر به Datasheet مراجعه نمایید).

جدول 1-4 : تنظیم حالت کاری تایمر صفر با استفاده از بیتهای WGM00 و WGM01

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	1	0	СТС	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

جدول 2-4 : تنظيم نحوهي فعال شدن <mark>پايهي OC0</mark> در حالت <mark>غبر PWM با</mark> استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description	
0	0 Normal port operation, OC0 disconnected.		
0	1	Toggle OC0 on compare match	
1	0	Clear OC0 on compare match	
1	1	Set OC0 on compare match	

جدول 3-4 : نظیم نحوه ی فعال شدن پایه ی OC0 در حالت Fast PWM با استفاده از بیتهای COM00 و COM01

COM01 COM00		Description		
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.		
0 1 Rese		Reserved		
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (non-inverting mode)		
		Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM, (inverting mode)		


جدول 4-4 : تنظيم نحوهي فعال شدن پايهي OC0 در حالت Phase Correct PWM با استفاده از بيتهاي COM00 و COM01

COM01	COM00	Description			
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.			
0	1	Reserved			
1	0	Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match when downcounting.			
1	1	Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match when downcounting.			

CS02	CS01	CS00	Description		
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).		
0	0	1	clk _{I/O} /(No prescaling)		
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)		
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)		
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)		
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)		
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.		
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.		

جدول 4-5 : تنظیم فرکانس شمارنده با استفاده ا<mark>ز بیتهای CS00 و CS01 و CS00</mark>

سایر <mark>ثباتهای مربوط به تایمر صف</mark>ر در شکل 4-4 نشان داده شده است.

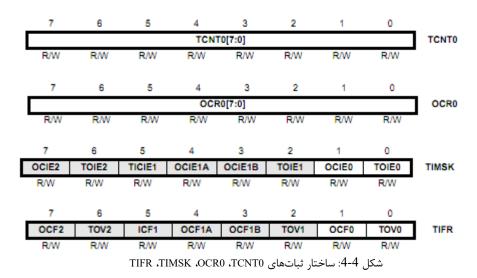

ثبات TCNTn: این ثبات مقدار اصلی شمارنده یا تایم را در هر لحظه درون خود نگه میدارد. به محض راهاندازی مجدد، محتوای آن صفر میشود و از آن پس با هر پالسی که به آن وارد میشود یکی میشمارد. همچنین می توان مقداری را در آن ذخیره کرده یا از روی آن خواند.

ثبات ºOCRn. محتوای این ثبات ب<mark>ا محتوای TCNTn</mark> مقایسه میشود<mark>. اگر با هم برابر باشند پرچم OCFn یک</mark> خواهد شد.

¹ Timer/Counter Register


² Output Compare Register

ثبات TIMSK؛ وقفههای تایمر صفر، یک و دو را در <mark>شرایط سرریز کردن و یا برابر شدن</mark> محتوای ثباتهای TOIEn و OCRn و OCRn و OCRn فعال می کند.

ثبات TIFR؛ هنگامی که وقفههای مورد نظر از تایمر فعال باشد، رخداد این وقفهها در ثبات TIFR قابل مشاهده است. هرگاه سرریز اتفاق بیافتد پرچم سرریز (TOVn) برابر با یک می گردد و با برابر شدن ثباتهای TCNn و OCRn پرچم مقایسه ی خروجی (OCFn) یک خواهد شد.

4.4 تنظیمات CodeWizard برای تایمر

پارامترهایی که در تنظیم تایمر در محیط Codevision قابل پیکربندی هستند در شکل 4-5 نشان داده شده است.

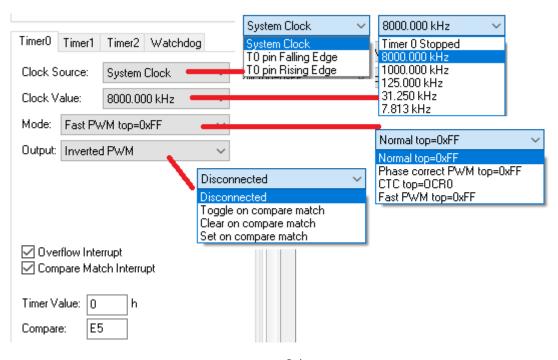

شكل 4-5: تنظيمات تايمر در CodeWizard

¹ Timer/Counter Interrupt Mask Register

² Timer/Counter Interrupt Flag Register

- 2- Clock Value در صورتی که برای تایمرها، Clock Source از نوع Clock Value انتخاب شود، فرکانس تایمر توسط Clock Value تعیین می شود. با این کار فرکانس تایمر، مضربی از فرکانس ریزپردازنده خواهد در التی که در تنظیمات Prescale بود (با ضریب کمتر از 1). این فرآیند Prescale نامیده می شود. در حالتی که در تنظیمات تایمر را به دست آوردن تایمر را به دست آوردن تایمر را به Prescale کنیم، تنها Timer2 قابلیت قابلیت کادن را خواهد داشت. برای به دست آوردن فرکانس تایمر در حالت Prescale (با مضرب ۱) از رابطه زیر استفاده می شود:

Prescale: N=1,8,64,256,1024
$$\rightarrow F_{Timer-Clock} = \frac{F_{Osc}}{N}$$

- 3- حالت کاری: تایمرها میتوانند شمارش را به انواع مختلف و تا مقادیر متفاوتی انجام دهند. چهار حالت قابل استفاده شامل CTC، Phase Correct PWM و Phase Correct PWM میباشند که هر کدام از این مدها در بخشهای بعدی توضیح داده خواهند شد.
- 4- Output: تایمرها میتوانند بر روی پایههای مشخصی از تراشه با عناوین OCn (که n در آن شمارهی تایمر است) پالسهایی را به طور خودکار ایجاد کنند. این قابلیت برای زمانی که پالسهای دقیق و منظم مورد نیاز است استفاده می شود.
 - Input Capt -5: امکان ثبت زمان رخدادهای خارجی با استفاده از تایمر 16 بیتی شماره یک فراهم میشود.
 - 6- Interrupt on: نوع وقفه مورد نظر از تايمر انتخاب مي شود.
 - 7- Value: در این بخش مقدار اولیه برخی ثباتها ثبت میشود.


4.5 حالت های کاری تایمر


همان گونه که توضیح داده شد چهار حالت کاری مختلف برای تایمرها قابل اتخاب میباشد که در ادامه هر کدام از این حالتها توضیح داده شدهاند.

4.5.1 حالت Normal

در حالت Normal شمارش تایمر تا بالاترین مقداری که تایمر میتواند بشمارد ادامه مییابد (برای تایمر هشت بیتی تا 255 و برای تایمر شانزده بیتی تا 65535) و بعد از آن <mark>دوباره تایمر از صفر</mark> شروع به شمارش می کند. هر بار

که این سرریز اتفاق میافتد، خروجی بر روی پایه OCn تغییر وضعیت داده و یک پالس مربعی ایجاد می کند که فرکانس آن برای شمارنده m بیتی از فرمول زیر به دست می آید:

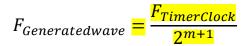

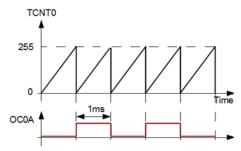

Mormal محارث محارث و فعال شدن بیت OC0A در حالت شمارش و فعال شدن بیت OC0A

همان طور که در شکل 4-6 مشاهده می شود مقدار OCROA با هر سرریز تایمر 8 بیتی شماره 1، تغییر وضعیت می دهد.


در شکل فوق چرخهی کار (Duty Cycle) برابر با <mark>50 درصد</mark> است، چون <mark>مدت زمان یک و صفر بودن خروجی</mark> در یک دوره تناوب <mark>یکسا</mark>ن است. در حالت کلی چرخه کار طبق رابطهی زیر محاسبه میشود:

4.5.2 حالت 4.5.2

در این حالت محتوای شمارنده تایمر (محتوای ثبات TCNTn) با محتوای ثبات OCRnx یک یا دو و برابر باشند مقدار شمارنده صفر قرار داده می شود. در حقیقت در برابر باشند مقدار شمارنده صفر قرار داده می شود. در حقیقت در OCRnx با TCNTn با TCNTn با TCNTn با بین حالت مقدار مقدار مقدار به عنوان حد ماکزیمم شمارش در نظر گرفته می شود. لذا پس از برابری OCRnx با PD4 (OC1x) بنا به سرریز اتفاق می افتد و پایه خروجی PD7 (OC2) با PB3 یا PD4 (OC1A) PD5 و یا OCRnx (OC1) بنا به تنظیمات انجام شده در کدویزارد مانند شکل 4-7 تغییر می کند. مزیت این حالت قابلیت تغییر ثبات OCRnx برابر حین برنامه است که می توان پالسهایی با دوره تناوب متغیر ایجاد نمود. فرکانس موج PWM در خروجی OCn برابر است با:

¹ Clear Timer on Compare Match

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{osc}}{2 * N * (1 + OCRnx)}$$
 $N = 1,8,64,256,1024$

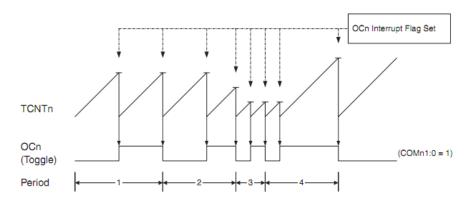

شكل 4-7: تعيين حد بالاى شمارش با استفاده از ثبات OCRnx در اين شكل بعد از هر وقفه وضعيت پايه OCn تغيير مينمايد.


4.5.3 حالت 4.5.3

این حالت به عنوان ترکیبی از حالتهای Normal و CTC در نظر گرفته می شود. در این حالت از یک سو شمارش مانند حالت Normal از صفر تا حد ماکزیمم (0xfff و یا 0xfff) صورت می پذیرد و و از سوی دیگر مانند حالت Normal از صفر تا حد ماکزیمم (Oxffff و یا OCR و یا OCR صورت می پذیرد و و از سوی دیگر مانند حالت OCR مقایسه می شود. پایه خروجی OCn در هنگام برابری این ثباتها و هم چنین در زمان سریز شدن تایمر مانند شکل 4-8 تغییر وضعیت می دهد. در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه Mormal وجود دارد.

بدین ترتیب با تغییر فرکانس تایمر می توان دوره تناوب و با تغییر مقدار رجیستر OCRn چرخهی کار را تغییر داد. لازم به ذکر است که مقدار OCRn در روتین وقفه سرریز تایمر به روز می گردد. فرکانس و چرخه کار موج PWM تولید شده در خروجی OCn با فرض شمارنده 8 بیتی برابر است با:

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{osc}}{N * 256}$$
 $N = 1,8,64,256,1024$

$$Duty\ Cycle(\%) = \frac{OCRnx}{256} * 100$$

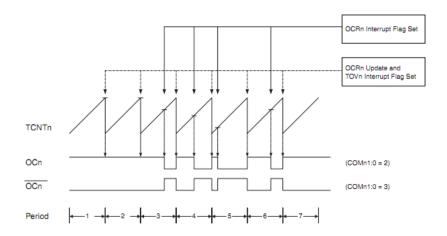


Fast PWM موج تولیده شده بر روی پایه OCx شکل موج تولیده شده بر روی پایه

4.5.4 حالت Phase Correct PWM

در حالت Phase Correct PWM قابلیت ایجاد موج PWM با تصحیح فاز وجود خواهد داشت. در این حالت تایمر ابتدا از مقدار اولیه تا مقدار ماکزیمم به صورت افزایشی میشمارد. سپس از مقدار ماکزیمم تا مقدار اولیه به صورت کاهشی به شمارش ادامه میدهد. در حین شمارش مقدار TCNTn با OCRn با TCNTn مقایسه میشود و در صورتی که برابر باشند خروجی OCn تغییر وضعیت میدهد.

در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه Compare Match وجود دارد.

وقفه سرریز تایمر بر خلاف حالتهای قبلی با صفر شدن TCNTn رخ میدهد و وقفه CompareMach در صورت برابری مقدار TCNTn و OCRn اتفاق میافتد در هریک از وقفه ها میتوان مقدار ORCn را تغییر داد ولی فقط هنگامی که TCNTn برابر با حد ماکزیمم میباشد مقدار OCRn به روز می گردد.

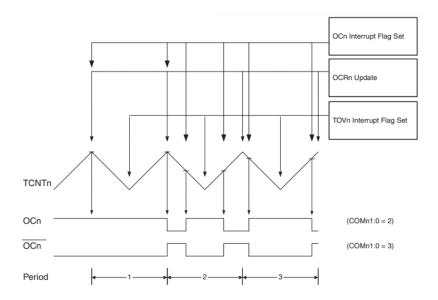

شكل 4-9: نحوه فعال شدن پايهى OCn در حالت Phase Correct PWM


در این حالت، فرکانس موج PWM در پایه خروجی OCn از رابطهی زیر محاسبه میشود:

$$F_{\text{PWM}} = \frac{F_{osc}}{N * 510}$$
 $N = 1,8,64,256,1024$

عدد 510 بر اساس شمارش ا $\frac{0}{1}$ تا $\frac{255}{1}$ و از $\frac{255}{1}$ تا 0 به دست آمده است.

4.6 مثال كاربردى- طراحى ثانيه شمار

ثانیه شماری را در نظر بگیرید که قابلیت شمارش تا 60 ثانیه را دارد و در هر لحظه زمان را روی LCD نیز نشان میدهد. در شکل 4-10 نمایی از تنظیمات تایمر یک برای این منظور نشان داده شده است.

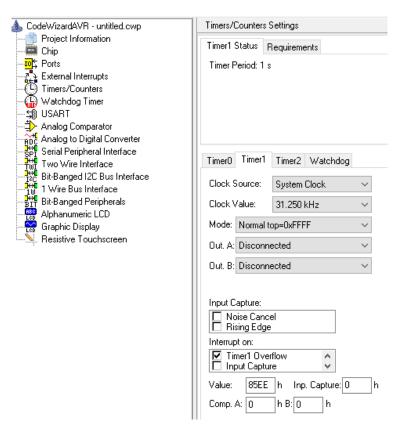

شكل 4-10: نمايي از تنظيمات تايمر يك براي طراحي ثانيه شمار

کد ایجاد شده توسط CodeWizard به همراه تغییرات لازم در برنامه 4-1 نشان داده شده است. برای مختصر شدن حجم برنامه، توضیحات حذف شده است.

```
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>

int i=0;
char str[10];

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{

TCNT1H=0x85EE >> 8;
TCNT1L=0x85EE & 0xff;
i++;
if( i==60 )
{
   i=0;
}


sprintf(str,"%d ",i);
lcd_clear;()
lcd_puts(str);
}
```

```
void main(void)
ىرنامە 4-1
        //NOTE: define port init for your application
        TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) |
        (0<<WGM10);
        TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (1<<CS12) |
        (0<<CS11) | (0<<CS10);
        TCNT1H=0x85;
        TCNT1L=0xEE;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) |
        (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
        // Global enable interrupts
        #asm("sei")
        lcd_init(16);
        lcd_clear();
        while(1);
```

4.7 محاسبه خطا


در برخی سیستمها گاهی لازم خواهد شد که رفتار سیستم بنا به ورودیهای دریافت شده تغییر کند و با شرایط جدید تطبیق یابد. به عنوان مثال فرض کنید طراحی یک پالس PWM با دوره تناوب 8.192 ms و با چرخهی کار متغیر (بر اساس داده دریافتی از ورودیهای متصل به یکی از درگاهها) مد نظر باشد، در این شرایط بنا بر شکل 4-11 رابطهی ذیل برقرار است.

شکل 11-4: رابطه خطی بین ورودی و Duty_Cycle

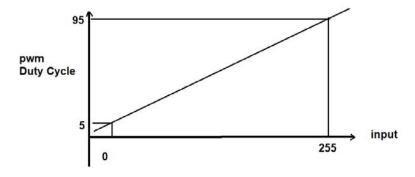

$$DutyCycle_{PWM} = \frac{95-5}{255-0} * input + 5$$

بعد از تعیین DutyCycle بر اساس ورودی، با فرض حالت کاری Fast PWM و وضعیت پایه خروجی به صورت OCR مقادیر مختلف OCR محاسبه می شود.

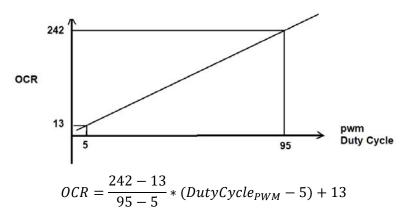

از تلفیق روابط بالا، رابطهی زیر به دست میآید.

$$OCR = (\frac{229}{255} * input) + 13$$

بدین ترتیب مقدار ثبات OCR برای ایجاد موج PWM محاسبه می گردد. حال دستورات زیر را برای پیاده سازی در نظر بگیرید:

- 1 OCR_reg=(229/255)*input+13;
- 2 OCR_reg=((229*input)/255)+13;
- 3 OCR _reg=(((229*input)+13*255)/255);

با توجه به این که ریزپردازنده Atmega16/32 یک ریزپردازنده Λ بیتی است و نوع داده floating point را پشتیبانی نمی کند، مقدار خروجی رابطه ی یک همواره برابر با ۱۳ خواهد بود . ولی روابط 2 و 3 به درستی اجرا می شوند. با ستفاده از برنامه 3-2 می توان حاصل عملیات روابط 3 تا 3 را مقایسه نمود.

```
for(input=0;input<255;input++)</pre>
```

ans1_8bit=(229/255)*input+13; ans2 8bit=((229*input)/255)+13;

برنامه 4-2

sprintf(scr,"%2d,%2d,%2d,%2d\n\r",input,ans1_8bit,ans2_8bit,ans3_8bit);
puts(scr);
delay_ms(50);

input	ans1	ans2	ans3	real
0	13	13	13	13
1	13	13	13	13.8
2	13	14	14	14.7
3	13	15	15	15.7
28	13	38	38	38.1
188	13	181	181	181.8
254	13	241	241	241.1

لذا می توان درصد خطای دوره تناوبهای مورد نظر را محاسبه کرد که برای این منظور از رابطه زیر استفاده

$$\frac{Error(\%) = \frac{Real\ value\ (floating\ point) - Calculated\ value\ (integer)}{Real\ value\ (floating\ point)} *100$$

برای محاسبه رقمهای اعشاری می توان از تکنیکهای دیگری استفاده کرد. در یکی از تکنیکها، می توان مقدار متغیر را 100 برابر نمود و بعد از پایان محاسبات، نتیجه نهایی را با بر 100 تقسیم نمود تا قسمت حقیقی محاسبه گردد و با محاسبه باقیمانده تقسیم متغیر بر 100 قسمت اعشاری نیز محاسبه می شود. در این حالت بهتر است متغیر از نوع unsigned long int انتخاب شود. با استفاده از این روش می توان مانند برنامه 4-3 بسیاری از پارامترهای اعشاری را محاسبه و روی صفحه نمایش مانند شکل 4-12 نشان داد.

```
data3=10;

data2=(((229*data3)+13*255)/255);

data=(100*((229*data3)+13*255)/255);

sprintf(scr,"float:%d.%d \n\r",data/100,data%100);

lcd_puts(scr);

sprintf(scr,"integer: %d \n\r",data2);


lcd puts(scr);
```

float:21.98 inte9er: 21

شکل 4-12: قالیت ایجاد اعداد ممیز شناور در ریزپردازنده هشت بیتی

4.8 برنامههای اجرایی مبحث تایمرها

با در نظر گرفتن سختافزار نشان داده شده در شکل 4-13، برنامههای زیر را در ارتباط با مبحث تایمر و وقفههای آنها بنویسید.

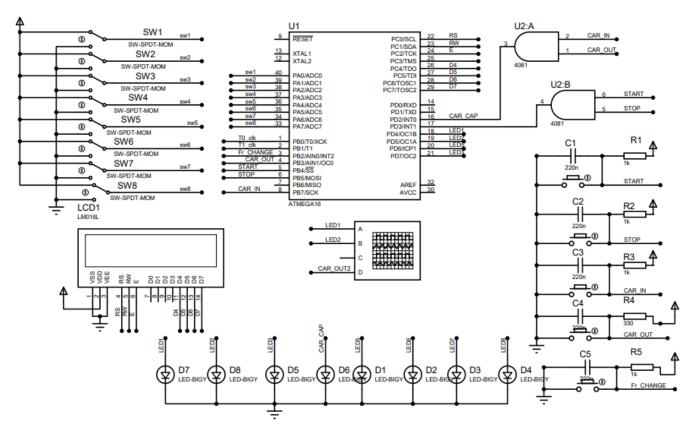

شكل 4-13: نماى سختافزارى مبحث تايمر

1- یک تایمر(کرنومتر) با دقت 0.01 ثانیه طراحی و پیادهسازی کنید که با فشردن کلید start شروع به شمارش نماید و زمان آن همواره روی خط اول LCD نمایش داده شودو این تایمر باید با زدن کلید stop متوقف شود و زمان به صورت ثابت روی LCD باقی بماند. اگر بعد از متوقف شدن، مجدداً کلید stop زده شود، زمان نشان داده شده روی LCD صفر گردد. (راهنمایی: ابتدا یکی از تایمرها را در بازه زمانی مناسب فعال نمایید و

زیربرنامه محاسبه زمان را در وقفه تایمر فراخوانی نمایید. سپس در روتین وقفه خارجی یک، وضعیت پایههای start و stop را بررسی کرده و بنا به شرایط، تصمیم لازم اتخاذ گردد.)

- 2- پارکینگی را در نظر بگیرید که به اندازه 1000 ماشین ظرفیت دارد. مسئول پارکینگ به محض ورود ماشین، کلید CAR_OUT و در زمان خروج ماشین، کلید CAR_OUT را فشار می دهد و ظرفیت فضای خالی پارکینگ روی LCD نمایش داده می شود و بعد از پر شدن عبارت FULL پخش می شود. اگر کلیدها به پایههای وقفه ی خارجی متصل باشند، زیربرنامه ای بنویسید که ظرفیت خالی پارکینگ روی LCD نمایش داده شود. (راهنمایی در زیربرنامه وقفه خارجی، وضعیت کلیدهای مورد نظر بررسی نمایید و از آنجا که ساعت در خط اول نمایش داده می شود برای نمایش ظرفیت پارکینگ از خط دوم استفاده نمایید.)
- 2- زیربرنامهای بنویسید که یک شکل موج مربعی را بر روی پایههای خروجی تایمرها (PD5/OC1A و زیربرنامهای بنویسید که یک شکل موج مربعی را بر روی پایههای خروجی تایمرها (PD5/OC1A باید از سوییچهای متصل به ریزپردازنده دریافت شده و دوره تناوب را در محدوده 1 میکروثانیه تا 10 میلی ثانیه در نظر بگیرید و با توجه به محدودیت شبیهساز پروتئوس، فقط از فرکانسهای 8 مگاهرتز و 1 مگاهرتز استفاده نمایید. دوره تناوب شکل موج را میتوانید در خط دوم در کنار ظرفیت خالی پارکینگ نمایش دهید.)