

# معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امیر خورسندی

بهار ۱۴۰۰

# تشكيلات ورودي / خروجي

#### مقدمه

• تشکیلات ورودی/خروجی یا دستگاه های جانبی امکان برقراری ارتباط کامپیوتر با محیط پیرامون را فراهم می کنند.

• این محیط می تواند در رابطه با کاربر و یا یک فرایند صنعتی و ... باشد.

• عموماً سرعت این واحدها بسیار کمتر از پردازنده اصلی است.

• برای جبران این اختلاف نیاز به مدار واسط و ارتباط با حافظه است.

# مثال هایی از دستگاه های جانبی



- صفحه نمایش

  - متنىگرافیكى
  - صفحه کلید
    - چاپگر
    - ماتریسی
      - ليزرى
- دیسک مغناطیسی

#### مثال هایی از دستگاه های جانبی (۱دامه)

- انواع سنسور: دما، سرعت، شتاب، شدت نور و ...
  - مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)
    - مبدل دیجیتال به آنالوگ
      - اسكنر
        - پلاتر

...

۵ میر خورسندی

### مدار واسط


• تبدیل سیگنال ها

• هم زمان سازی

• تبدیل داده ها

• هماهنگ کردن عملکرد

#### ارتباط از طریق گذرگاه مشترک

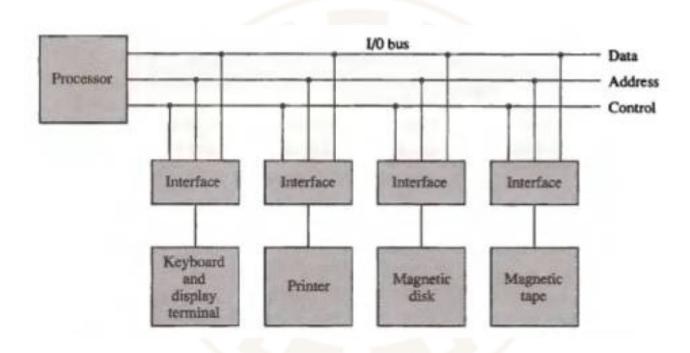

۷ امیر خورسندی

# ارتباط پردازنده با حافظه و دستگاه جانبی

•دو گذرگاه مجزا

•گذرگاه داده مشترک با گذرگاه کنترل مجزا


•گذرگاه داده و کنترل مشترک

۸ امیر خورسندی

#### نگاشت آدرس ورودی/خروجی

- نگاشت در فضای آدرس مجزا
- دستورات مجزا برای کار با ورودی اخروجی
  - نگاشت در فضای آدرس حافظه
    - دستورات یکسان با حافظه
- مدار واسط بر اساس آدرس اعلام شده از سوی پردازنده دستگاه مورد نظر را فعال می کند.

#### مثال

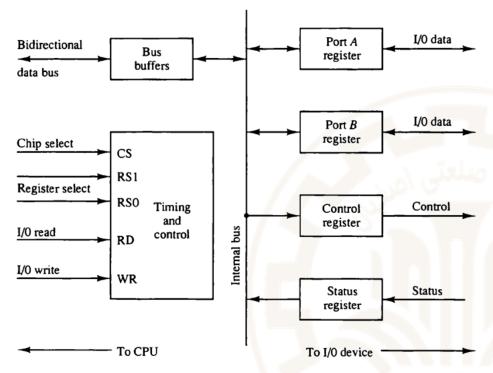

Address: (	0xCFA0
------------	--------

CS	RS1	RS0	عملكرد
0	X	X	هیچ ثباتی انتخاب نمی شود.
1	0	0	انتخاب ثبات پورت A
1	0	1	انتخاب ثبات پورت B
1	1	0	انتخاب ثبات كنترل
1	1	1	انتخاب ثبات وضعيت

# مثال (ادامه)

Address	CS	RS1	RS0	عملكرد
!0xCFA0	0	X	X	هیچ ثباتی انتخاب نمی شود.
0xCFA0	1	0	0	انتخاب ثبات پورت A
0xCFA1	1	0	1	انتخاب ثبات پورت B
0xCFA2	1	1	0	انتخاب ثبات كنترل
0xCFA3	1	1	1	انتخاب ثبات وضعيت


CS: 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 x x

#### انواع تبادل اطلاعات

- توازی در ارسال
  - پشت سر هم
    - موازی
    - همزمانی
    - همزمان
    - غير همزمان

#### تبادل داده همزمان

• هر ارسال داده با لبه پالس ساعت انجام می شود.

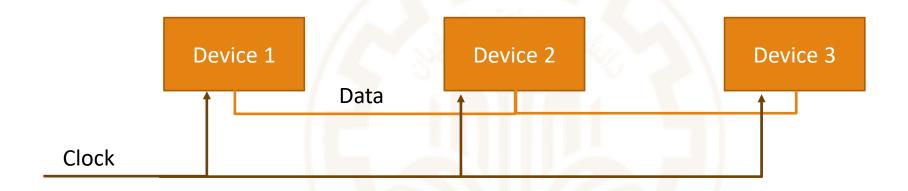

• امکان اعوجاج، تاخیر و ایجاد نویز در سیگنال پالس ساعت هست.

۱۳ امیر خورسندی


#### ارسال داده غير همزمان

• هر دستگاه پالس ساعت خود را دارد.

• سرعت کار دو دستگاه می تواند متفاوت باشد.


#### روش کنترل ارسال با سیگنال Strobe

کنترل از سمت مبدا:

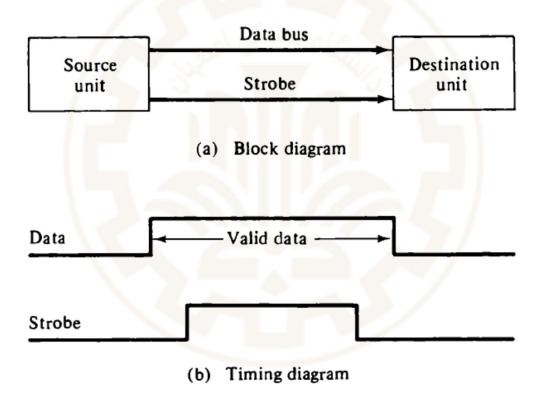


#### روش کنترل ارسال با سیگنال Strobe (ادامه)

کنترل از سمت مقصد:

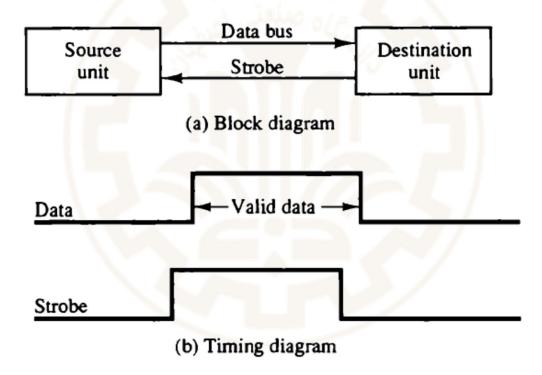


### روش کنترل ارسال با سیگنال Handshake

کنترل از سمت مبدا:

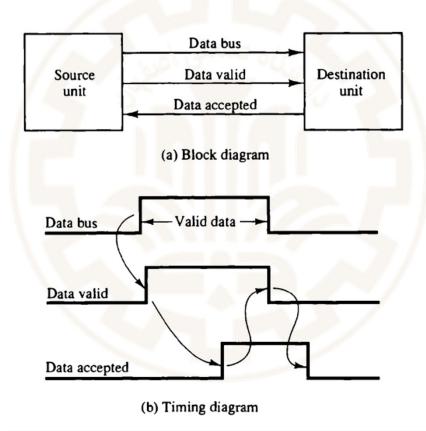


# روش کنترل ارسال با سیگنال Handshake (ادامه)

#### کنترل از سمت مقصد:

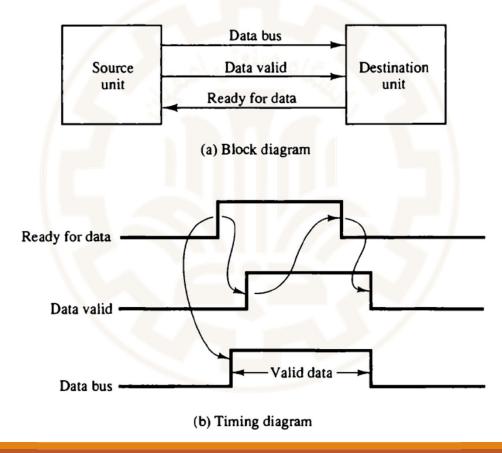



اولین ورودی به صف اولین خروجی از آن خواهد بود.

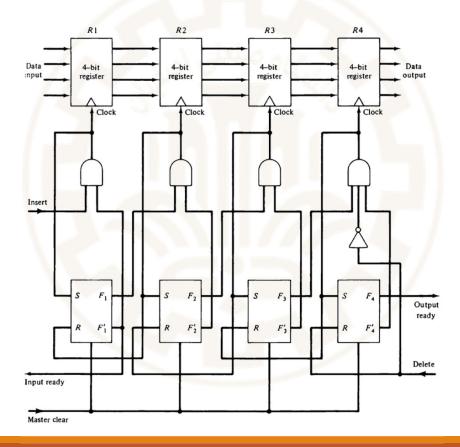

#### تبادل اطلاعات کامپیوتر با ادوات ورودی/خروجی

وش برنامه ریزی شده

وقفه و

• ارتباط مستقيم با حافظه (DMA)

#### اولويت وقفه


• تعیین می کند بین دو یا چند دستگاه که همزمان تقاضای وقفه کرده اند، کدام یک ابتدا سرویس بگیرد.

بر دو نوع می تواند باشد:


• نرم افزاری

• سخت افزاری


#### اولویت وقفه زنجیره ای

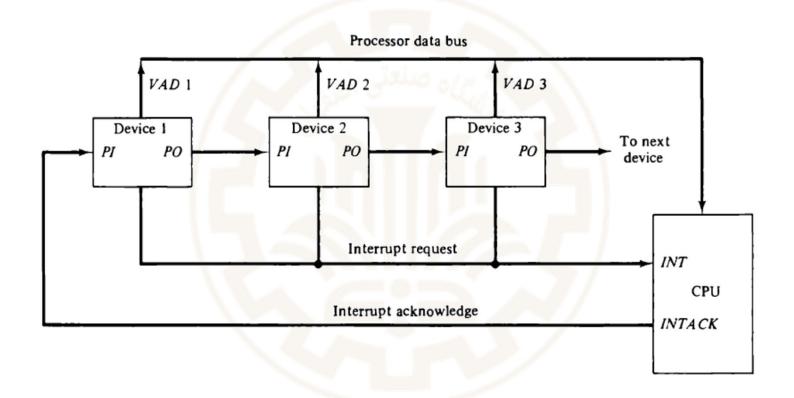

### اولویت وقفه زنجیره ای (ادامه)

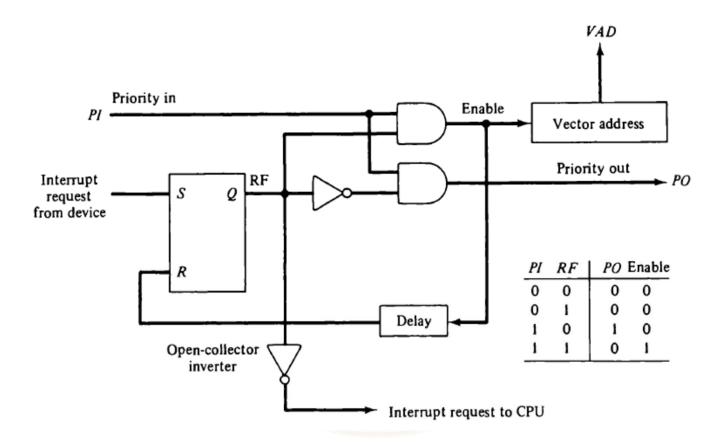


# اولويت وقفه موازي

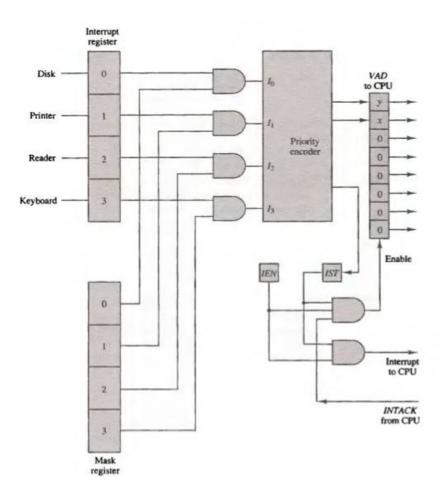

#### روتین نرم افزاری وقفه

- وقفه های با اولویت پایین تر غیرفعال شوند.
  - محتوای ثبات ها ذخیره شوند.
    - وتین وقفه اجرا شود.
  - محتوای ثبات ها بازگردانده شوند.
  - امكان وقفه با اولويت پايين فعال شود.

# روتین نرم افزاری وقفه (ادامه)

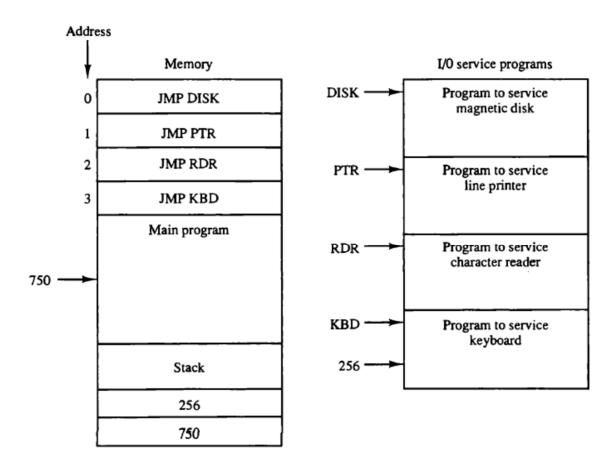

#### انتقال مستقيم اطلاعات ورودي/خروجي به حافظه

