

拆卸放油口,准备放油




放完后, 取下油底壳后而, 可以看到滤网也很脏了





开始调开液力变矩器放油口

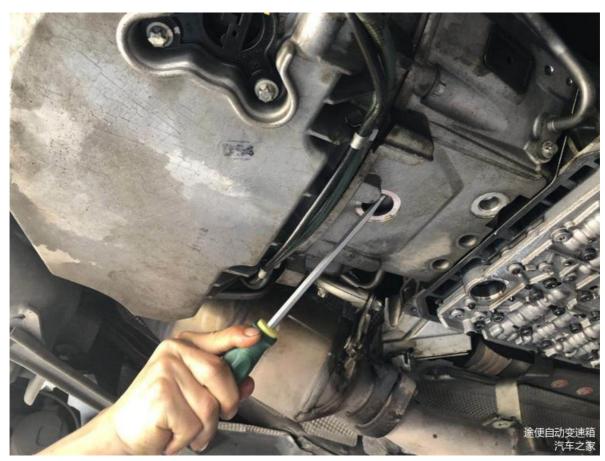




将奔驰C260的新变速箱滤网装好



这是油底壳密封圈

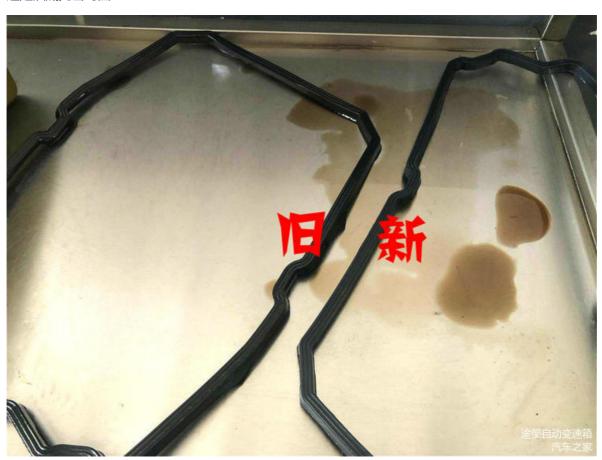

清洗油底壳



清洗完奔驰C260变速箱油底壳后,将油底壳密封圈与之结合,牢固好



装上奔驰C260变速箱油底壳

