

アシスタントマニュアル

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック

2026 年改訂版 | 接着材料の統一に合わせて更新

名前



毎日の業務

- A 朝の準備&掃除
- B 夜の片づけ&掃除
- G 治療ごとの後片付け
- H 感染症の患者さんの準備と片づけ

患者さん対応

- C 来院（受付）からユニット案内

基礎知識

- D 歯式
- E 器具
- I レントゲン
- J 歯の構造

治療のアシスト

- F 治療ごとの準備と流れ **改訂**

治療の流れ

- K 虫歯の進行と治療の流れ
- L 歯周病の進行と治療の流れ

この版で変わったところ

- ★ 最終ページの「改訂箇所一覧」を確認
- ★ 本文中の **NEW** **改訂** が変更点

① まず A・B・C

入職したら毎日の準備・片づけ・患者さん案内から

② 次に D・E・J

歯式・器具・歯の構造を覚える

③ そして F・K・L

治療のアシストと、治療全体の流れ

医院理念

『クリニックにかかわるすべての人の
自己実現をかなえるサポートをし、
幸せと笑顔を届ける』

行動目標

症状がなくても「また来たい」「また行かなきゃ」と思ってもらえるクリニックにする。

そのためにも **リコール（定期健診）の大切さ** を伝えていく。

☑ A 朝 診療開始前の準備&掃除

上から順にチェック

🔌 電源を入れる

- ☐ コンプレッサーを ON
- ☐ 電気ポットでお湯をわかす

- ☐ 加湿器に水を入れてつける
- ☐ PC・X-ray の電源を入れる

🧹 掃除

- ☐ 掃除機をかける

🔧 準備

- ☐ タービン・コントラ・ストレートの油抜き
- ☐ 保湿箱をつくる
- ☐ バキュームに水を吸わせる
1台につき1リットル
- ☐ 照射器を CR の BOX に入れる

- ☐ 寒天の機械を ON
- ☐ チェアのメインスイッチ・テーブル下のスイッチ・モニターを ON
水のバルブを開ける

- ☐ 空気清浄機の電源を入れる

- ☐ 滅菌済みの物を乾燥させる
- ☐ 洗濯物を取り込む・たたむ・干す
- ☐ ワッテ用のピンセット準備

- ☐ 冷蔵庫の接着材料を室温に出す **NEW**
セラミック プライマー プラス・オキシガード II・ポーセレンボンド
アクティベーター・スーパーボンド。冷えたまま使うと結露して接着
力が落ちる

☑ B 夜 診療後までの片づけ&掃除

「合間」と「診療後」に分けて

🕒 診療の合間に

- ☐ タオルの洗濯・乾燥（量が多い日）
- ☐ ゴミを集めて処分する
- ☐ 寒天の補充

- ☐ ワッテ缶のワッテとアルコールワッテの補充
- ☐ 印象用トレーをトレークリーナーから上げて洗浄
- ☐ ワッテ缶と受け皿の交換と滅菌

☑ 診療後に

- ☐ パソコン・レントゲンの電源を消す
- ☐ アルコールディスペンサーのスイッチ OFF
- ☐ 薬液交換
超音波洗浄機、血液分解剤、フタラル（2～3日に1回）
- ☐ 流しの掃除
- ☐ スピットン3点セットを洗浄して戻す
- ☐ 器具を洗浄して滅菌
- ☐ チェアのメインスイッチ・テーブル下のスイッチ・モニターを OFF
水のバルブを閉める
- ☐ 照射器を充電

- ☐ 空気清浄機・加湿器の電源を消す
- ☐ 寒天・ポットを待合室に置く
- ☐ ワッテ用のピンセットを回収して滅菌
- ☐ タービン・コントラ・ストレートにオイルをさす
- ☐ バイオエースでチェアのバキュームを吸引
スピットンにも流す（1台につき3リットル）
- ☐ 翌日の技工物の確認と用意
- ☐ コンプレッサーを OFF

- ☐ 接着材料を片づける **NEW**
出しっぱなしにしない。エステコアは使ったらすぐ冷蔵庫へ

※ 月1回の在庫チェックで、接着材料の **使用期限**を確認する。期限切れはチェアサイドから下げる。（新ルール）

↓ C 来院（受付）からユニット案内

声かけはハッキリ、笑顔で

- 1 声をかけてチェアーへ案内する
お待たせした時は必ず「大変お待たせいたしました」
- 2 患者さんの **右側** から声をかけてエプロンをつける
ビニールコーティングの面を内側に
- 3 リステリンを入れ、紙コップを置き、水を入れる
- 4 バキューム・3WAY シリンジをセット
- 5 軽く問診し「少々お待ちください」と声をかけて待ついただく
問診では反復・共感を行う
- 6 処置する場所のデンタルをモニターに出す
なければパントモを出す

〇〇さん、ご案内いたします

案内のとき

大変お待たせいたしました

お待たせしたとき

少々お待ちください

問診のあと

D 歯式

歯式用の黄緑色の紙に日付と残存歯を記入

乳歯

アルファベット（A～E）


永久歯

数字（1～8）

真ん中の歯が1番、一番奥の親知らずが8番

1・2・3：前歯 4・5：小白歯 6・7・8：大臼歯

患者さんと向き合った歯の並びなので **左右が逆** になる。

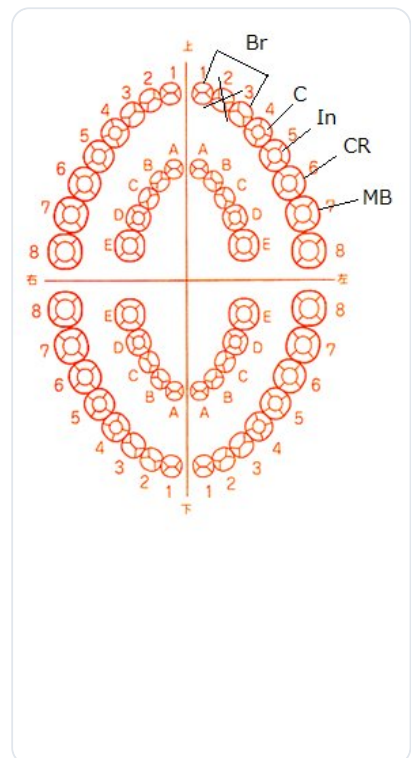

記入例

略語

レジン充填	CR	メタルクラウン	FMC	インレー	In
アンレー	On	レジン前装冠	HR	虫歯	C
全部床義歯	FD	部分床義歯	PD	ブリッジ	Br
メタルボンド	MB	セラミックインレー	CI	オールセラミッククラウン	ACC
ハイブリッドインレー	HI	欠損	×	埋伏歯	////

E-1 基本セット

- ☐ 探針
- ☐ 3WAY シリンジのチップ
- ☐ エキスカベータ（エキスカ）
- ☐ ゴム充填器（充填器）
- ☐ ピンセット
- ☐ ミラー
- ☐ バキューム



上から順に

E-2 ハンドピース（写真の左から）



ストレート

義歯調整・補綴物
セット

5倍速（赤）

金属の除去。ター
ビンと同じバー

低速コントラ （緑）

根治。ニッケルチ
タンのバー

コントラ（青）

軟化象牙質の除
去・PMTC

タービン

虫歯の除去

ピコ

口が開かない人の
虫歯除去。専用バ
ー

エアースケーラ ー

歯石の除去


E-3 バー




タービン用のセット



ショートバー (右)・ピコ用 (中)

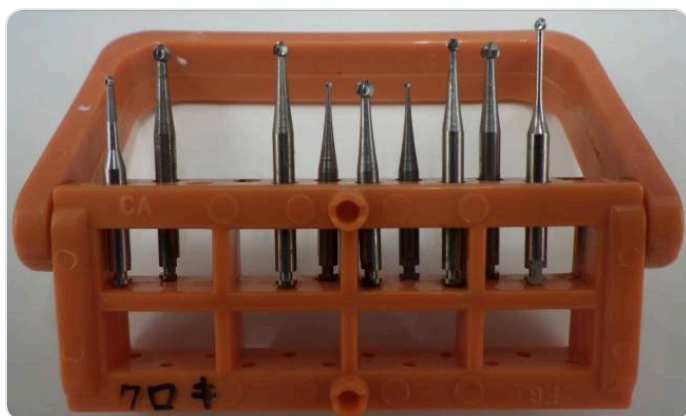

コントラ用ラウンドバー (軟化象牙質除去)。錆びるため滅菌しない

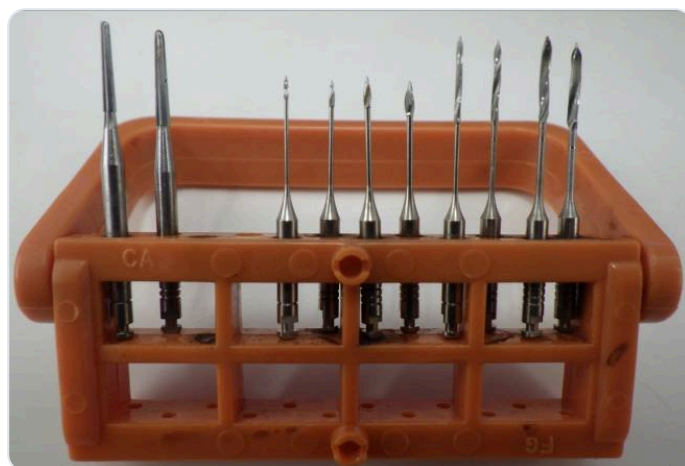

根管治療用：根管形成バー (左)・ゲーツドリル (中)・ピーソーリーマー (右)

改訂 接着材料の統一に合わせ、F-1 CR・F-5 ファイバーコア・F-7 コアセット・F-10 技工物の装着 を改訂しました。

F-1 CR（レジン充填）

改訂

準備物 タービン バー 照射器 咬合紙 咬合紙ホルダー CR BOX：う蝕検知液

FineEtch37 Quick 2（ボンド） CR マイクロブラシ

- 1 麻酔の準備（必要な場合）
表面麻酔、浸麻用シリンジとカートリッジ、針（35G）
- 2 虫歯の除去
マイクロブラシにう蝕検知液をつけて染め出す
- 3 エナメル質だけ FineEtch37 → 水洗 → 乾燥 15 秒
- 4 Quick 2 を 1 滴、マイクロブラシで擦り込み（待ち時間なし）
- 5 強圧エアブロー → 光照射 LED 10 秒
- 6 指定シェードの CR を渡す → 光照射
- 7 咬合紙で高さを診て咬合調整 → 研磨



CR の準備



CR の種類

フロー：直接流し入れる
ペースト：レジン充填器で充填

ストリップス（ディスポ）

隣接面の充填時に。透明で光を通す。
前歯に多い。3～4cm 幅で

裏層材 **改訂**

大きい虫歯：everX Flow
神経に近い：TheraCal LC・ダイカル（保険）／ミエール（自費）

F-2 In imp（インレー印象）

1 日目
インレー印象

2 日目
インレー装着

準備物 タービン バー 裏層材 デュラシール CR の時とほぼ同じ

- 1 麻酔の準備（必要な場合）
- 2 検知液でチェックしながらカリエス除去 → CR で削ったところを裏層
- 3 In 形成後、本印象（寒天＋アルジネートの連合印象）・対合歯の印象・バイト採得
- 4 デュラシールでしめないように仮封
- 5 技工指示書を書く
セラミックインレーはシェード確認するのでシェードガイドを用意

F-3 RCT（根管治療）

1 日目
麻酔抜髄 または 感染根管処置

2 日目～
根管治療（回数は状態による）

経過が良ければ
根管充填 → コアへ

準備物 タービン コントラ 低速コントラ バー

RCT キャビネット（ファイル・メーター） NC シリンジ EDTA シリンジ

- 1 麻酔の準備（必要な場合）
- 2 根管治療
タービンで歯冠部形成 → コントラ+ラウンドバーで軟化象牙質除去 → ゲーツドリルで根管上部 → 低速コントラ+NiTiで根尖部 → メーターと手用ファイルで拡大・清掃
- 3 NC・EDTA シリンジで交互洗浄
バキュームでこぼれないようしっかり吸引
- 4 根管内バキュームで乾燥
- 5 貼薬：カルシペックスをトレーのふちに出す
- 6 仮封：綿球 2 個+キャビトン（充填器の平らな方に円錐状に盛る）
2 回目以降はキャビトンをエアスケーラーで除去して 2~6 をくり返す



RCT の準備

F-4 RCF（根管充填）

準備物 タービン バー RCT キャビネット

RCF セット（プラグー・スプレッター・根充用ピンセット・メインポイント・ペーパーポイント・シーラー [冷蔵庫]）

ソルフィー バーナー 根管内バキューム NC・EDTA シリンジ

- 1 仮封をエアスケーラーで除去
- 2 根管清掃 → 洗浄
- 3 根管内バキュームと指定号数のペーパーポイントで乾燥
- 4 根充
Dr 指示の長さ・号数のメインポイントを用意 → キャナルシーラーを練和 → 完了したらプラグーでカット（口角にバキュームで煙を吸う）
- 5 綿球・キャビトンで仮封
- 6 デンタル撮影

※ 乳歯はビタペックスを使用。



F-5 ファイバーコア（コア築造）

改訂

改訂 ボンドが **ボンドマー ライトレス II** に変わり、**ボンドの光照射は不要** になりました。コアレジンは **everX Flow**（ポストなし）／**エステコア+FR ポスト**（歯質が少ない時）。

準備物 タービン コントラ バー ラウンドバー ピーソーリーマー

ライトレス II（A 液・B 液） 混和皿 everX Flow エステコア+FR ポスト（冷蔵庫）

照射器



コアの準備

- 1 コア形成
- 2 ライトレス II の A 液（黄）・B 液（青）を 1 滴ずつ混ぜる → 緑色 になったら渡す
混ぜてから使える時間：ブルーラバー皿 3 分 / ディスポ皿 1 分
- 3 Dr が塗布したら **30 秒以内** にエアブロー（照射しない）
- 4 everX Flow を渡す → 照射 **LED 20 秒**
- 5 歯質が少ない時：エステコア → FR ポストを挿入 → 照射 **LED 10 秒以上**
- 6 タービンで形態修正

⚠ ボンドを塗った後にポストを試適しない（くっついて外れなくなる）。

F-6 コア印象

準備物 タービン コントラ バー ラウンドバー ピーソーリーマー 綿球 デュラシール

- 1 コア形成
- 2 コア印象：寒天（細い先）＋アルジネート
対合・バイトは Dr に採るか確認
- 3 綿球・デュラシールで仮封
- 4 技工指示書を記入。印象はできるだけ早く石膏を流す

F-7 コア Set

改訂

準備物 技工物 サンドブラスト セラミック プライマー プラス SA ルーティング Multi

- 1 仮封を除去 → コアを試適
- 2 コア内面をサンドブラスト → セラミック プライマー プラスを塗布（メタルの場合）
- 3 SA ルーティング Multi で装着

※ 旧版の「ユニセム・ルーティングなど」を、統一後のセメントに変更（要確認リスト参照）。

F-8 CK（クラウン）の形成・印象

準備物 タービン バー 印象

- 1 タービンで Cr の形成
- 2 本印象（寒天＋アルジネートの連合印象）・対合歯・バイト採得
- 3 仮封
TEK がある時はテンポラリーセメントハードで仮着。なければデュラシール（プラストシール）
- 4 技工指示書を書く
HR・CAD/CAM 冠・自費セラミックはシェードガイドを用意

F-9 シリコン印象（精密印象）

- 準備物
- 1次印象材（パテ）
- 2次印象材（インジェクション）
- シリコンバイト
- シリコン用トレイ
- ビニールシート

- 1
- パテ（黄ベース+青キャタリスト）を指先で練和 → トレーに盛り、ビニールシートをのせて Dr へ
- 2
- 2次印象材を Dr に渡し、その後トレーに盛る
- 3
- タイマーで 5 分
- 5 分
- 4
- 対合はアルジネートで印象
- 5
- シリコンバイトを採得

※ シリコン印象は石膏を流さず、そのまま梱包する。



F-10 技工物の装着（SET）

改訂

改訂 セメントは **補綴物の材質で決まります**。旧版の「メタル＝リライエックス（ピンク）／セラミック＝SA ルーティング（緑）」から下の表に変わりました。

- 準備物
- 技工物
- 咬合紙
- フロス
- セメント（下の表）
- ストレート
- バー

- 1
- 仮封を除去
TEK はリムーバー、デュラシールはエキスカなどで
- 2
- 試適
コンタクトに及ぶ時はフロス。咬合紙で高さを診る
- 3
- 下の表の材料を順番に渡す → 装着
- 4
- 照射して半分固め、余剰セメントを除去
メタルは光を通さないのでマージンから 20 秒以上
- LED 2〜3 秒
- 5
- 本重合 → 辺縁確認
- LED 各面 20 秒
- 6
- 30 分程度は食事を控えてもらう



SET の準備

補綴物	① 補綴物の内面	② 歯の面	③ セメント
メタル（保険）	 ブラスト → CPP	なし	 SA ルーティング Multi（緑）
CAD/CAM 冠	 弱圧ブラスト → CPP	なし	 SA ルーティング Multi（緑）
ジルコニア	 ブラスト → カタナクリーナー → SBU Plus	 SBU Plus	 RelyX Universal
e.max	 Monobond E&P	 FineEtch37 → SBU Plus	 RelyX Universal
e.max ベニア	 Monobond E&P	 FineEtch37 → BB Xtreme	 BeautiCem Veneer
在庫がある間のみ	—	—	 RelyX Luting Plus（ピンク）・ ビューティリンク SA

※ CPP＝セラミック プライマー プラス SBU Plus＝Scotchbond Universal Plus BB Xtreme＝ビューティボンド Xtreme。詳しい手順は『治療別 接着プロトコル集』3 章。

F-11 義歯の作成

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目
個人トレー印象	個人トレーで本印象	BT（咬合採得）	TF（試適）	SET（装着）

※ 部分入れ歯は、個人トレー印象・BT・TF を飛ばす場合もある。

① 個人トレー印象

石膏を流す時はオーバー目に厚く盛る。技工指示書を記入

② 個人トレーで本印象

個人トレーにアドヒーシブ（印象材との接着剤）を塗布 → アルジネートで印象。石膏は前回同様に盛る。技工指示書

③ BT

技工物・咬合平面板・ワックススパチュラ・エバンス・コテ・パラフィンワックス・バーナー。技工指示書

④ TF / ⑤ SET

技工物・咬合紙・ストレート・バー（SET で部分入れ歯ならヤングのプライヤー）。TF は技工指示書

F-12 抜歯・消毒・抜糸

準備物

表麻 浸麻 抜歯部位の鉗子 ヘーベル 鋭匙（必要時） 持針器

セーレ 縫合糸 テルプラグ 外科用バキューム ガーゼ

1 表麻・浸麻

2 ヘーベルで脱臼 → 抜歯鉗子で抜く
外科用バキュームで血を吸う

3 根尖病巣がある時は鋭匙で抜歯窩をきれいにする

4 持針器と縫合糸で縫合し、セーレで切る

SP（消毒）

消毒用の基本セット。抜歯後数日中

抜糸

基本セット＋セーレ。抜歯後 1 週間



抜歯の準備

✧ G 治療ごとの後片付け

安全第一：鋭利なものから片づける

- ☐ 注射器・縫合針・メスなどは慎重に専用ボックスへ
最初に片づける
- ☐ ハンドピースのバーを外してシャーレへ → 超音波消毒槽
- ☐ ファイルなどの小器具をシャーレへ
- ☐ 3WAY シリンジ・ハンドピース類を外す
タービンは水を数秒出してから外す。3WAY シリンジは小さいフタラールの容器へ
- ☐ 古いコップにワッテ・咬合紙・エプロンなどを入れてゴミ箱へ
- ☐ バキュームでコップの水を吸ってチップを外す
- ☐ 使ったコップをゴミ入れ用のカップホルダーに置く
- ☐ 使用済みの基本セット・器具を消毒室の流しへ
小器具はザル、基本セットは血液分解剤につける
- ☐ スプレーをクロスに吹きかけて拭く
テーブル → コード類 → ライト → ユニット → 肘置き → スピットン → 隙間の順
- ☐ 新しい基本セット・3WAY シリンジ・エプロンを用意
- ☐ 除去した金属は専用のリサイクル BOX へ

🛡️ H 感染症の患者さんの準備と片づけ

触る場所はすべてカバー

🛡️ 準備

- ☐ Dr・アシストが触る場所はすべてラップ
ホースにはスリーブ、ユニットにはゴミ袋、キャビネットにはエプロン
- ☐ 感染症用の基本セットと処置のセットを準備
- ☐ ワッテ缶は下げて、必要な分をトレーに出す

✧ 片づけ

- ☐ 使った器具はデントハイドに漬け、翌日水洗いしてから滅菌
滅菌パックの紙の部分に Ⓜ と書く
- ☐ 使い捨ての物はゴミ袋にまとめる
トレー・ワッテ・エプロン・コップなど → 感染用の白いプラスチックのゴミ箱

☐ I レントゲン

3種類の違い

パノラマ（パントモ）

口の中 **全体** のレントゲン。初診の人は撮る


デンタル

部分的 なレントゲン。ホルダーを使って撮る

CT

3次元 的なレントゲン

🦷 J 歯の構造

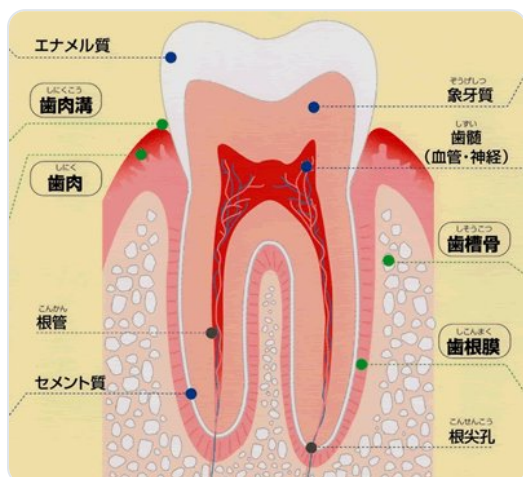

部位	ポイント
エナメル質	歯の一番外側。いちばん硬い
象牙質	エナメル質の内側
歯髄（血管・神経）	いわゆる「神経」
歯肉・歯槽骨・歯根膜	歯を支える組織
セメント質・根尖孔	根の表面／根の先の穴

※ 「ポイント」欄は図の用語の補足として追記したものです。



C1：エナメル質内まで

TBI（ブラッシング指導）または CR

C2：象牙質まで

CR または In imp → In セット



C3：歯髄まで進行（根の治療 → 土台 → かぶせ物）



CK（かぶせ物）の種類

種類	主な部位
保険 前装冠（HR）	前歯部
保険 CAD/CAM 冠 要確認	小臼歯（現在は前歯・大臼歯も条件付きで保険適用）
保険 FMC（メタルクラウン）	大臼歯
自費 オールセラミッククラウン（AC）・e.max	—
自費 ジルコニアクラウン（Zr）	—
自費 メタルボンド（MB）・ゴールドクラウン	—



C4：残根状態まで進行

抜歯（Ext）

▼ 翌日

SP（消毒）

▼ 1週間後

抜糸

▼ 約1か月後、次の3つから選ぶ

① ブリッジ（Br）

Br imp + Br TEK セット → Br セット

② 部分入れ歯（PD）

（個人トレー imp） → PD imp → PD
BT → PD TF（試適） → PD セット →
義歯調整（義調）

③ インプラント

抜歯後 3～6 か月 → 1 次オペ → 約 3
か月後 2 次オペ → 2 週間後 インプラ
ント印象 → 補綴セット


	インプラント	入れ歯	ブリッジ
イメージ図	 顎の骨に埋める		 装着する 削る
	(最大咀嚼力 3.5～4.0 kg)	(最大咀嚼力 1.0～1.2 kg)	(最大咀嚼力 2.1～2.5 kg)
治療方法	抜けた歯の位置(骨の中に)に人工歯根(インプラント)を埋め込む(手術)。	歯肉の型を取った後、固定化された歯と歯列で作られる。	健康な隣接歯を削り、抜けた部分の歯1つを中心に人工歯の固まりを作り、歯が抜けた部分を埋める。
歯の損傷	損傷なし	持続的に顎の骨が吸収される。	健康な歯を削る為、損傷を与える。
治療・維持期間(寿命)	3ヶ月～6ヶ月程度(半永久的)	1ヶ月～3ヶ月 (3～4年周期に修理・交換)	1ヶ月未満 (5～10年周期に交換)
治療費用	初期費用は高いが寿命が長いため経済的である。	インプラント等 비해比較的安い、状態によっては追加費用を求められる。	安価
噛む力(咀嚼力)	顎の骨を健康な状態で維持し、天然歯とほぼ同様な咀嚼力を発揮。	硬いものや粘りのあるものは食べにくい。総入れ歯の場合は、咬む力がとても弱い。	歯根が無い為、歯の周囲の骨に負担がかかり、噛む力が弱くて徐々に低下する。

インプラント・入れ歯・ブリッジの比較




L 歯周病の進行と治療の流れ

基本は衛生士さんが検査と治療を行う

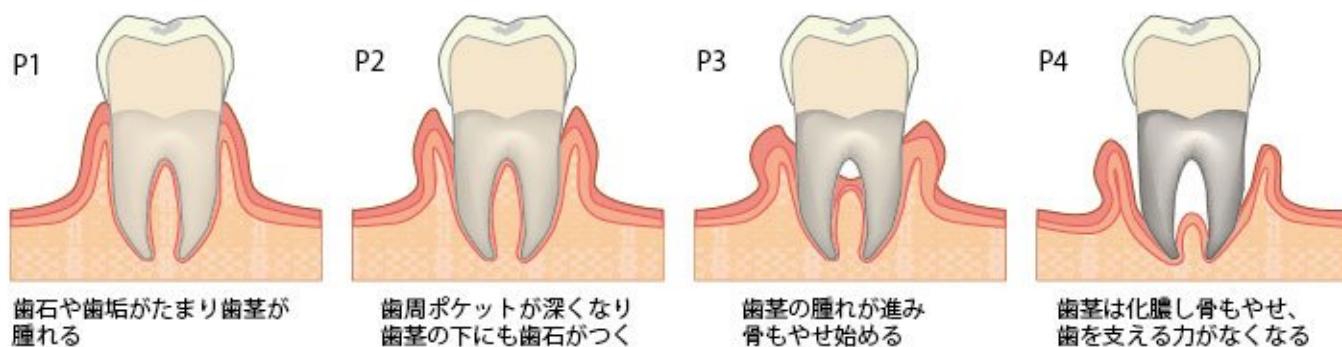

歯周病の進行 (P1~P4)

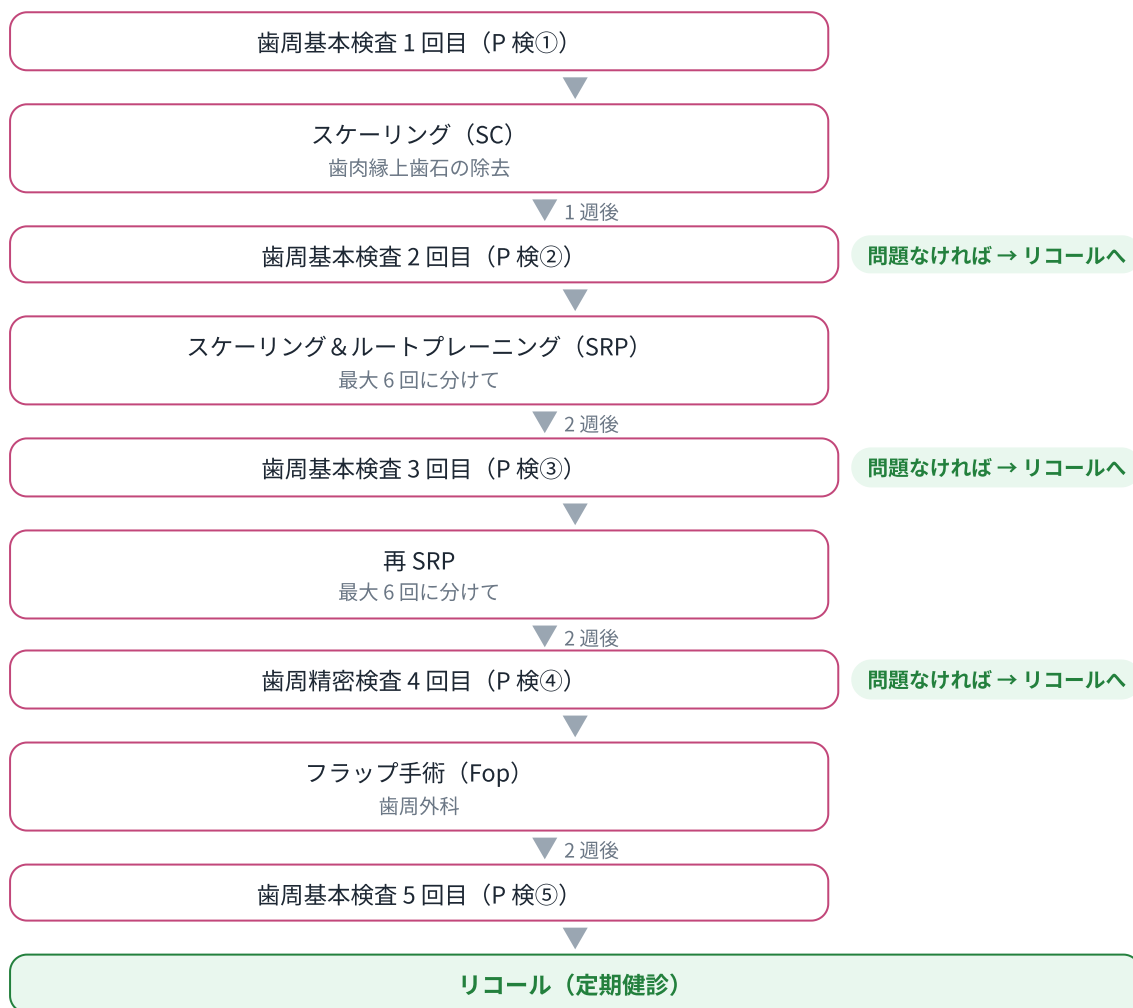

問題なければ → リコールへ

問題なければ → リコールへ

問題なければ → リコールへ

☑ P 検査の準備

ポケット測定を行うので **プローブ** を用意。値は **iPad** に入力

今回変更したところ

項目	旧版	改訂版
F-1 CR	ボンディングを塗る→エアー→光照射	FineEtch37（エナメル質のみ）→ Quick 2 → 強圧エアー 5 秒 → LED 10 秒
F-1 裏層材	テリオノジェット・セラカル等	everX Flow（大窩洞）／ TheraCal LC・ダイカル・ミエール（神経に近い）
F-5 ファイバーコア	ボンド塗布→エアー→照射→コアレジントラップバーポスト	ライトレス II（混和して緑・照射不要・30 秒以内にエアー）→ everX Flow ／ エステコア+FR ポスト
F-7 コア Set	ユニセム・ルーティングなどで合着	ブラスト→セラミックプライマー プラス→ SA ルーティング Multi
F-10 SET	メタル＝リライエックス（ピンク）／セラミット＝SA ルーティング（緑）	材質別の表（メタル・CAD/CAM＝SA Multi、ジルコニア・e.max＝RelyX Universal、ベニア＝BeautiCem Veneer）
F-10 余剰除去	固まる前にスパチュラなどでふく	2～3 秒照射で半分固めてから除去
A 朝の準備	—	冷蔵の接着材料を室温に出す
B 夜の片づけ	—	接着材料を片づける（エステコアはすぐ冷蔵庫）／月 1 回の使用期限チェック
医院理念	患者さんが歯で一生困ることがないようにお手伝いする	クリニックにかかわるすべての人の自己実現をかなえるサポートをし、幸せと笑顔を届ける
全体	文章中心・行間不揃い	チェックリスト・手順アイコン・写真を内容の横に配置

医院で確認してほしいところ（今回の資料からは判断できない記載）

- ☐

医院理念のページの「行動目標」

理念は新しくしたが、行動目標（リコールの大切さを伝える）は旧版のまま。新しい理念に合わせて変えるか
- ☐

K の CAD/CAM 冠の保険適用部位

旧版は「小臼歯」。現在は前歯・大臼歯にも条件付きで拡大しているため、医院の運用に合わせて確認
- ☐

F-7 コア Set のセメント

旧版の「ユニセム」は RelyX Unicem の可能性。統一方針に合わせ SA ルーティング Multi にしたが、ファイバーコア・メタルコアで運用が違わないか
- ☐

F-10 のセメントの色

SA ルーティング Multi（緑）・RelyX Luting Plus（ピンク）の表記は旧版から。RelyX Universal・BeautiCem Veneer の見分け方を追記するか
- ☐

印象・薬液・消毒剤など材料以外の記載

寒天+アルジネートの連合印象、フタラール（2～3 日に 1 回）、バイオエース、デントハイド、針 35G、iPad 入力などが今も同じか
- ☐

C4 のインプラントの期間・F-11 義歯の日数

旧版どおり。現在の診療の流れと合っているか