

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty Kenttä	VAK	Testattu VAK	Valvomo	Huom.
	DI16									
03	DI-16	DI1	N-L01-PU40_H	Lämmitysverkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI2	N-L01-PU40_T	Lämmitysverkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI3	N-LV01-PU40_H	IV-verkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI4	N-LV01-PU40_T	IV-verkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI5	N-L101-PU40_H	Lattialämmitysverkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI6	N-L101-PU40_K_T	Lattialämmitysverkosto pumpun kontaktori tilatieto						
03	DI-16	DI7	N-L101-PU40_T	Lattialämmitysverkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI8	N-I S01-OK1_T	Pihasulatuksen ohiauskeskus tilatieto						
03	DI-16	DI9	N-I S01-PU40_H	Pihasulatusverkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI10	N-I S01-PU40_T	Pihasulatusverkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI11	N-I SP01-JPL41_H	Säteilijäverkosto ilmanpoisto hälytvs						
03	DI-16	DI12	N-I SP01-PU40_H	Säteilijäverkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI13	N-I SP01-PU40_T	Säteilijäverkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI14	N-LV01-PU40_H	Lämminkäyttövesiverkosto pumppu hälytvs						
03	DI-16	DI15	N-LV01-PU40_T	Lämminkäyttövesiverkosto pumppu indikointi						
03	DI-16	DI16	N-T810-HS20-N1505_H	Ilmastoinnin hätäseis painike						
	DI16									
04	DI-16	DI1	N-P08-PPFG0004-N1517-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI2	N-P08-PPFG0004-N1517-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI3	N-P25-PPFG0006-N1505-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI4	N-P25-PPFG0006-N1505-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI5	N-T08-PPFG0003-N1517-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI6	N-T08-PPFG0003-N1517-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI7	N-T25-PPFG0005-N1505-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI8	N-T25-PPFG0005-N1505-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI9	N-UI26-PPFG0037-N1503-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI10	N-UI26-PPFG0037-N1503-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI11	S-P06-PPFG0010-S1319-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI12	S-P06-PPFG0010-S1319-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI13	S-P07-PPFG0016-S1320-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI14	S-P07-PPFG0016-S1320-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
04	DI-16	DI15	S-P07-PPFG0032-S1320-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
04	DI-16	DI16	S-P07-PPFG0032-S1320-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
	DI16									
05	DI-16	DI1	S-P24-PPFG0007-S1316-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI2	S-P24-PPFG0007-S1316-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI3	S-T06-PPFG0011-S1319-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI4	S-T06-PPFG0011-S1319-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI5	S-T07-PPFG0015-S1321-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI6	S-T07-PPFG0015-S1321-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI7	S-T24-PPFG0008-S1316-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI8	S-T24-PPFG0008-S1316-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI9	S-P06-PPFG0002-S1M300-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI10	S-P06-PPFG0002-S1M300-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI11	S-P06-PPFG0012-S1M312-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI12	S-P06-PPFG0012-S1M312-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI13	S-P06-PPFG0014-S1M300-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI14	S-P06-PPFG0014-S1M300-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
05	DI-16	DI15	S-T06-PPFG0001-S1M300-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
05	DI-16	DI16	S-T06-PPFG0001-S1M300-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
	DI16									
06	DI-16	DI1	S-T06-PPFG0013-S1M312-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
06	DI-16	DI2	S-T06-PPFG0013-S1M312-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
06	DI-16	DI3	S-T07-PPFG0036-S1350-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
06	DI-16	DI4	S-T07-PPFG0036-S1350-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
06	DI-16	DI5	S-T24-PPFG0035-S1M311-Auki_T	Palopellin auki tilatieto						
06	DI-16	DI6	S-T24-PPFG0035-S1M311-Kiinni_T	Palopellin kiinni tilatieto						
06	DI-16	DI7	N-T810-KL-N1521_H	Kylmion säädinyksikkö hälytvs						
06	DI-16	DI8	N-T810-KL-N1522_H	Kylmion säädinyksikkö hälytvs						
06	DI-16	DI9	N-T810-KL-N1523_H	Pakasteväestön säädinyksikkö hälytvs						
06	DI-16	DI10	N-T810-KL-N1524_H	Pakasteväestön säädinyksikkö hälytvs	NO/0-5 h					
06	DI-16	DI11	N-T810-KL-N1525_H	Kylmion säädinyksikkö hälytvs						
06	DI-16	DI12	N-T810-KL-N1527_H	Kylmion säädinyksikkö hälytvs						
06	DI-16	DI13	REF01_H	Rasvanerotuskaivo toimisto						
06	DI-16	DI14	M-T810-LS20-M1450_H	Vuotovahdi M1450						
06	DI-16	DI15	N-UI26-SC10_T	Lämmöniakohuoneen tulopuhallin tilatieto						
06	DI-16	DI16	N-T810-HS20-N1503_T	Keittiön lisäaika painike						
	DI16									
07	DI-16	DI1	S-T810-EA25_H	Inva-wc LE-WC S1307						
07	DI-16	DI2	S-T810-EA26_H	Inva-wc LE-WC S1329						
07	DI-16	DI3	S-T810-ES12_H	Yliiänntesuoia (S1-4RK-01)						
07	DI-16	DI4	S-T810-ES13_H	Yliiänntesuoia (S1M-4RK-01)						
07	DI-16	DI5	N-T810-ES13_H	Yliiänntesuoia (S1-4RK-02)						
07	DI-16	DI6	N-T810-ES14_H	Yliiänntesuoia (S1-4RK-03)						

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty Kenttä	VAK	Testattu VAK	Valvomo	Huom.
	07 DI-16	DI7	S-T810-SVK05_H	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo-+kaivo TK1316 vikavirtasuoia hälytvs						
	07 DI-16	DI8	S-T810-SVK05_T	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo-+kaivo TK1316 indikointi						
	07 DI-16	DI9	N-T810-SVK04_H	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo+kaivo TK1411 vikavirtasuoia hälytvs						
	07 DI-16	DI10	N-T810-SVK04_T	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo+kaivo TK1411 indikointi						
	07 DI-16	DI11	N-T810-SVK05_H	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalotkaivo TK1516 vikavirtasuoia hälytvs						
	07 DI-16	DI12	N-T810-SVK05_T	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalotkaivo TK1516 indikointi						
	07 DI-16	DI13	M-T810-SVK01_H	Sulanapitolämmitykset.ravintola kattokaivot vikavirtasuoia hälytvs						
	07 DI-16	DI14	M-T810-SVK01_T	Sulanapitolämmitykset.ravintola kattokaivot indikointi						
	07 DI-16	DI15	N-JSP01-PU50_T	Säteilviäähdytvsverkosto.numppu indikointi						
	07 DI-16	DI16	N-JSP01-PU50_H	Säteilviäähdytvsverkosto.numppu hälytvs						
	DI16									
	08 DI-16	DI1	N-JSP01-JPI51_H	Säteilviäähdytvsverkoston ilmannpoistolaitteisto hälytvs						
	08 DI-16	DI2	N-JPK01-PU50_T	PKN iäähdytvsverkosto.numppu indikointi						
	08 DI-16	DI3	N-JPK01-PU50_H	PKN iäähdytvsverkosto.numppu hälytvs						
	08 DI-16	DI4	N-SPR0000-SV0017-N1553	SPRK04 SPR keskus 4						
	08 DI-16	DI5	N-MHV0001-SV0001-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0001-N1553						
	08 DI-16	DI6	N-MHV0001-SV0002-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0001-N1553						
	08 DI-16	DI7	N-MHV0001-PS0001-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0001-N1553						
	08 DI-16	DI8	N-MHV0002-SV0001-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0002-N1553						
	08 DI-16	DI9	N-MHV0002-SV0002-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0002-N1553						
	08 DI-16	DI10	N-MHV0002-PS0001-N1553	Märkähälytvsventtiili N-MHV0002-N1553						
	08 DI-16	DI11	N-KHV0034-SV0001-N1553	Kuivahälytvsventtiili N-KHV0034-N1553						
	08 DI-16	DI12	N-KHV0034-PS0002-N1553	Kuivahälytvsventtiili N-KHV0034-N1553						
	08 DI-16	DI13	N-KHV0034-SV0002-N1553	Kuivahälytvsventtiili N-KHV0034-N1553						
	08 DI-16	DI14	N-KHV0034-SV0003-N1553	Kuivahälytvsventtiili N-KHV0034-N1553						
	08 DI-16	DI15	N-KHV0034-PS0001-N1553	Kuivahälytvsventtiili N-KHV0034-N1553						
	08 DI-16	DI16	N-LS01-OK1_H	Pihasulatuskeskuksen ohiauskeskus hälytvs						
	UI16									
	09 UI-16	UI1	N-KL01-PE40_M	Kaukolämpö menovesi paine	0-10 V/0-6 bar					
	09 UI-16	UI2	N-KL01-PE41_M	Kaukolämpö paluuvesi paine	0-10 V/0-6 bar					
	09 UI-16	UI3	N-KL01-TE40_M	Kaukolämpö menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI4	N-KL01-TE41_M	Kaukolämpö paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI5	N-L01-PDIE40_M	Lämmitysverkosto paine-ero	0-10V/0-10bar					
	09 UI-16	UI6	N-L01-PE40_M	Lämmitysverkosto paine	0-10 V/0-6 bar					
	09 UI-16	UI7	N-L01-TE40_M	Lämmitysverkosto menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI8	N-L01-TE41_M	Lämmitysverkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI9	N-LV01-PDIE40_M	IV-verkosto paine-ero	0-10V/0-10bar					
	09 UI-16	UI10	N-LV01-PE40_M	IV-verkosto paine	0-10 V/0-6 bar					
	09 UI-16	UI11	N-LV01-TE40_M	IV-verkosto menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI12	N-LV01-TE41_M	IV-verkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI13	N-L S01-TE45_M	Patteriverkosto paluuvesi ennen kolmitieventtiiliä lämpötila	0-10 V/0-6 bar					
	09 UI-16	UI14	N-L L01-TE40_M	Lattialämmitysverkosto menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI15	N-L L01-TE41_M	Lattialämmitysverkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	09 UI-16	UI16	N-L S01-PDIE40_M	Pihasulatusverkosto paine-ero	0-10V/0-10bar					
	UI16									
	10 UI-16	UI1	N-L S01-PE40_M	Pihasulatusverkosto paine	0-10 V/0-6 bar					
	10 UI-16	UI2	N-L S01-TE01_M	Sulanapitoalueen maa lämpötila						
	10 UI-16	UI3	N-L S01-TE02_M	Sulanapitoalueen maa lämpötila 2						
	10 UI-16	UI4	N-L S01-TE40_M	Pihasulatusverkosto kiertovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI5	N-L S01-TE41_M	Pihasulatusverkosto menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI6	N-L S01-TE42_M	Pihasulatusverkosto paluuvesi ennen kolmitieventtiiliä lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI7	N-L S01-TE43_M	Pihasulatusverkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI8	N-L SP01-PDIE40_M	Säteiliiäverkosto paine-ero	0-10V/0-10bar					
	10 UI-16	UI9	N-L SP01-PE40_M	Säteiliiäverkosto paine	0-10 V/0-6 bar					
	10 UI-16	UI10	N-L SP01-TE40_M	Säteiliiäverkosto menovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI11	N-L SP01-TE41_M	Säteiliiäverkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI12	N-LV01-TE40_M	Lämminkäyttövesiverkosto kiertovesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI13	N-LV01-TE41_M	Lämminkäyttövesiverkosto paluuvesi lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	10 UI-16	UI14	N-T810-TE00_M	Ulkolämpötila	10kohm/25 °C					
	10 UI-16	UI15	N-T810-TE20-N1550_M	Sähkö N1550 lämpötila	10kohm/25 °C					
	10 UI-16	UI16	N-T810-XE00_M	Ulkovaloisuus mittaus	0-10 V/0-2000 lux					
	UI16									
	12 UI-16	UI1	N-T810-TE20-N1521_M	KvImiö N1521 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI2	N-T810-TE20-N1522_M	KvImiö N1522 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI3	N-T810-TE20-N1523_M	Pakasteväras-to N1 523 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI4	N-T810-TE20-N1524_M	Pakasteväras-to N1 524 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI5	N-T810-TE20-N1525_M	KvImiö N1525 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI6	N-T810-TE20-N1527_M	KvImiö N1527 lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI7	N-T810-TE20-N1552_M	Lämmöniakohuoneen lämpötila	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI8	N-UI26-PDIE01_M	Lämmöniakohuoneen ulkoilmasuodattimen paine-ero	0-10V/0-1000Pa					
	12 UI-16	UI9	N-T810-TE20-N1503_M	Keittion lämpötila mittaus	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI10	N-T810-TE21-N1503_M	Keittion lämpötila mittaus	10kohm/25 °C					
	12 UI-16	UI11	N-KJ01-TE55_M	Kaukoäähdytvs menolämpötila	1800 ohm/25 °C					
	12 UI-16	UI12	N-KJ01-TE54_M	Kaukoäähdytvs paluulämpötila	1800 ohm/25 °C					
	12 UI-16	UI13	N-KJ01-PE50_M	Kaukolämpö menopaine	0-10 V/0-10 bar					
	12 UI-16	UI14	N-KJ01-PE51_M	Kaukolämpö paluupaine	0-10 V/0-10 bar					

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty Kenttä	VAK	Testattu VAK	Valvomo	Huom.
	12 UI-16	UI15	N-JSP01-TE55 M	säteilviäähdvtvsverkosto kaukoiäähdvtvsaluu lämpötila	1800 ohm/25 °C					
	12 UI-16	UI16	N-JSP01-PE50 M	säteilviäähdvtvsverkosto paine	0-10 V/0-6 bar					
	UI16									
	13 UI-16	UI1	N-JSP01-PDIE50 M		0-10V/0-10bar					
	13 UI-16	UI2	N-JSP01-TE50 M		1800 ohm/25 °C					
	13 UI-16	UI3	N-JSP01-TE51 M		1800 ohm/25 °C					
	13 UI-16	UI4	N-JPK01-PE50 M		0-10 V/0-6 bar					
	13 UI-16	UI5	N-JPK01-PDIE50 M		0-10V/0-10bar					
	13 UI-16	UI6	N-JPK01-TE50 M		1800 ohm/25 °C					
	13 UI-16	UI7	N-JPK01-TE51 M		1800 ohm/25 °C					
	13 UI-16	UI8	N-T810-TE20-N1515 M	N1515 Jätehuoneen lämpötila	10kohm/25 °C					
	13 UI-16	UI9	N-UI27-PDFI01 M	Raitisilmasuodattimen paine-ero	0-10V/0-1000Pa					
	13 UI-16	UI10	N-T08-PPEFG0081-N1506-Auki T	Palorellin auki tila						
	13 UI-16	UI11	N-HU01 H	Huuvan vikahälytys						
	13 UI-16	UI12	N-HU02 H	Huuvan vikahälytys						
	13 UI-16	UI13	N-HU03 H	Huuvan vikahälytys						
	13 UI-16	UI14	N-HU04 H	Huuvan vikahälytys						
	13 UI-16	UI15	N-HU05 H	Huuvan vikahälytys						
	13 UI-16	UI16	N-HU06 H	Huuvan vikahälytys						
	AOV8									
	14 AO-V-8	AO1	N-L01-FV40 Y	Lämmitysverkosto venttiili säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	14 AO-V-8	AO2	N-L01-PU40 Y	Lämmitysverkosto pumppu säätöviesti						
	14 AO-V-8	AO3	N-IV01-FV40 Y	IV-verkosto venttiili 1 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	14 AO-V-8	AO4	N-IV01-FV41 Y	IV-verkosto venttiili 2 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	14 AO-V-8	AO5	N-LV01-PU40 Y	IV-verkosto pumppu säätöviesti						
	14 AO-V-8	AO6	N-L01-FV40 Y	Lattialämmitysverkosto venttiili säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	14 AO-V-8	AO7	N-L S01-FV40 Y	Pihasulatusverkosto venttiili 1 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	14 AO-V-8	AO8	N-L S01-PU40 Y	Pihasulatusverkosto pumppu säätöviesti						
	AOV8									
	15 AO-V-8	AO1	N-L S01-FV41 Y	Pihasulatusverkosto kolmiteventtiili säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	15 AO-V-8	AO2	N-L SP01-FV40 Y	Säteiliiäverkosto venttiili säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	15 AO-V-8	AO3	N-L SP01-PU40 Y	Säteiliiäverkosto pumppu säätöviesti						
	15 AO-V-8	AO4	N-LV01-FV40 Y	Lämminkäyttövesiverkosto venttiili 1 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	15 AO-V-8	AO5	N-LV01-FV41 Y	Lämminkäyttövesiverkosto venttiili 2 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	15 AO-V-8	AO6	N-LV01-PU40 Y	Lämminkäyttövesiverkosto pumppu säätöviesti						
	15 AO-V-8	AO7	N-JI26-SC10 Y	Lämmöniakohuoneen tulonpuhallin säätöviesti						
	15 AO-V-8	AO8	N-JSP01-FV50 Y	säteilviäähdvtvsverkosto venttiili 1 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	AOV8									
	16 AO-V-8	AO1	N-JSP01-FV51 Y	säteilviäähdvtvs verkostovennttiili 2 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	16 AO-V-8	AO2	N-JSP01-PU50 Y	säteilviäähdvtvsverkosto pumppu säätöviesti						
	16 AO-V-8	AO3	N-JPK01-FV50 Y	PKN iäähdvtvsverkosto venttiili 1 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	16 AO-V-8	AO4	N-JPK01-FV51 Y	PKN iäähdvtvsverkosto venttiili 2 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	16 AO-V-8	AO5	N-JPK01-FV52 Y	PKN iäähdvtvsverkosto venttiili 3 säätöviesti	0-10 V/0-100 %					
	16 AO-V-8	AO6	N-JPK01-PU50 Y	PKN iäähdvtvsverkosto pumppu säätöviesti						
	16 AO-V-8	AO7								
	16 AO-V-8	AO8								
	UI16									
	17 UI-16	UI1	N-JI27-PPEFG0082-N1515 Auki T	Palorellin auki tila						
	17 UI-16	UI2	N-JI27-PPEFG0082-N1515 Kiinni T	Palorellin kiinni tila						
	17 UI-16	UI3	N-P08-PPEFG0080-N1553-Auki T	Palorellin auki tila						
	17 UI-16	UI4	N-P08-PPEFG0080-N1553-Kiinni T	Palorellin kiinni tila						
	17 UI-16	UI5	N-T08-PPEFG0081-N1506-Kiinni T	Palorellin kiinni tila						
	17 UI-16	UI6								
	17 UI-16	UI7								
	17 UI-16	UI8								
	17 UI-16	UI9	N-JPK01-TE55 M	Kaukokylmä paluuvesi lämpötila						
	17 UI-16	UI10								
	17 UI-16	UI11								
	17 UI-16	UI12								
	17 UI-16	UI13								
	17 UI-16	UI14								
	17 UI-16	UI15								
	17 UI-16	UI16								
	DOFA12									
	18 DO-FA-12-H	DO1	N-L01-PU40 K	Lämmitysverkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO2	N-IV01-PU40 K	IV-verkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO3	N-L01-PU40 K	Lattialämmitysverkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO4	N-HU OK K	Huuvaohiauskeskus yhteinen käyntilupa						
	18 DO-FA-12-H	DO5	N-L S01-PU40 K	Pihasulatusverkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO6	N-L SP01-PU40 K	Säteiliiäverkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO7	N-LV01-PU40 K	Lämminkäyttövesiverkosto pumppu ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO8	N-JI26-FG0002-N1552 K	Lämmöniakohuoneen iäteilmailma pelitmoottori ohiaus	ON/OFF/IOUSI					
	18 DO-FA-12-H	DO9	N-JI26-FG0004-N1515 K	Lämmöniakohuoneen ulkoilma peltimoottori ohiaus	ON/OFF/IOUSI					
	18 DO-FA-12-H	DO10	N-P08-PPEFG0004-N1517 K	Paloreliti ohiaus						

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyiketty		Testattu		Huom.
						Kenttä	VAK	VAK	Valvomo	
	18 DO-FA-12-H	DO11	N-P25-PPFG0006-N1505_K	Paloreltili ohiaus						
	18 DO-FA-12-H	DO12	N-T08-PPFG0003-N1517_K	Paloreltili ohiaus						
	DOFA12									
	19 DO-FA-12-H	DO1	N-T25-PPFG0005-N1505_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO2	N-UI26-PPFG0037-N1503_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO3	S-P06-PPFG0010-S1319_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO4	S-P07-PPFG0016-S1320_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO5	S-P07-PPFG0032-S1320_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO6	S-P24-PPFG0007-S1316_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO7	S-T06-PPFG0011-S1319_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO8	S-T07-PPFG0015-S1321_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO9	S-T24-PPFG0008-S1316_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO10	S-P06-PPFG0002-S1M300_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO11	S-P06-PPFG0012-S1M312_K	Paloreltili ohiaus						
	19 DO-FA-12-H	DO12	S-P06-PPFG0014-S1M300_K	Paloreltili ohiaus						
	DOFA12									
	20 DO-FA-12-H	DO1	S-T06-PPFG0001-S1M300_K	Paloreltili ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO2	S-T06-PPFG0013-S1M312_K	Paloreltili ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO3	S-T07-PPFG0036-S1350_K	Paloreltili ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO4	S-T24-PPFG0035-S1M311_K	Paloreltili ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO5	N-JSP01-PU50_K	Säteilviäähdytvsverkosto Pumppu kävntilupa						
	20 DO-FA-12-H	DO6	N-JPK01-PU50_K	PKN iäähdytvsverkosto Pumppu kävntilupa						
	20 DO-FA-12-H	DO7	N-UI27-FG003-N1515_K	Jätehuoneen raitisilmaoeltili						
	20 DO-FA-12-H	DO8	N-T08-PPFG0081-N1506_K	Palorellin ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO9	N-P08-PPFG0080-N1553_K	Palorellin ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO10	N-JI27-PPFG0082-N1515_K	Palorellin ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO11	N-UI26-SC10_K	Poistoilmahuuhalin ohiaus						
	20 DO-FA-12-H	DO12								
	DOFA12									
	21 DO-FA-12-H	DO1	VARA							
	21 DO-FA-12-H	DO2	VARA 2							
	21 DO-FA-12-H	DO3	VARA 3							
	21 DO-FA-12-H	DO4	VARA 4							
	21 DO-FA-12-H	DO5	VARA 5							
	21 DO-FA-12-H	DO6	VARA 6							
	21 DO-FA-12-H	DO7	VARA 7							
	21 DO-FA-12-H	DO8	VARA 8							
	21 DO-FA-12-H	DO9	S-T810-SVK05_K	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo-+kaivo TK1316 ohiaus						
	21 DO-FA-12-H	DO10	N-T810-SVK04_K	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalo+kaivo TK1411 ohiaus						
	21 DO-FA-12-H	DO11	N-T810-SVK05_K	Sulanapitolämmitykset.kurakaukalotkaivo TK1516 ohiaus						
	21 DO-FA-12-H	DO12	M-T810-SVK01_K	Sulanapitolämmitykset.ravintola kattokaivot ohiaus						
	RP-C-12A									
	M-T810-RC0001-M1409	DO1								
	M-T810-RC0001-M1409	DO2								
	M-T810-RC0001-M1409	DO3								
	M-T810-RC0001-M1409	DO4								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub1								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub2								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub3								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub4								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub5								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub6								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub7								
	M-T810-RC0001-M1409	Ub8								
	RP-C-12A									
	M-T810-RC0001-M1410	DO1								
	M-T810-RC0001-M1410	DO2								
	M-T810-RC0001-M1410	DO3								
	M-T810-RC0001-M1410	DO4								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub1								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub2								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub3								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub4								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub5								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub6								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub7								
	M-T810-RC0001-M1410	Ub8								
	RP-C-12A									
	N-T810-RC0001-N1503	DO1								
	N-T810-RC0001-N1503	DO2								
	N-T810-RC0001-N1503	DO3								
	N-T810-RC0001-N1503	DO4								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub1								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub2								

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty Kenttä	VAK	Testattu VAK	Valvomo	Huom.
	N-T810-RC0001-N1503	Ub3								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub4								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub5								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub6								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub7								
	N-T810-RC0001-N1503	Ub8								
	RP-C-12A									
	N-T810-RC0001-N1505	DO1								
	N-T810-RC0001-N1505	DO2								
	N-T810-RC0001-N1505	DO3								
	N-T810-RC0001-N1505	DO4								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub1								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub2								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub3								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub4								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub5								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub6								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub7								
	N-T810-RC0001-N1505	Ub8								
	RP-C-12A									
	N-T810-RC0001-N1517	DO1								
	N-T810-RC0001-N1517	DO2								
	N-T810-RC0001-N1517	DO3								
	N-T810-RC0001-N1517	DO4								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub1								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub2								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub3								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub4								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub5								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub6								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub7								
	N-T810-RC0001-N1517	Ub8								
	RP-C-12A									
	S-T810-RC0001-S1M300	DO1								
	S-T810-RC0001-S1M300	DO2								
	S-T810-RC0001-S1M300	DO3								
	S-T810-RC0001-S1M300	DO4								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub1								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub2								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub3								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub4								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub5								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub6								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub7								
	S-T810-RC0001-S1M300	Ub8								
	RP-C-12A									
	S-T810-RC0001-S1308	DO1								
	S-T810-RC0001-S1308	DO2								
	S-T810-RC0001-S1308	DO3								
	S-T810-RC0001-S1308	DO4								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub1								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub2								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub3								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub4								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub5								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub6								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub7								
	S-T810-RC0001-S1308	Ub8								
	RP-C-12A									
	S-T810-RC0001-S1314	DO1								
	S-T810-RC0001-S1314	DO2								
	S-T810-RC0001-S1314	DO3								
	S-T810-RC0001-S1314	DO4								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub1								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub2								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub3								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub4								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub5								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub6								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub7								
	S-T810-RC0001-S1314	Ub8								
	RP-C-12A									
	S-T810-RC0001-S1317	DO1								
	S-T810-RC0001-S1317	DO2								

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty Kenttä	VAK	Testattu VAK	Valvomo	Huom.
	S-T810-RC0001-S1317	DO3								
	S-T810-RC0001-S1317	DO4								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub1								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub2								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub3								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub4								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub5								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub6								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub7								
	S-T810-RC0001-S1317	Ub8								
	RP-C-12A									
	S-T810-RC0001-S1330	DO1								
	S-T810-RC0001-S1330	DO2								
	S-T810-RC0001-S1330	DO3								
	S-T810-RC0001-S1330	DO4								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub1								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub2								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub3								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub4								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub5								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub6								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub7								
	S-T810-RC0001-S1330	Ub8								
	Modbus-laitte N-LV01-PU40									
	Modbus-laitte N-LIV01-PU40									
	Modbus-laitte N-L01-PU40									
	Modbus-laitte N-LL01-PU40									
	Modbus-laitte N-LSP01-PU40									
	Modbus-laitte N-LS01-PU40									
	Modbus-laitte N-KN-OQ01									
	Modbus-laitte N-LIV01-OQ40									
	Modbus-laitte N-LL01-OQ40									
	Modbus-laitte N-LL01-OQ40									
	Modbus-laitte N-LS01-OQ40									
	Modbus-laitte N-LS01-OQ40									
	Modbus-laitte M-LIV01-OVK001-M1411									
	Modbus-laitte S-LIV01-OVK001-S1316									

Muutos	Moduuli	Liitin	Tunnus	Teksti	Toiminta-alue	Kyketty		Testattu		Huom.
						Kenttä	VAK	VAK	Valvomo	
	Modbus-laitte									
	S-LIV01-OVK001-N1516									
	Modbus-laitte									
	N-JIV-QO50									
	Modbus-laitte									
	N-JSP01-PU50									
	Modbus-laitte									
	N-JSP01-QO50									
	Modbus-laitte									
	N-JPK01-PU50									
	Modbus-laitte									
	N-JPK01-QO50									
	Modbus TCP -verkko									
	Modbus-laitte									
	M-BUS muunnin	K								
	M-BUS muunnin	S1								

02_AS AS-P		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilyhtymä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Väylä	Ethernet 1 RJ-45									
Väylä	Ethernet 2 RJ-45									
Väylä	TX/RX+ / 1									
	TX/RX- / 2									
	RET / 3									
	Bias+ / 4									
Väylä	TX/RX+ / 1									
	TX/RX- / 2									
	RET / 3									
	Bias+ / 4									
Väylä	TX/RX+ / 5									
	TX/RX- / 6									
	RET / 7									
Väylä	TX/RX+ / 5									
	TX/RX- / 6									
	RET / 7									
Väylä	LON-1 / 11									
	LON-2 / 12									
Väylä	LON-1 / 11									
	LON-2 / 12									

03_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
N-L01-PU40_H Lämmitysverkosto pumppu hälytys	DI1 / 1	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 2	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-L01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-L01-PU40_T Lämmitysverkosto pumppu indikointi	DI2 / 3	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 2	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-L01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LIV01-PU40_H IV-verkosto pumppu hälytys	DI3 / 4	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 5	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LIV01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-LIV01-PU40_T IV-verkosto pumppu indikointi	DI4 / 6	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 5	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LIV01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LL01-PU40_H Lattialämmitysverkosto pumppu hälytys	DI5 / 7	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 8	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LL01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-LL01-PU40_K_T Lattialämmitysverkosto pumppu kontaktori tilatieto	DI6 / 9	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 8	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LL01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LL01-PU40_T Lattialämmitysverkosto pumppu indikointi	DI7 / 10	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 11	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LL01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LS01-OK1_T Pihasulatuksen ohjauskeskus tilatieto	DI8 / 12	1pu	KJAAM-HF							
	RET / 11	1si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LS01-OK1							
	G0									
Indikointi										
N-LS01-PU40_H Pihasulatusverkosto pumppu hälytys	DI9 / 13	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 14	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LS01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-LS01-PU40_T Pihasulatusverkosto pumppu indikointi	DI10 / 15	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 14	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LS01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LSP01-IPL41_H Säteilijäverkosto ilmanpoisto hälytys	DI11 / 16	2 pu	KJAAM-HF							
	RET / 17	2 si	2x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LSP01-IPL41							
	G0									
Indikointi										
N-LSP01-PU40_H Säteilijäverkosto pumppu hälytys	DI12 / 18	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 17	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LSP01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-LSP01-PU40_T Säteilijäverkosto pumppu indikointi	DI13 / 19	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 20	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LSP01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-LV01-PU40_H Lämminkäyttövesiverkosto pumppu hälytys	DI14 / 21	4 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 20	4 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LV01-PU40							
	G0									
Hälytys										
N-LV01-PU40_T Lämminkäyttövesiverkosto pumppu indikointi	DI15 / 22	2 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja pumppu		
	RET / 23	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-LV01-PU40							
	G0									
Indikointi										
N-T810-HS20-N1505_H Ilmastoinnin hätäseis painike	DI16 / 24	1o	NESMAK-HF					Laukaisupainike Pelco Laukaisupainike MCP-3A 06425520FI		
	RET / 23	1v	2x2x0,5+0,5							
	G		N-T810-HS20-N1505							
	G0									
Indikointi										

04_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
N-P08-PPFG0004-N1517-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI1 / 1	2o	NESMAK-HF							
	RET / 2	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P08-PPFG0004-N151							
	G0									
Indikointi										
N-P08-PPFG0004-N1517-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI2 / 3	3o	NESMAK-HF							
	RET / 2	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P08-PPFG0004-N151							
	G0									
Indikointi										
N-P25-PPFG0006-N1505-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI3 / 4	2o	NESMAK-HF							
	RET / 5	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P25-PPFG0006-N150							
	G0									
Indikointi										
N-P25-PPFG0006-N1505-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI4 / 6	3o	NESMAK-HF							
	RET / 5	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P25-PPFG0006-N150							
	G0									
Indikointi										
N-T08-PPFG0003-N1517-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI5 / 7	2o	NESMAK-HF							
	RET / 8	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-T08-PPFG0003-N151							
	G0									
Indikointi										
N-T08-PPFG0003-N1517-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI6 / 9	3o	NESMAK-HF							
	RET / 8	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-T08-PPFG0003-N151							
	G0									
Indikointi										
N-T25-PPFG0005-N1505-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI7 / 10	2o	NESMAK-HF							
	RET / 11	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-T25-PPFG0005-N150							
	G0									
Indikointi										
N-T25-PPFG0005-N1505-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI8 / 12	3o	NESMAK-HF							
	RET / 11	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-T25-PPFG0005-N150							
	G0									
Indikointi										
N-U126-PPFG0037-N1503-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI9 / 13	2o	NESMAK-HF							
	RET / 14	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		U126-PPFG0037-N150							
	G0									
Indikointi										
N-U126-PPFG0037-N1503-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI10 / 15	3o	NESMAK-HF							
	RET / 14	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		U126-PPFG0037-N150							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0010-S1319-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI11 / 16	2o	NESMAK-HF							
	RET / 17	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P06-PPFG0010-S131							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0010-S1319-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI12 / 18	3o	NESMAK-HF							
	RET / 17	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P06-PPFG0010-S131							
	G0									
Indikointi										
S-P07-PPFG0016-S1320-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI13 / 19	2o	NESMAK-HF							
	RET / 20	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P07-PPFG0016-S132							
	G0									
Indikointi										
S-P07-PPFG0016-S1320-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI14 / 21	3o	NESMAK-HF							
	RET / 20	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P07-PPFG0016-S132							
	G0									
Indikointi										
S-P07-PPFG0032-S1320-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI15 / 22	2o	NESMAK-HF							
	RET / 23	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P07-PPFG0032-S132							
	G0									
Indikointi										
S-P07-PPFG0032-S1320-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI16 / 24	3o	NESMAK-HF							
	RET / 23	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		-P07-PPFG0032-S132							
	G0									
Indikointi										

05_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
S-P24-PPFG0007-S1316-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI1 / 1	2o	NESMAK-HF							
	RET / 2	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P24-PPFG0007-S131							
	G0									
Indikointi										
S-P24-PPFG0007-S1316-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI2 / 3	3o	NESMAK-HF							
	RET / 2	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P24-PPFG0007-S131							
	G0									
Indikointi										
S-T06-PPFG0011-S1319-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI3 / 4	2o	NESMAK-HF							
	RET / 5	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T06-PPFG0011-S131							
	G0									
Indikointi										
S-T06-PPFG0011-S1319-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI4 / 6	3o	NESMAK-HF							
	RET / 5	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T06-PPFG0011-S131							
	G0									
Indikointi										
S-T07-PPFG0015-S1321-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI5 / 7	2o	NESMAK-HF							
	RET / 8	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T07-PPFG0015-S132							
	G0									
Indikointi										
S-T07-PPFG0015-S1321-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI6 / 9	3o	NESMAK-HF							
	RET / 8	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T07-PPFG0015-S132							
	G0									
Indikointi										
S-T24-PPFG0008-S1316-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI7 / 10	2o	NESMAK-HF							
	RET / 11	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T24-PPFG0008-S131							
	G0									
Indikointi										
S-T24-PPFG0008-S1316-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI8 / 12	3o	NESMAK-HF							
	RET / 11	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T24-PPFG0008-S131							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0002-S1M300-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI9 / 13	2o	NESMAK-HF							
	RET / 14	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0002-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0002-S1M300-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI10 / 15	3o	NESMAK-HF							
	RET / 14	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0002-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0012-S1M312-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI11 / 16	2o	NESMAK-HF							
	RET / 17	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0012-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0012-S1M312-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI12 / 18	3o	NESMAK-HF							
	RET / 17	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0012-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0014-S1M300-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI13 / 19	2o	NESMAK-HF							
	RET / 20	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0014-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-P06-PPFG0014-S1M300-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI14 / 21	3o	NESMAK-HF							
	RET / 20	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		P06-PPFG0014-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-T06-PPFG0001-S1M300-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI15 / 22	2o	NESMAK-HF							
	RET / 23	2v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T06-PPFG0001-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-T06-PPFG0001-S1M300-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI16 / 24	3o	NESMAK-HF							
	RET / 23	3v	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		T06-PPFG0001-S1M3							
	G0									
Indikointi										

06_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkentäpaikka		
S-T06-PPFG0013-S1M312-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI1 / 1	2o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 2	2v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T06-PPFG0013-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-T06-PPFG0013-S1M312-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI2 / 3	3o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 2	3v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T06-PPFG0013-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-T07-PPFG0036-S1350-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI3 / 4	2o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 5	2v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T07-PPFG0036-S135							
	G0									
Indikointi										
S-T07-PPFG0036-S1350-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI4 / 6	3o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 5	3v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T07-PPFG0036-S135							
	G0									
Indikointi										
S-T24-PPFG0035-S1M311-Auki_T Palopellin auki tilatieto	DI5 / 7	2o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 8	2v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T24-PPFG0035-S1M3							
	G0									
Indikointi										
S-T24-PPFG0035-S1M311-Kiinni_T Palopellin kiinni tilatieto	DI6 / 9	3o	NESMAK-HF				-	Säädinysikkö		
	RET / 8	3v	4x(2+1)x0,5+0,5				-	Häiriöhälytys		
	G		T24-PPFG0035-S1M3							
	G0									
Indikointi										
N-T810-KL-N1521_H Kylmiön säädinysikkö hälytys	DI7 / 10	1o	NESMAK-HF				-	Rasvanerotuskaivo		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				-	Hälytin		
	G		REK01							
	G0									
Hälytys										
N-T810-KL-N1522_H Kylmiön säädinysikkö hälytys	DI8 / 12	1o	NESMAK-HF				N0	Vuotovahdi		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				C	Produal		
	G	2o	I-T810-LS20-M1450_I				24V	LPH 10, nauha 1m		
	G0	2v					0V	LPH 10		
Hälytys										
N-T810-KL-N1523_H Pakastevaraston säädinysikkö hälytys	DI9 / 13	2 pu	KJAAM-HF					Tuloilmapuhallin		
	RET / 14	2 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-UI26-SC10							
	G0									
Hälytys										
N-T810-KL-N1524_H Pakastevaraston säädinysikkö hälytys	DI10 / 15	1o	NESMAK-HF				4	Kyltin		
	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				6	Produal		
	G	2o	I-T810-HS20-N1503_I				2	Aikakytkin LEDeill 1-5h		
	G0	2v					3	LAP 5		
Hälytys								NO/0-5h		
N-T810-KL-N1525_H Kylmiön säädinysikkö hälytys	DI11 / 16	1o	NESMAK-HF							
	RET / 17	1v	2x2x0,5+0,5							
	G		N-T810-KL-N1525_H							
	G0									
Hälytys										
N-T810-KL-N1527_H Kylmiön säädinysikkö hälytys	DI12 / 18	1o	NESMAK-HF							
	RET / 17	1v	2x2x0,5+0,5							
	G		N-T810-KL-N1527_H							
	G0									
Hälytys										
REK01_H Rasvanerotuskaivo toimisto	DI13 / 19	1o	NESMAK-HF							
	RET / 20	1v	2x2x0,5+0,5							
	G		REK01_H							
	G0									
Hälytys										
M-T810-LS20-M1450_H Vuotovahdi M1450	DI14 / 21	1o	NESMAK-HF							
	RET / 20	1v	2x2x0,5+0,5							
	G		I-T810-LS20-M1450_I							
	G0									
Hälytys										
N-UI26-SC10_T Lämmönjakohuoneen tulopuhallin tilatieto	DI15 / 22	3 pu	KJAAM-HF					Tuloilmapuhallin		
	RET / 23	3 si	4x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-UI26-SC10							
	G0									
Indikointi										
N-T810-HS20-N1503_T Keittiön lisäaika painike	DI16 / 24	1o	NESMAK-HF							
	RET / 23	1v	2x2x0,5+0,5							
	G	2o	I-T810-HS20-N1503_I							
	G0	2v								
Indikointi										

07_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
S-T810-EA25_H	DI1 / 1									
Inva-wc,	RET / 2									
LE-WC S1307	G									
	G0									
Hälytys										
S-T810-EA26_H	DI2 / 3									
Inva-wc,	RET / 2									
LE-WC S1329	G									
	G0									
Hälytys										
S-T810-ES12_H	DI3 / 4									
Ylijännitesuoja	RET / 5									
(51-4RK-01)	G									
	G0									
Hälytys										
S-T810-ES13_H	DI4 / 6									
Ylijännitesuoja	RET / 5									
(51M-4RK-01)	G									
	G0									
Hälytys										
N-T810-ES13_H	DI5 / 7									
Ylijännitesuoja	RET / 8									
(51-4RK-02)	G									
	G0									
Hälytys										
N-T810-ES14_H	DI6 / 9									
Ylijännitesuoja	RET / 8									
(51-4RK-03)	G									
	G0									
Hälytys										
S-T810-SVK05_H	DI7 / 10									
Sulanapitolämmitykset,kurakaukalo-...	RET / 11									
vikavirtasuojahälytys	G									
	G0									
Hälytys										
S-T810-SVK05_T	DI8 / 12									
Sulanapitolämmitykset,kurakaukalo-...	RET / 11									
indikointi	G									
	G0									
Indikointi										
N-T810-SVK04_H	DI9 / 13									
Sulanapitolämmitykset, kurakaukalo...	RET / 14									
vikavirtasuojahälytys	G									
	G0									
Hälytys										
N-T810-SVK04_T	DI10 / 15									
Sulanapitolämmitykset, kurakaukalo...	RET / 14									
indikointi	G									
	G0									
Indikointi										
N-T810-SVK05_H	DI11 / 16									
Sulanapitolämmitykset,kurakaukalot...	RET / 17									
vikavirtasuojahälytys	G									
	G0									
Hälytys										
N-T810-SVK05_T	DI12 / 18									
Sulanapitolämmitykset,kurakaukalot...	RET / 17									
TK1516 indikointi	G									
	G0									
Indikointi										
M-T810-SVK01_H	DI13 / 19									
Sulanapitolämmitykset, ravintola katt...	RET / 20									
vikavirtasuojahälytys	G									
	G0									
Hälytys										
M-T810-SVK01_T	DI14 / 21									
Sulanapitolämmitykset, ravintola katt...	RET / 20									
indikointi	G									
	G0									
Indikointi										
N-JSP01-PU50_T	DI15 / 22	2 pu	KJAAM-HF							
Säteilyjäähdytysverkosto pumppu	RET / 23	2 si	8x(2+1)x0,5+0,5							
indikointi	G		N-JSP01-PU50							
	G0									
Indikointi										
N-JSP01-PU50_H	DI16 / 24	4 pu	KJAAM-HF							
Säteilyjäähdytysverkosto pumppu	RET / 23	4 si	8x(2+1)x0,5+0,5							
hälytys	G		N-JSP01-PU50							
	G0									
Hälytys										

08_DI-16 DI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
N-JSP01-IPL51_H	DI1 / 1									
Säteilyjäähdytysverkon	RET / 2									
ilmanpoistolaitteisto hälytys	G									
	G0									
Indikointi										
N-JPK01-PU50_T	DI2 / 3	2 pu	KJAAM-HF							
PKN jäähdytysverkosto pumppu	RET / 2	2 si	8x(2+1)x0,5+0,5							
indikointi	G		N-JPK01-PU50							
	G0									
Indikointi										
N-JPK01-PU50_H	DI3 / 4	4 pu	KJAAM-HF							
PKN	RET / 5	4 si	8x(2+1)x0,5+0,5							
jäähdytysverkosto pumppu hälytys	G		N-JPK01-PU50							
	G0									
Indikointi										
N-SPR0000-SV0017-N1553	DI4 / 6									
SPRK04	RET / 5									
SPR keskus 4	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0001-SV0001-N1553	DI5 / 7									
Märkähälytysventtiili	RET / 8									
N-MHV0001-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0001-SV0002-N1553	DI6 / 9									
Märkähälytysventtiili	RET / 8									
N-MHV0001-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0001-PS0001-N1553	DI7 / 10									
Märkähälytysventtiili	RET / 11									
N-MHV0001-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0002-SV0001-N1553	DI8 / 12									
Märkähälytysventtiili	RET / 11									
N-MHV0002-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0002-SV0002-N1553	DI9 / 13									
Märkähälytysventtiili	RET / 14									
N-MHV0002-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-MHV0002-PS0001-N1553	DI10 / 15									
Märkähälytysventtiili	RET / 14									
N-MHV0002-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-KHV0034-SV0001-N1553	DI11 / 16									
Kuivahälytysventtiili	RET / 17									
N-KHV0034-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-KHV0034-PS0002-N1553	DI12 / 18									
Kuivahälytysventtiili	RET / 17									
N-KHV0034-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-KHV0034-SV0002-N1553	DI13 / 19									
Kuivahälytysventtiili	RET / 20									
N-KHV0034-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-KHV0034-SV0003-N1553	DI14 / 21									
Kuivahälytysventtiili	RET / 20									
N-KHV0034-N1553	G									
	G0									
Hälytys										
N-KHV0034-PS0001-N1553	DI15 / 22									
Kuivahälytysventtiili	RET / 23									
N-KHV0034-N1553	G									
	G0									
Indikointi										
N-LS01-OK1_H	DI16 / 24									
Pihasulatuskeskuksen	RET / 23									
ohjauskeskus hälytys	G									
	G0									
Indikointi										

09_UI-16 UI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkentäpaikka		
N-KL01-PE40_M Kaukolämpö menovesi paine	UI1 / 1	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-KL01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 2	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-KL01-PE41_M Kaukolämpö paluuvesi paine	UI2 / 3	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-KL01-PE41				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 2	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-KL01-TE40_M Kaukolämpö menovesi lämpötila	UI3 / 4	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-KL01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 5	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-KL01-TE41_M Kaukolämpö paluuvesi lämpötila	UI4 / 6	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-KL01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 5	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-L01-PDIE40_M Lämmitysverkosto paine-ero	UI5 / 7	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-L01-PDIE40				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 8	1v					3	Schneider Electric		
	G	2o					1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
Jännite								0-10V/0-10bar		
N-L01-PE40_M Lämmitysverkosto paine	UI6 / 9	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-L01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 8	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-L01-TE40_M Lämmitysverkosto menovesi lämpötila	UI7 / 10	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-L01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 11	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-L01-TE41_M Lämmitysverkosto paluuvesi lämpötila	UI8 / 12	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-L01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 11	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LIV01-PDIE40_M IV-verkosto paine-ero	UI9 / 13	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LIV01-PDIE40				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 14	1v					3	Schneider Electric		
	G	2o					1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
Jännite								0-10V/0-10bar		
N-LIV01-PE40_M IV-verkosto paine	UI10 / 15	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LIV01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 14	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-LIV01-TE40_M IV-verkosto menovesi lämpötila	UI11 / 16	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LIV01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 17	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LIV01-TE41_M IV-verkosto paluuvesi lämpötila	UI12 / 18	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LIV01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 17	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LS01-TE45_M Patteriverkosto paluuvesi ennen kolmitieventtiiliä lä...	UI13 / 19	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LL01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 20	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Termistori 10k tyyppi I (Continuum)								0-10 V/0-6 bar		
N-LL01-TE40_M Lattialämmitysverkosto menovesi lämpötila	UI14 / 21	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LL01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 20	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LL01-TE41_M Lattialämmitysverkosto paluuvesi lämpötila	UI15 / 22	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LL01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 23	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LS01-PDIE40_M Pihasulatusverkosto paine-ero	UI16 / 24	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-PDIE40				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 23	1v					3	Schneider Electric		
	G	2o					1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
Jännite								0-10V/0-10bar		

10_UI-16 UI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkentäpaikka		
N-LS01-PE40_M Pihasulatusverkosto paine	UI1 / 1	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 2	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-LS01-TE01_M Sulanapitoalueen maa lämpötila	UI2 / 3	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE01					Maa-anturi		
	RET / 2	1v								
	G									
	G0									
Jännite										
N-LS01-TE02_M Sulanapitoalueen maa lämpötila 2	UI3 / 4	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE02					Maa-anturi		
	RET / 5	1v								
	G									
	G0									
Jännite										
N-LS01-TE40_M Pihasulatusverkosto kiertovesi lämpötila	UI4 / 6	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 5	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LS01-TE41_M Pihasulatusverkosto menovesi lämpötila	UI5 / 7	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 8	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LS01-TE42_M Pihasulatusverkosto paluuvesi ennen kolmitieventtiiliä lä...	UI6 / 9	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE42				1	Vesianturi		
	RET / 8	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Jännite								1800 ohm/25 °C		
N-LS01-TE43_M Pihasulatusverkosto paluuvesi lämpötila	UI7 / 10	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LS01-TE43				1	Vesianturi		
	RET / 11	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Jännite								1800 ohm/25 °C		
N-LSP01-PDIE40_M Säteilijäverkosto paine-ero	UI8 / 12	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LSP01-PDIE40				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 11	1v					3	Schneider Electric		
	G	2o					1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
Jännite								0-10V/0-10bar		
N-LSP01-PE40_M Säteilijäverkosto paine	UI9 / 13	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LSP01-PE40				1	Vedenpainelähetin		
	RET / 14	1v					2	Schneider Electric		
	G	2o					3	SPP110-600		
	G0	2v					2	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		
N-LSP01-TE40_M Säteilijäverkosto menovesi lämpötila	UI10 / 15	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LSP01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 14	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LSP01-TE41_M Säteilijäverkosto paluuvesi lämpötila	UI11 / 16	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LSP01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 17	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LV01-TE40_M Läminkäyttövesiverkosto kiertovesi lämpötila	UI12 / 18	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LV01-TE40				1	Vesianturi		
	RET / 17	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-LV01-TE41_M Läminkäyttövesiverkosto paluuvesi lämpötila	UI13 / 19	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-LV01-TE41				1	Vesianturi		
	RET / 20	1v					2	Schneider Electric		
	G							STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 10k tyyppi I (Continuum)								1800 ohm/25 °C		
N-T810-TE00_M Ulkolämpötila	UI14 / 21	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-T810-TE00				1	Ulkoanturi		
	RET / 20	1v					2	Schneider Electric		
	G							STO200		
	G0							5123246000		
Termistori 10k tyyppi II (INET)								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1550_M Sähkö N1550 lämpötila	UI15 / 22	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-T810-TE20-N1550_M				1	Huoneanturi		
	RET / 23	1v					2	Schneider Electric		
	G							STR200		
	G0							004603000		
Termistori 10k tyyppi II (INET)								10kohm/25 °C		
N-T810-XE00_M Ulkovaloisuus mittaus	UI16 / 24	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 N-T810-XE00_M				3	Valoisuuslähetin		
	RET / 23	1v					2	Produal		
	G	2o					1	LUX 24		
	G0	2v					2	LUX 24		
Jännite								0-10 V/0-2000 lux		

12_UI-16 UI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
N-T810-TE20-N1521_M	UI1 / 1	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Kylmiö	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1521 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1521_I					STO200		
	G0							5123246000		
Termistori 10k tyyppi II (I/NET)								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1522_M	UI2 / 3	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Kylmiö	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1522 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1522_I					STO200		
	G0							5123246000		
Mittaus								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1523_M	UI3 / 4	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Pakastevarasto	RET / 5	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1523 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1523_I					STO200		
	G0							5123246000		
Mittaus								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1524_M	UI4 / 6	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Pakastevarasto	RET / 5	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1524 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1524_I					STO200		
	G0							5123246000		
Mittaus								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1525_M	UI5 / 7	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Kylmiö	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1525 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1525_I					STO200		
	G0							5123246000		
Mittaus								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1527_M	UI6 / 9	1o	NESMAK-HF				1	Ulkoanturi		
Kylmiö	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
N1527 lämpötila	G		I-T810-TE20-N1527_I					STO200		
	G0							5123246000		
Mittaus								10kohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1552_M	UI7 / 10	1o	NESMAK-HF				1	Huoneanturi		
Lämmönjakohuoneen	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
lämpötila	G		I-T810-TE20-N1552_I					STR200		
	G0							004603000		
Termistori 10k tyyppi II (I/NET)								10kohm/25 °C		
N-UI26-PDIE01_M	UI8 / 12	1o	NESMAK-HF				3	Ilmanpaine-erolähetin		
Lämmönjakohuoneen	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				2	Produal		
ulkoilmasuodattimen paine-ero	G	2o	N-UI26-PDE01_M				1	PEL-N		
	G0	2v					2	PEL-N		
Jännite								0-10V/0-1000Pa		
N-T810-TE20-N1503_M	UI9 / 13	1o	NESMAK-HF				1	Huoneanturi		
Keittiön	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
lämpötila mittaus	G		I-T810-TE20-N1503_I					STR200		
	G0							004603000		
Termistori 10k tyyppi II (I/NET)								10kohm/25 °C		
N-T810-TE21-N1503_M	UI10 / 15	1o	NESMAK-HF				1	Huoneanturi		
Keittiön	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
lämpötila mittaus	G		I-T810-TE21-N1503_I					STR200		
	G0							004603000		
Termistori 10k tyyppi II (I/NET)								10kohm/25 °C		
N-KJ01-TE55_M	UI11 / 16	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
Kaukojäähdytys	RET / 17	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
menolämpötila	G		N-KJ01-TE55_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
Termistori 1.8k								1800 ohm/25 °C		
N-KJ01-TE54_M	UI12 / 18	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
Kaukojäähdytys	RET / 17	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
paluulämpötila	G		N-KJ01-TE54_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
Mittaus								1800 ohm/25 °C		
N-KJ01-PE50_M	UI13 / 19	1o	NESMAK-HF				1 vi	Vedenpainelähetin		
Kaukolämpö	RET / 20	1v	2x2x0,5+0,5				2 va	Schneider Electric		
menopaine	G	2o	N-KJ01-PE50_M				3 ru	SPP110-1000		
	G0	2v					2 va	004702080		
Jännite								0-10 V/0-10 bar		
N-KJ01-PE51_M	UI14 / 21	1o	NESMAK-HF				1 vi	Vedenpainelähetin		
Kaukolämpö	RET / 20	1v	2x2x0,5+0,5				2 va	Schneider Electric		
paluupaine	G	2o	N-KJ01-PE51_M				3 ru	SPP110-1000		
	G0	2v					2 va	004702080		
Jännite								0-10 V/0-10 bar		
N-JSP01-TE55_M	UI15 / 22	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
säteilyjäähdytysverkosto	RET / 23	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
kaukojäähdytyspaluu lämpötila	G		N-JSP01-TE55_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
Jännite								1800 ohm/25 °C		
N-JSP01-PE50_M	UI16 / 24	1o	NESMAK-HF				1 vi	Vedenpainelähetin		
säteilyjäähdytysverkosto	RET / 23	1v	2x2x0,5+0,5				2 va	Schneider Electric		
paine	G	2o	N-JSP01-PE50_M				3 ru	SPP110-600		
	G0	2v					2 va	004702060		
Jännite								0-10 V/0-6 bar		

13_UI-16 UI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
N-JSP01-PDIE50_M	UI1 / 1	1o	NESMAK-HF				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				3	Schneider Electric		
	G	2o	N-JSP01-PDIE50_M				1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
	Jännite							0-10V/0-10bar		
N-JSP01-TE50_M	UI2 / 3	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
	G		N-JSP01-TE50_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
	Mittaus							1800 ohm/25 °C		
N-JSP01-TE51_M	UI3 / 4	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
	RET / 5	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
	G		N-JSP01-TE51_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
	Mittaus							1800 ohm/25 °C		
N-JPK01-PE50_M	UI4 / 6	1o	NESMAK-HF				1 vi	Vedenpainelähetin		
	RET / 5	1v	2x2x0,5+0,5				2 va	Schneider Electric		
	G	2o	N-JPK01-PE50_M				3 ru	SPP110-600		
	G0	2v					2 va	004702060		
	Jännite							0-10 V/0-6 bar		
N-JPK01-PDIE50_M	UI5 / 7	1o	NESMAK-HF				2	Nestepaine-erolähetin		
	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				3	Schneider Electric		
	G	2o	N-JPK01-PDIE50_M				1	HUBA692 0-10bar		
	G0	2v					3	6552053000		
	Jännite							0-10V/0-10bar		
N-JPK01-TE50_M	UI6 / 9	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
	G		N-JPK01-TE50_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
	Jännite							1800 ohm/25 °C		
N-JPK01-TE51_M	UI7 / 10	1o	NESMAK-HF				1	Vesianturi		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
	G		N-JPK01-TE51_M					STP100-100		
	G0							5123104010		
	Jännite							1800 ohm/25 °C		
N-T810-TE20-N1515_M N1515 Jätehuoneen lämpötila	UI8 / 12	1o	NESMAK-HF				1	Huoneanturi		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				2	Schneider Electric		
	G		N-T810-TE20-N1515_M					STR200		
	G0							004603000		
	Termistori 10k tyyppi II (INET)							10kohm/25 °C		
N-UI27-PDE01_M Raitisilmasuodattimen paine-ero	UI9 / 13	1o	NESMAK-HF				3	Ilmanpaine-erolähetin		
	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				2	Produal		
	G	2o	N-UI27-PDE01_M				1	PEL-N		
	G0	2v					2	PEL-N		
	Jännite							0-10V/0-1000Pa		
N-T08-PPFG0081-N1506-Auki_T Palopellin auki tila	UI10 / 15									
	RET / 14									
	G									
	G0									
	Indikointi									
N-HU01_H Huuvan vikahälytys	UI11 / 16									
	RET / 17									
	G									
	G0									
	Hälytys									
N-HU02_H Huuvan vikahälytys	UI12 / 18									
	RET / 17									
	G									
	G0									
	Hälytys									
N-HU03_H Huuvan vikahälytys	UI13 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
	Hälytys									
N-HU04_H Huuvan vikahälytys	UI14 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
	Hälytys									
N-HU05_H Huuvan vikahälytys	UI15 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
	Hälytys									
N-HU06_H Huuvan vikahälytys	UI16 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
	Hälytys									

14_AO-V-8 AO-V-8		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilyöntä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
N-L01-FV40_Y Lämmitysverkosto venttiili säätöviesti	AO1 / 1	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-L01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-L01-PU40_Y Lämmitysverkosto pumppu säätöviesti	AO2 / 4	1 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja		
	RET / 5	1 si	x(2+1)x0,5+0,5					pumppu		
	G		N-L01-PU40							
	G0									
Analogialähtö										
N-LIV01-FV40_Y IV-verkosto venttiili 1 säätöviesti	AO3 / 7	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LIV01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LIV01-FV41_Y IV-verkosto venttiili 2 säätöviesti	AO4 / 10	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LIV01-FV41				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LIV01-PU40_Y IV-verkosto pumppu säätöviesti	AO5 / 13	1 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja		
	RET / 14	1 si	x(2+1)x0,5+0,5					pumppu		
	G		N-LIV01-PU40							
	G0									
Analogialähtö										
N-LL01-FV40_Y Lattialämmitysverkosto venttiili säätöviesti	AO6 / 16	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 17	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LL01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LS01-FV40_Y Pihasulatusverkosto venttiili 1 säätöviesti	AO7 / 19	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 20	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LS01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LS01-PU40_Y Pihasulatusverkosto pumppu säätöviesti	AO8 / 22	1 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja		
	RET / 23	1 si	x(2+1)x0,5+0,5					pumppu		
	G		N-LS01-PU40							
	G0									
Analogialähtö										

15_AO-V-8 AO-V-8		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilyöntä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytettäpaikka		
N-LS01-FV41_Y Pihasulatusverkosto kolmiteventtiili säätövi...	AO1 / 1	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LS01-FV42				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LSP01-FV40_Y Säteilijäverkosto venttiili säätöviesti	AO2 / 4	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 5	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LSP01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LSP01-PU40_Y Säteilijäverkosto pumppu säätöviesti	AO3 / 7	1 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja		
	RET / 8	1 si	x(2+1)x0,5+0,5					pumppu		
	G		N-LSP01-PU40							
	G0									
Analogialähtö										
N-LV01-FV40_Y Lämminkäyttövesiver... venttiili 1 säätöviesti	AO4 / 10	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LV01-FV40				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LV01-FV41_Y Lämminkäyttövesiver... venttiili 2 säätöviesti	AO5 / 13	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	N-LV01-FV41				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-LV01-PU40_Y Lämminkäyttövesiver... pumppu säätöviesti	AO6 / 16	1 pu	KJAAM-HF					Taajuusmuuttaja		
	RET / 17	1 si	x(2+1)x0,5+0,5					pumppu		
	G		N-LV01-PU40							
	G0									
Analogialähtö										
N-UI26-SC10_Y Lämmönjakohuonee... säätöviesti	AO7 / 19	1 pu	KJAAM-HF					Tuloilmapuhallin		
	RET / 20	1 si	x(2+1)x0,5+0,5							
	G		N-UI26-SC10							
	G0									
Analogialähtö										
N-JSP01-FV50_Y säteilyjäähdytysverko... venttiili 1 säätöviesti	AO8 / 22	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 23	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	JSP01-FV50				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										









16_AO-V-8 AO-V-8		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
N-JSP01-FV51_Y säteilyjäähdytys verkostventtiili 2 sää...	AO1 / 1	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 2	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	JSP01-FV51				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-JSP01-PU50_Y säteilyjäähdytysverko... pumppu säätöviesti	AO2 / 4	1 pu	KJAAM-HF							
	RET / 5	1 si	x(2+1)x0,5+0,							
	G		↓JSP01-PU50							
	G0									
Analogialähtö										
N-JPK01-FV50_Y PKN jäähdytysverkosto venttiili 1 säätöviesti	AO3 / 7	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 8	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	JPK01-FV50				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-JPK01-FV51_Y PKN jäähdytysverkosto venttiili 2 säätöviesti	AO4 / 10	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 11	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	JPK01-FV51				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-JPK01-FV52_Y PKN jäähdytysverkosto venttiili 3 säätöviesti	AO5 / 13	1o	NESMAK-HF				X1	Venttiilimoottori		
	RET / 14	1v	2x2x0,5+0,5				MX	Schneider Electric		
	G	2o	JPK01-FV52				G	M800		
	G0	2v					G0	8800310030 0-10 V/0-100 %		
Analogialähtö										
N-JPK01-PU50_Y PKN jäähdytysverkosto pumppu säätöviesti	AO6 / 16	1 pu	KJAAM-HF							
	RET / 17	1 si	x(2+1)x0,5+0,							
	G		↓JPK01-PU50							
	G0									
Analogialähtö										
	AO7 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Analogialähtö										
	AO8 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Analogialähtö										

17_UI-16 UI-16		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
N-JI27-PPFG0082-N1515_Auki_T Palopellin auki tila	UI1 / 1									
	RET / 2									
	G									
	G0									
Indikointi										
N-JI27-PPFG0082-N1515_Kiinni_T Palopellin kiinni tila	UI2 / 3									
	RET / 2									
	G									
	G0									
Indikointi										
N-P08-PPFG0080-N1553-Auki_T Palopellin auki tila	UI3 / 4									
	RET / 5									
	G									
	G0									
Indikointi										
N-P08-PPFG0080-N1553-Kiinni_T Palopellin kiinni tila	UI4 / 6									
	RET / 5									
	G									
	G0									
Indikointi										
N-T08-PPFG0081-N1506-Kiinni_T Palopellin kiinni tila	UI5 / 7									
	RET / 8									
	G									
	G0									
Indikointi										
Jännite	UI6 / 9									
	RET / 8									
	G									
	G0									
Jännite	UI7 / 10									
	RET / 11									
	G									
	G0									
Jännite	UI8 / 12									
	RET / 11									
	G									
	G0									
N-JPK01-TE55_M Kaukokylmä paluuvesi lämpötila	UI9 / 13									
	RET / 14									
	G									
	G0									
Jännite										
Jännite	UI10 / 15									
	RET / 14									
	G									
	G0									
Jännite	UI11 / 16									
	RET / 17									
	G									
	G0									
Jännite	UI12 / 18									
	RET / 17									
	G									
	G0									
Jännite	UI13 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Jännite	UI14 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Jännite	UI15 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Jännite	UI16 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Jännite										

18_DO-FA-12-H DO-FA-12-H		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilyöntä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
N-L01-PU40_K Lämmitysverkosto pumppu ohjaus	DO1 NO / 1	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-L01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO1 C / 2	3 si								
	G									
	G0									
N-LIV01-PU40_K IV-verkosto pumppu ohjaus	DO2 NO / 3	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LIV01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO2 C / 4	3 si								
	G									
	G0									
N-LL01-PU40_K Lattialämmitysverkosto pumppu ohjaus	DO3 NO / 5	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LL01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO3 C / 6	3 si								
	G									
	G0									
N-HU_OK_K Huuvaohjauskeskus, yhteinen käyntilupa	DO4 NO / 7	2pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LS01-OK1							
	DO4 C / 8	2si								
	G									
	G0									
N-LS01-PU40_K Pihasulatusverkosto pumppu ohjaus	DO5 NO / 9	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LS01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO5 C / 10	3 si								
	G									
	G0									
N-LSP01-PU40_K Säteilijäverkosto pumppu ohjaus	DO6 NO / 11	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LSP01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO6 C / 12	3 si								
	G									
	G0									
N-LV01-PU40_K Lämminkäyttövesiver... pumppu ohjaus	DO7 NO / 13	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, N-LV01-PU40					Taajuusmuuttaja pumppu		
	DO7 C / 14	3 si								
	G									
	G0									
N-JI26-FG0002-N155... Lämmönjakohuoneen jäteilmalma pelitmoott...	DO8 NO / 15	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 26-FG002-N1				2	Peltimoottori 24VAC MD20SR-T ON/OFF/... MD20SR-T ON/OFF/JOUSI		
	DO8 C / 16									
	G									
	G0	1v					1			
N-UI26-FG0004-N15... Lämmönjakohuoneen ulkoilma peltimoottori ...	DO9 NO / 17	1o	NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 126-FG004-N1				2	Peltimoottori 24VAC MD20SR-T ON/OFF/... MD20SR-T ON/OFF/JOUSI		
	DO9 C / 18									
	G									
	G0	1v					1			
N-P08-PPFG0004-N... Palopelti ohjaus	DO10 NO / 19	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, 1-PPFG0004-N1							
	DO10 C / 20									
	G									
	G0	1 v								
N-P25-PPFG0006-N... Palopelti ohjaus	DO11 NO / 21	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, 1-PPFG0006-N1							
	DO11 C / 22									
	G									
	G0	1 v								
N-T08-PPFG0003-N1... Palopelti ohjaus	DO12 NO / 23	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, 1-PPFG0003-N1							
	DO12 C / 24									
	G									
	G0	1 v								

19_DO-FA-12-H DO-FA-12-H		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
N-T25-PPFG0005-N1... Palopelti ohjaus	DO1 NO / 1	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0005-N							
	DO1 C / 2									
	G									
	G0	1 v								
N-UI26-PPFG0037-N... Palopelti ohjaus	DO2 NO / 3	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0037-N							
	DO2 C / 4									
	G									
	G0	1 v								
S-P06-PPFG0010-S... Palopelti ohjaus	DO3 NO / 5	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0010-S							
	DO3 C / 6									
	G									
	G0	1 v								
S-P07-PPFG0016-S... Palopelti ohjaus	DO4 NO / 7	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0016-S							
	DO4 C / 8									
	G									
	G0	1 v								
S-P07-PPFG0032-S... Palopelti ohjaus	DO5 NO / 9	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0032-S							
	DO5 C / 10									
	G									
	G0	1 v								
S-P24-PPFG0007-S... Palopelti ohjaus	DO6 NO / 11	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0007-S							
	DO6 C / 12									
	G									
	G0	1 v								
S-T06-PPFG0011-S1... Palopelti ohjaus	DO7 NO / 13	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0011-S							
	DO7 C / 14									
	G									
	G0	1 v								
S-T07-PPFG0015-S1... Palopelti ohjaus	DO8 NO / 15	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0015-S							
	DO8 C / 16									
	G									
	G0	1 v								
S-T24-PPFG0008-S1... Palopelti ohjaus	DO9 NO / 17	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, -PPFG0008-S							
	DO9 C / 18									
	G									
	G0	1 v								
S-P06-PPFG0002-S... Palopelti ohjaus	DO10 NO / 19	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0002-S							
	DO10 C / 20									
	G									
	G0	1 v								
S-P06-PPFG0012-S... Palopelti ohjaus	DO11 NO / 21	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0012-S							
	DO11 C / 22									
	G									
	G0	1 v								
S-P06-PPFG0014-S... Palopelti ohjaus	DO12 NO / 23	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0014-S							
	DO12 C / 24									
	G									
	G0	1 v								


20_DO-FA-12-H DO-FA-12-H		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
S-T06-PPFG0001-S1... Palopelti ohjaus	DO1 NO / 1	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0001-S							
	DO1 C / 2									
	G									
	G0	1 v								
S-T06-PPFG0013-S1... Palopelti ohjaus	DO2 NO / 3	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0013-S							
	DO2 C / 4									
	G									
	G0	1 v								
S-T07-PPFG0036-S1... Palopelti ohjaus	DO3 NO / 5	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0036-S							
	DO3 C / 6									
	G									
	G0	1 v								
S-T24-PPFG0035-S1... Palopelti ohjaus	DO4 NO / 7	1o	NESMAK-HF x(2+1)x0,5+0, PPFG0035-S							
	DO4 C / 8									
	G									
	G0	1 v								
N-JSP01-PU50_K Säteilyjäähdytysverko... Pumppu käyntilupa	DO5 NO / 9	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, J-JSP01-PU50							
	DO5 C / 10	3 si								
	G									
	G0									
N-JPK01-PU50_K PKN jäähdytysverkosto Pu...	DO6 NO / 11	3 pu	KJAAM-HF x(2+1)x0,5+0, J-JPK01-PU50							
	DO6 C / 12	3 si								
	G									
	G0									
N-UI27-FG003-N151... Jätehuoneen raitisilmapelti	DO7 NO / 13									
	DO7 C / 14									
	G									
	G0									
N-T08-PPFG0081-N1... Palopellin ohjaus	DO8 NO / 15									
	DO8 C / 16									
	G									
	G0									
N-P08-PPFG0080-N... Palopellin ohjaus	DO9 NO / 17									
	DO9 C / 18									
	G									
	G0									
N-JI27-PPFG0082-N... Palopellin ohjaus	DO10 NO / 19									
	DO10 C / 20									
	G									
	G0									
N-UI26-SC10_K Poistoilmahuonehallin ohjaus	DO11 NO / 21									
	DO11 C / 22									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO12 NO / 23									
	DO12 C / 24									
	G									
	G0									

21_DO-FA-12-H DO-FA-12-H		Kaapelointitiedot				Minne johdotetaan		Kytetty	Tar kastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin		
VARA	DO1 NO / 1		14						
	DO1 C / 2		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_2	DO2 NO / 3		14						
	DO2 C / 4		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_3	DO3 NO / 5		14						
	DO3 C / 6		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_4	DO4 NO / 7		14						
	DO4 C / 8		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_5	DO5 NO / 9		14						
	DO5 C / 10		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_6	DO6 NO / 11		14						
	DO6 C / 12		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_7	DO7 NO / 13		14						
	DO7 C / 14		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
VARA_8	DO8 NO / 15		14						
	DO8 C / 16		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
S-T810-SVK05_K Sulanapitolämmityks... TK1316 ohjaus	DO9 NO / 17		14						
	DO9 C / 18		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
N-T810-SVK04_K Sulanapitolämmitykset, kurakaukalo+kaivo T...	DO10 NO / 19		14						
	DO10 C / 20		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
N-T810-SVK05_K Sulanapitolämmityks... TK1516 ohjaus	DO11 NO / 21		14						
	DO11 C / 22		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									
M-T810-SVK01_K Sulanapitolämmitykset, ravintola kattokaivot o...	DO12 NO / 23		14						
	DO12 C / 24		12						
			11						
	G								
	G0								
Ohjaus									

	Laitemalli	Tunnus	IP address	Subnet mask	Gateway	Port	Modbus Id
1		AS1552					
2	RP-C-12A	M-T810-RC0001-...		.55.255.255.0		780	
3	RP-C-12A	M-T810-RC0001-...		.55.255.255.0		780	
4	RP-C-12A	N-T810-RC0001-...		.55.255.255.0		780	
5	RP-C-12A	N-T810-RC0001-...		.55.255.255.0		780	
6	RP-C-12A	N-T810-RC0001-...		.55.255.255.0		780	
7	RP-C-12A	S-T810-RC0001-S...		.55.255.255.0		780	
8	RP-C-12A	S-T810-RC0001-S...		.55.255.255.0		780	
9	RP-C-12A	S-T810-RC0001-S...		.55.255.255.0		780	
10	RP-C-12A	S-T810-RC0001-S...		.55.255.255.0		780	
11	RP-C-12A	S-T810-RC0001-S...		.55.255.255.0		780	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							

[illegible]

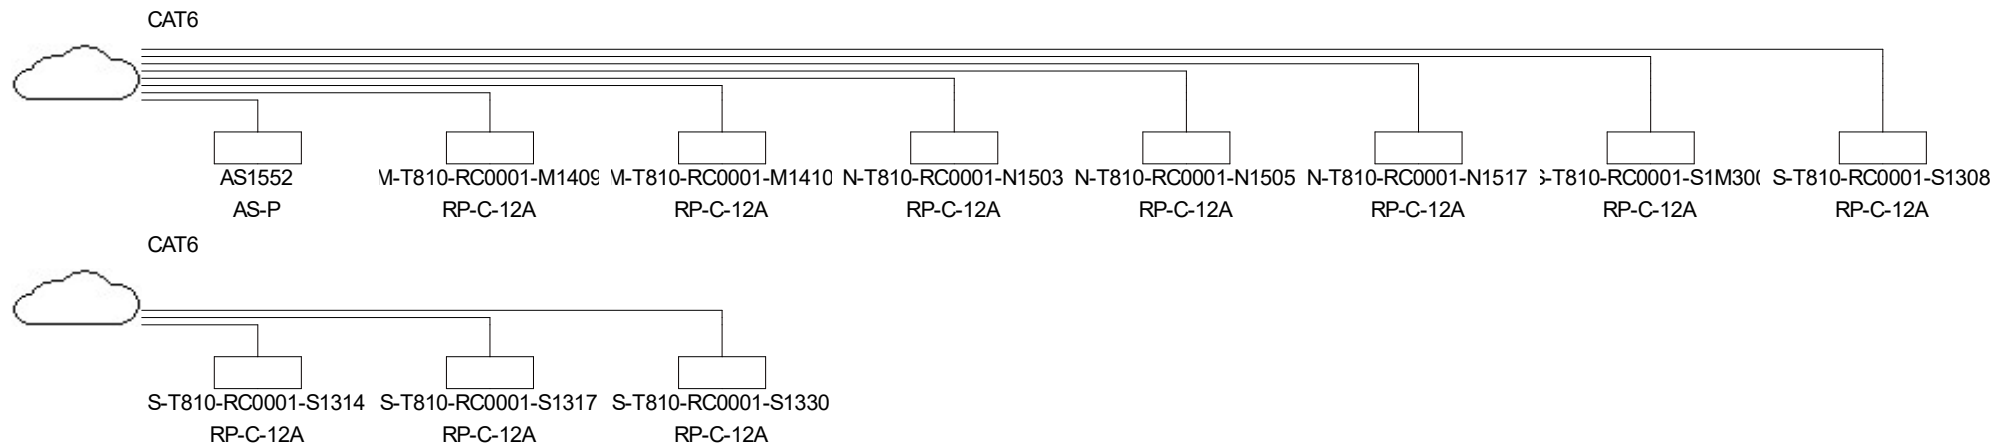[illegible]



M-T810-RC0001-M1409 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

M-T810-RC0001-M1409 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

M-T810-RC0001-M1410 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

M-T810-RC0001-M1410 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus		Kaapeli 1			Kaapeli 2					
Teksti	Liitin	Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä-paikka ja liittimet	Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1503 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1503 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1505 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1505 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1517 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

N-T810-RC0001-N1517 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1M300 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1M300 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1308 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilyhtymä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1308 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1314 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1314 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1317 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1317 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									


S-T810-RC0001-S1330 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytken- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkenäpaikka		
Ohjaus	DO1 / 6									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO2 / 8									
	COM1 / 7									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO3 / 9									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Ohjaus	DO4 / 11									
	COM2 / 10									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub1 / 19									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub2 / 21									
	RET / 20									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub3 / 22									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub4 / 24									
	RET / 23									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub5 / 25									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub6 / 27									
	RET / 26									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub7 / 28									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Yleistulo/lähtö	Ub8 / 30									
	RET / 29									
	G									
	G0									
Väylä	Ethernet 1									
	RJ-45									
Väylä	Ethernet 2									
	RJ-45									
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

S-T810-RC0001-S1330 RP-C-12A		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytentäpaikka		
Syöttö	L / 1									
	N / 2									
	GND / 3									

Modbus-isäntäverkko

Framing mode: RTU, Baud rate: 9600, Parity: Even, Stop bits: Auto, J-Bus mode: No, Port reference: RS485-COMA,
Kaapelityyppi: JAMAK, Kaapelikoko: 2x(2+1)x0,5+0,5

	Laitemalli	Tunnus	Modbus/COM address
1		AS1552	
2	Modbus-laite	N-LV01-PU40	1
3	Modbus-laite	N-LIV01-PU40	1
4	Modbus-laite	N-L01-PU40	1
5	Modbus-laite	N-LL01-PU40	1
6	Modbus-laite	N-LSP01-PU40	1
7	Modbus-laite	N-LS01-PU40	1
8	Modbus-laite	N-KN-QQ01	1
9	Modbus-laite	N-LIV01-QQ40	1
10	Modbus-laite	N-LL01-QQ40	1
11	Modbus-laite	N-LL01-QQ40	1
12	Modbus-laite	N-LSP01-QQ40	1
13	Modbus-laite	N-LS01-QQ40	1
14	Modbus-laite	M-LIV01-OVK001-...	1
15	Modbus-laite	S-LIV01-OVK001-S...	1
16	Modbus-laite	S-LIV01-OVK001-N...	1
17	Modbus-laite	N-JIV-QQ50	1
18	Modbus-laite	N-JSP01-PU50	1
19	Modbus-laite	N-JSP01-QQ50	1
20	Modbus-laite	N-JPK01-PU50	1
21	Modbus-laite	N-JPK01-QQ50	1
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

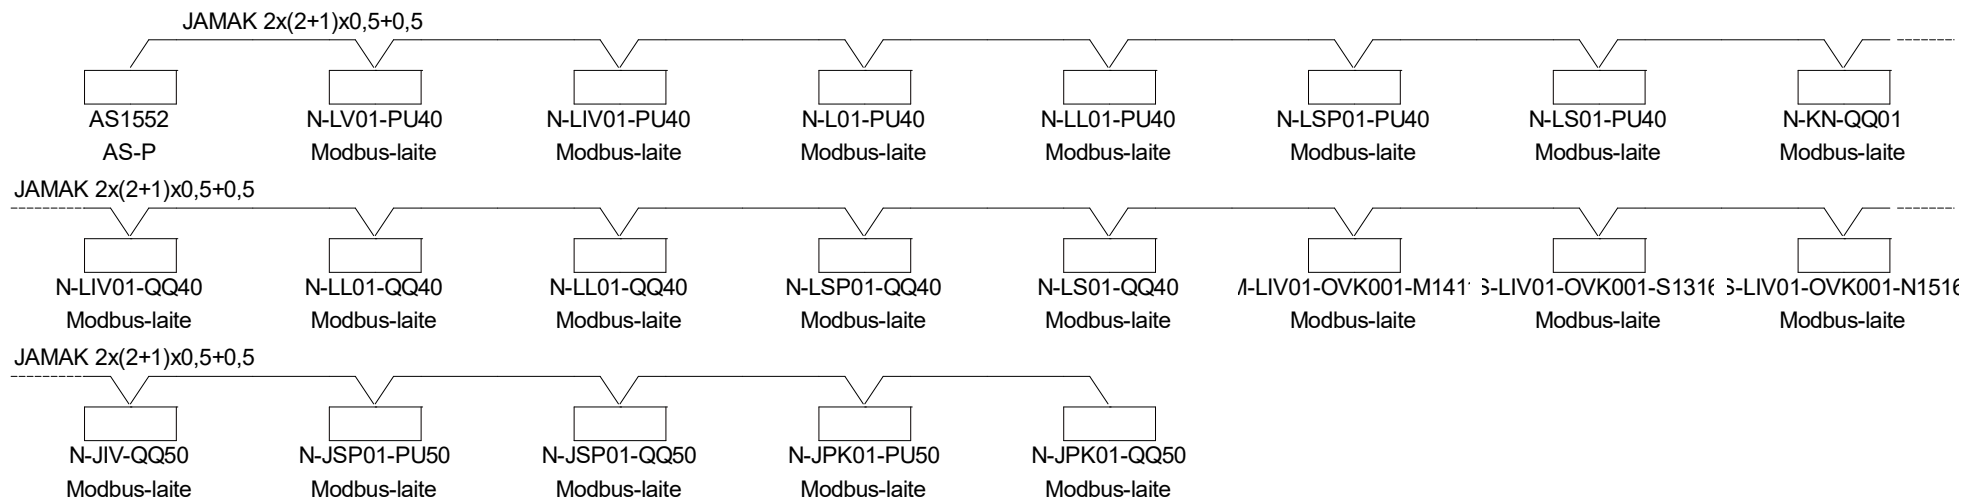

N-LV01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LIV01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-L01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LL01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LSP01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LS01-PU40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-KN-QQ01 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LIV01-QQ40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LL01-QQ40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LL01-QQ40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LSP01-QQ40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-LS01-QQ40 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

M-LIV01-OVK001-M1411 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

S-LIV01-OVK001-S1316 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

S-LIV01-OVK001-N1516 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-JIV-QQ50 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									


N-JSP01-PU50 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-JSP01-QQ50 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-JPK01-PU50 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	KytKentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

N-JPK01-QQ50 Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välilytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytchentäpaikka		
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									
Väylä	D1 +									
	D0 -									
	GND									

	Laitemalli	Tunnus	IP address	Subnet mask	Gateway
1		AS1552			
2	Modbus-laite	M-BUS mu...		255.255.0.0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

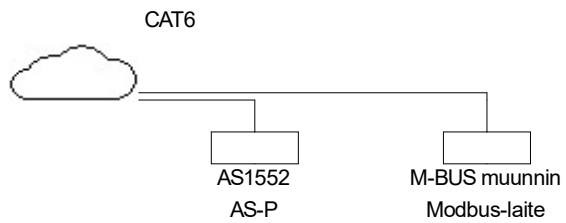

M-BUS muunnin Modbus-laite		Kaapelointitiedot					Minne johdotetaan		Kytetty	Tarkastettu
Tunnus Teksti	Liitin	Kaapeli 1 Pari nro tai johdin	Tyyppi koko nro	Välikytkentä- paikka ja liittimet	Kaapeli 2 Tyyppi koko nro	Pari nro tai johdin	Liitin	Kytkentäpaikka		
Ohjaus	K									
	Y									
Indikointi	S1									
	C1									
Väylä	Ethernet									
	RJ45									
Syöttö	L / 2									
	N / 3									
	PE / 1									
Syöttö	L / 2									
	N / 3									
	PE / 1									