


Langkah-langkah

Registrasi SN BOT TA UT (UJI TERIMA) ODP



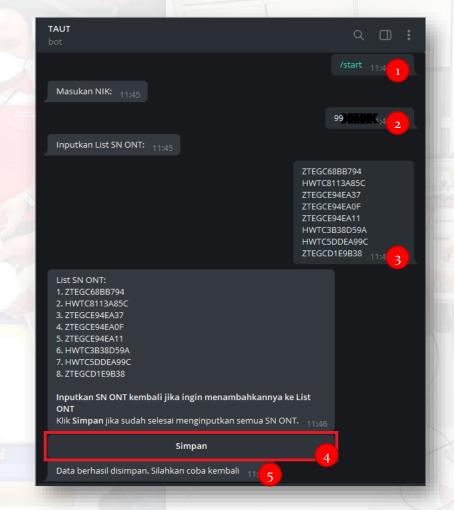

Langkah-Langkah:

- 1. Silakan start di @ta_ut_bot untuk menjalankan bot
- 2. Masukkan NIK
- 3. Masukkan daftar SN ONT
- 4. Muncul daftar SN ONT, apabila ingin menambahkan SN ONT, silakan masukkan SN ONT. Klik "Simpan" jika sudah selesai memasukkan SN ONT
- 5. Data berhasil disimpan

@ta_ut_bot

Langkah-langkah

UJI TERIMA menggunakan BOT TA UT @ta_ut_bot








Proses memilih panel dan jumlah port ODP, serta share lokasi ODP



Input foto ODP kondisi terbuka dan pemasangan ONT unconfig

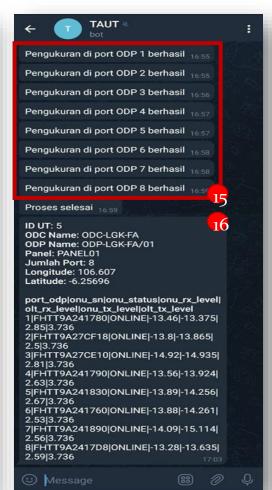

Proses pengukuran seluruh port ODP lalu muncul ID UT dan hasil ukur

