

# Routeur A DSLW ifi TECHNICOLOR TD5130



#### **Guide d'installation**

**Comment brancher votre routeur ADSL** 

Ce guide vous assistera au branchement de votre routeur ADSL Maroc Telecom.



## Sommaire

Contenu du pack Maroc Telecom

1

Branchement

2

Configuration

7

#### Contenu du pack Maroc Telecom



- 1 Routeur ADSL Wifi
- 2 Adaptateur électrique
- 3 Câble téléphonique RJ11
- 4 Filtre Tet filtre RJ11
- 5 Guide d'installation
- 6 Câble RJ45



#### **Branchement**




1 Branchez une extrémité du câble DSL sur le port DSL situé à l'arrière du routeur. Branchez ensuite l'autre extrémité au filtre DSL qui à son tour sera branché à la prise téléphonique murale.



Si vous avez une prise téléphonique en T, introduisez la prise d'entrée de votre filtre DSL à la prise téléphonique murale.



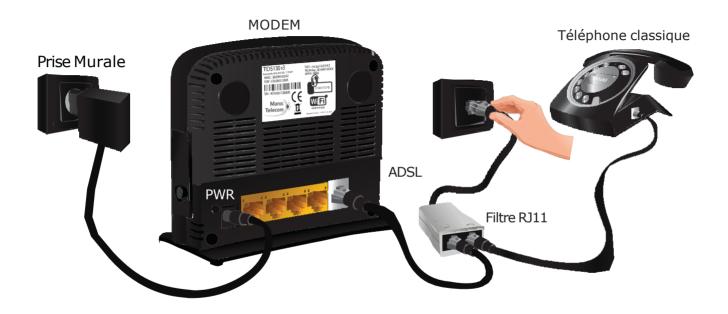

Si votre habitation est équipée d'une prise réseau murale RJ11, branchez la prise téléphonique murale au port phone du filtre RJ11 et le câble DSL au «port modem »du filtre RJ11.




2 Branchez le câble d'alimentation sur le port d'alimentation situé sur la face arrière de votre routeur ainsi qu'à une prise de courant.





Introduire une extrémité du câble réseau à un des ports ethernet du routeur. Ensuite branchez l'autre extrémité du câble à votre ordinateur.

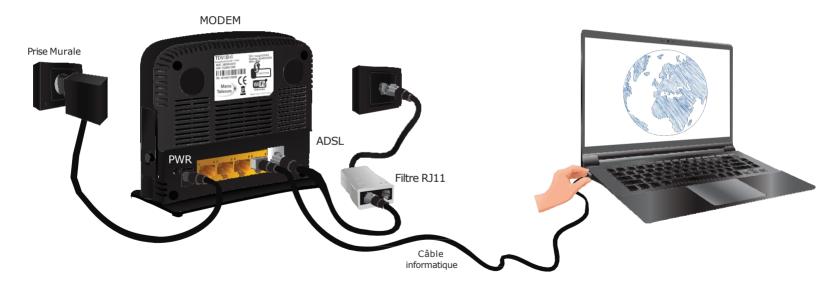







Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation soit en vert stable. Le voyant «B» doit clignoter avant de devenir vert stable signifiant que votre connexion est synchronisée. Cela peut prendre quelques minutes.

### Configuration



5 Pour configurer votre routeur, merci de consulter le guide de configuration du routeur Maroc Telecom.



