

전체 순서

microSD

- 주황색 USB 리더기에 꽂음
- Windows PC에 연결됨
- G: bootfs로 보임

Windows PC

- Raspberry Pi 사이트 열어둠

Raspberry Pi Imager 설치



SD카드 새로 설치



Wi-Fi + SSH 설정



SD카드를 Raspberry Pi에 장착



Raspberry Pi 전원 ON



집 Wi-Fi 연결



WSL2에서 SSH 접속

Windows 탐색기에서 microSD의 파일을 하나씩 삭제하거나 직접 포맷할 필요는 없습니다. Raspberry Pi Imager가 기존 내용을 삭제하고 새 운영체제로 다시 구성합니다. 기존 자료가 필요한 경우에는 기록 전에 반드시 백업합니다.

기존 SD 카드




Raspberry Pi Imager



전체를 새 Raspberry Pi OS로 덮어쓰기

Imager가 저장장치를 새 OS에 맞게 다시 구성합니다.

첫번째 아래 이미지와 같이

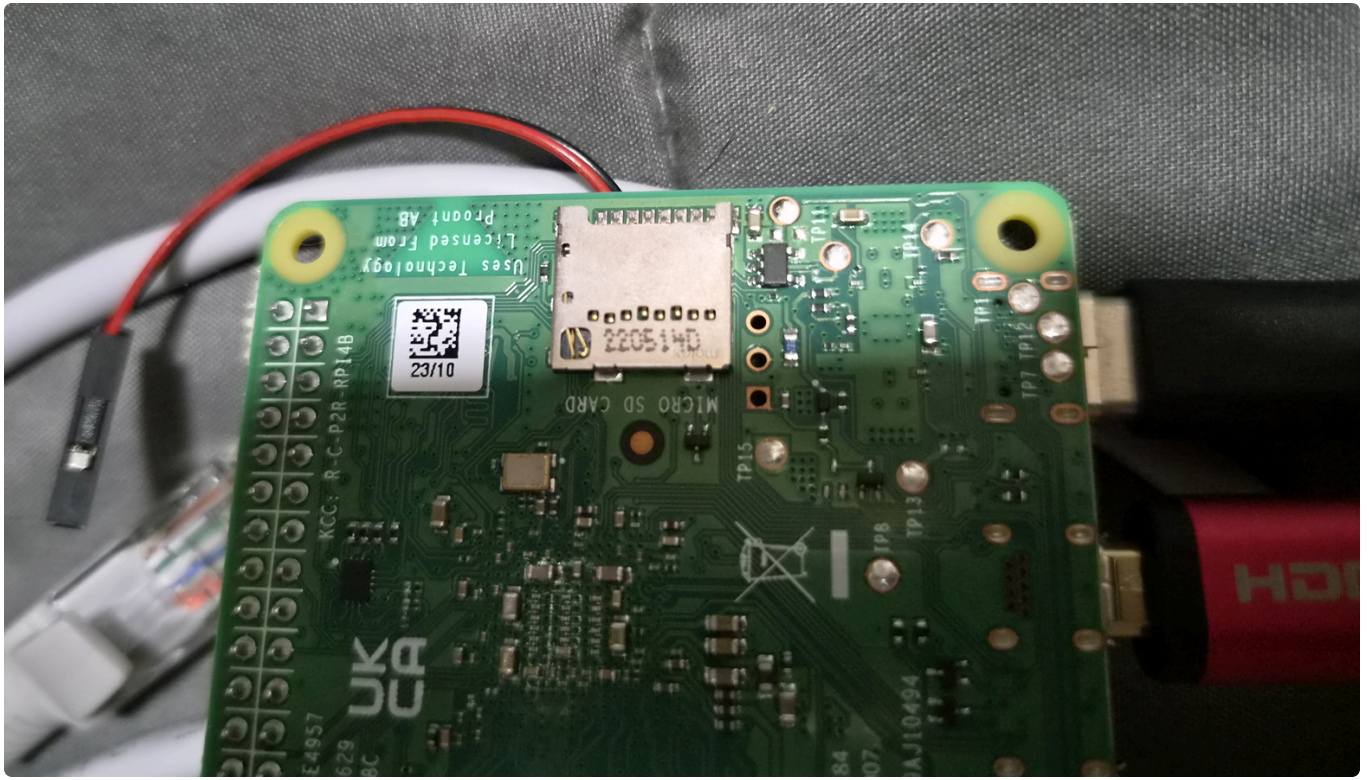



<https://www.raspberrypi.com/software/>

← → ↻ 🌐 raspberrypi.com/software/ ☆ 📁 🛡️ 본인 인증 ⋮

📁 (9) AI 개발자 프로... 📄 AI 캠퍼스 커리큘럼... 🔄 GitHub - handgon... 📄 깃허브DRF주소 | N... 🔄 eunice-bootcamp-t... >> 📁 모든 북마크

We use some essential cookies to make our website work.

We use optional cookies, as detailed in our [cookie policy](#), to remember your settings and understand how you use our website.

[Accept optional cookies](#) [Reject optional cookies](#)



Raspberry Pi



[Connect](#)

[Raspberry Pi OS](#)

[Raspberry Pi Pico](#)

[Software sources](#)

Raspberry Pi software

From our operating system to our GitHub repos, explore the software that powers our technology

Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install **Raspberry Pi OS** and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.

Download and install Raspberry Pi Imager on a computer with an SD card reader. Insert the microSD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.

[Read the documentation →](#)

[Download for Windows](#)

[Download for macOS](#)


[Download for Linux \(x86_64\)](#)

To install on **Raspberry Pi OS**, type
`sudo apt install rpi-imager`
into a terminal window

다운로드되면 exe파일이 나오는데 그것을 설치합니다.



설치하고 실행을 하면 다음과 같은 창이 열립니다.

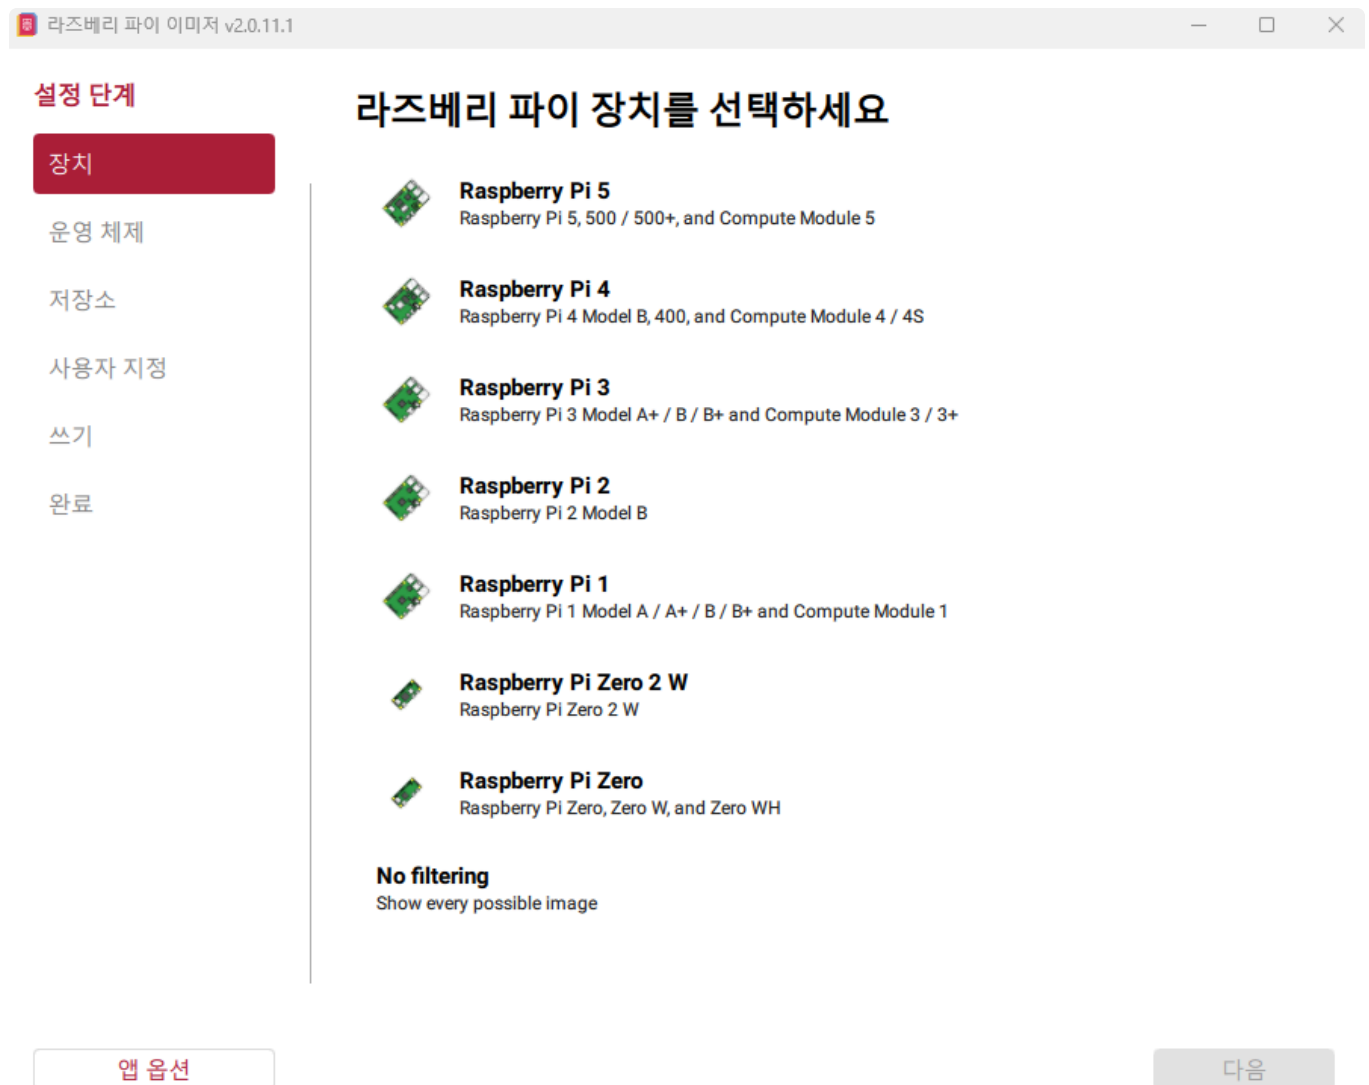

지금 화면에서는 **Raspberry Pi 4** 를 클릭하면 됩니다.

Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

를 선택하세요.

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

쓰기

완료

운영 체제 선택

라즈베리 파이에 설치할 운영 체제를 선택하세요



Raspberry Pi OS (64-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop (권장)

온라인 - 1.3 기가바이트 다운로드

릴리즈: 2026-06-18



Raspberry Pi OS (32-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop

온라인 - 1.2 기가바이트 다운로드

릴리즈: 2026-06-18



Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit)

A port of Debian Bookworm with security updates and desktop environment

온라인 - 1.2 기가바이트 다운로드

릴리즈: 2026-06-18



Raspberry Pi OS (other)

Other Raspberry Pi OS based images



Other general-purpose OS

Other general-purpose operating systems



Media player OS

Media player operating systems

앱 옵션

뒤로 가기

다음

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

저장 장치를 선택하세요



Mass Storage Device USB Device

29.7 기가바이트

G:\로 마운트

☒ 시스템 드라이브 제외

앱 옵션

뒤로 가기

다음

호스트 네임은 지정한대로 넣어주세요. 그래야 충돌이 발생하지 않습니다.

학생 01 → rpi13-01

학생 02 → rpi13-02

학생 03 → rpi13-03

...

학생 30 → rpi13-30

사용자 이름과 비밀번호는 모두 같아도 됩니다.

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: 지역화

추천 시간대와 키보드 레이아웃을 위해 위치를 선택하세요

수도 도시:



시간대:

Search: "se"

5 of 246

Bandar Seri Begawan (Brunei)

키보드 레이아웃:

Belgrade (Serbia)

Dakar (Senegal)

Seoul (South Korea)

Victoria (Seychelles)

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: SSH 인증

SSH 액세스 구성

SSH 사용

SSH 알아보기



인증 방식:



비밀번호 인증 사용



공개 키 인증 사용

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: 사용자 이름 선택

라즈베리 파이 계정을 만듭니다

사용자 이름:

사용자 이름을 입력하세요

edgepi

비밀번호:

저장됨(숨김) — 비워 두면 유지

EdgeAI2026!



비밀번호 확인:

비밀번호를 변경하려면 다시 입력하세요

EdgeAI2026!



사용자 이름은 소문자이며 영문자, 숫자, 밑줄 및 하이픈만 포함해야 합니다

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

Wi-Fi 비밀번호를 입력합니다.

설정 단계

사용자 지정: Wi-Fi 선택

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

보안 네트워크

공개 네트워크

SSID:

네트워크 이름
U+Net1410

비밀번호:

네트워크 비밀번호
[Redacted]

비밀번호 확인:

비밀번호 재입력
[Redacted]

☐ 숨겨진 SSID

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: SSH 인증

SSH 액세스 구성

SSH 사용

SSH 알아보기

인증 방식:



비밀번호 인증 사용



공개 키 인증 사용



앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

설정 단계

장치

운영 체제

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

이미지 기록

선택 사항을 검토하고 이미지를 저장 장치에 기록합니다

요약

장치: Raspberry Pi 4

운영 체제: Raspberry Pi OS (64-bit)

다음에 있는 모든 데이터를 삭제하려고 합니다: Mass Storage Device USB Device

이 작업은 영구적이며 되돌릴 수 없습니다

취소


이해합니다. 삭제하고 기록

- 호스트 이름이 설정되었습니다
- 로컬라이제이션이 설정되었습니다
- 사용자 계정이 설정되었습니다
- Wi-Fi가 설정되었습니다
- SSH가 활성화되었습니다


앱 옵션

뒤로 가기

기록

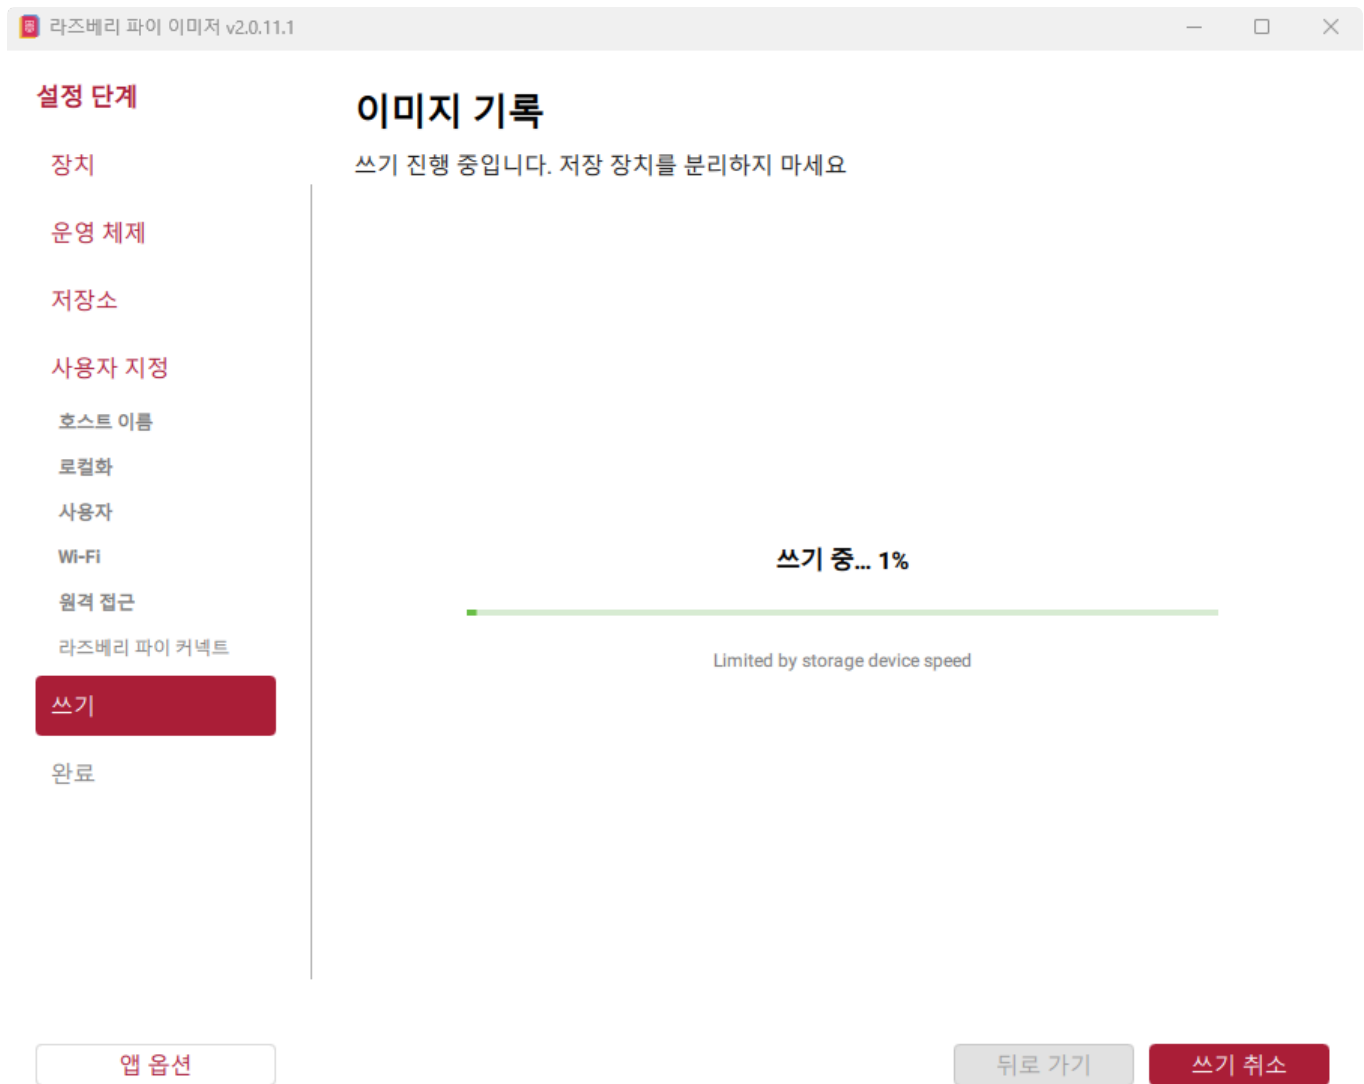

이제 SD카드 준비는 끝났고, 실제 Raspberry Pi를 처음 부팅해서 Wi-Fi → SSH 연결을 확인하는 단계입니다.


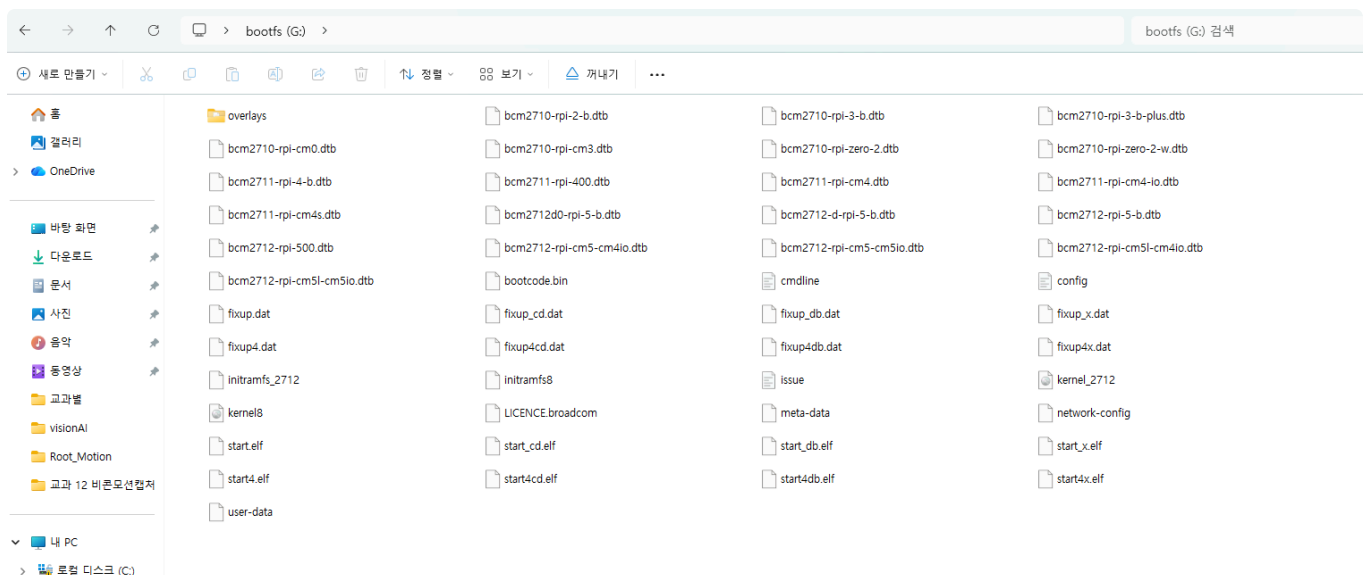


지금 화면은 Raspberry Pi Imager가 microSD를 새 Raspberry Pi OS로 다시 기록한 뒤의 정상 상태입니다.

다음으로는

1. SD카드를 안전하게 꺼냅니다


윈도우 하단에 화살표를 눌러 안전하게 꺼내기를 합니다.

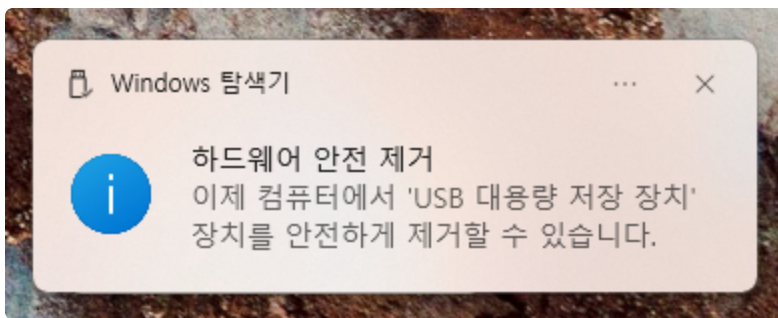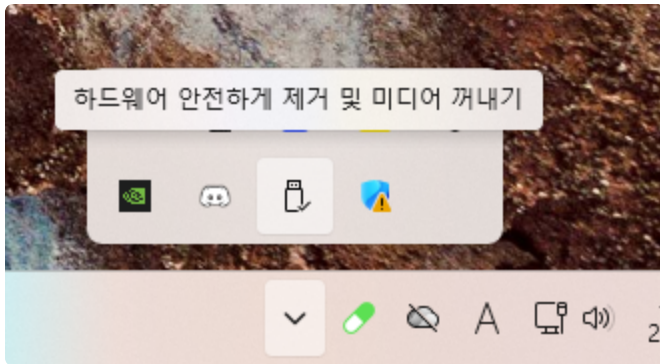

2. microSD를 Raspberry Pi 아래쪽 슬롯에 넣습니다



3. Raspberry Pi에 전원을 연결하세요

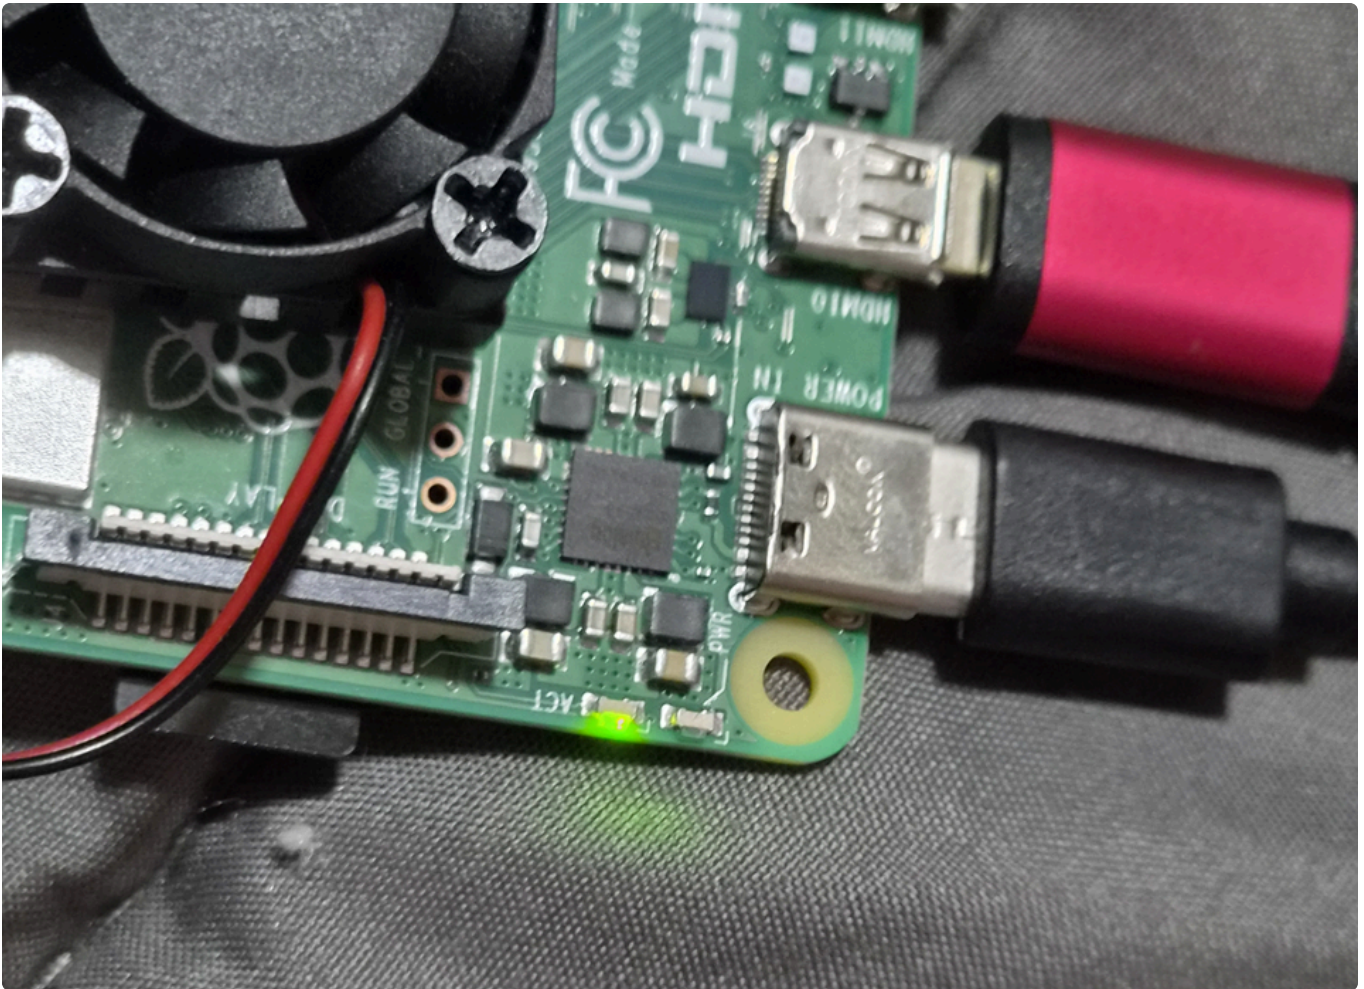

빨간불과 초록불이 들어왔다면 전원이 들어오고 microSD를 읽으며 부팅을 시작한 상태입니다. 이제 Raspberry Pi를 더 만질 필요가 없습니다. 다음부터는 PC의 VS Code/WSL2에서 작업합니다.

우선 처음 부팅이므로 3~5분 정도 기다리세요. 그동안 Raspberry Pi가 우리가 SD카드에 넣어둔 설정을 읽어서 집 Wi-Fi에 접속하고 SSH 서비스를 시작합니다.

전체 흐름정리

```
microSD 설치 완료
↓
Raspberry Pi에 삽입
↓
전원 ON ← 지금 여기까지 성공
↓
Raspberry Pi OS 부팅
↓
집 Wi-Fi 연결
↓
SSH 서비스 시작
↓
```

PC에서 Raspberry Pi 찾기




SSH 접속

4. PC에서 VS Code를 여세요

WSL2 환경으로 들어갑니다.

```
ssh edgepi@192.168.219.116
```


5. Windows PowerShell에서 먼저 확인

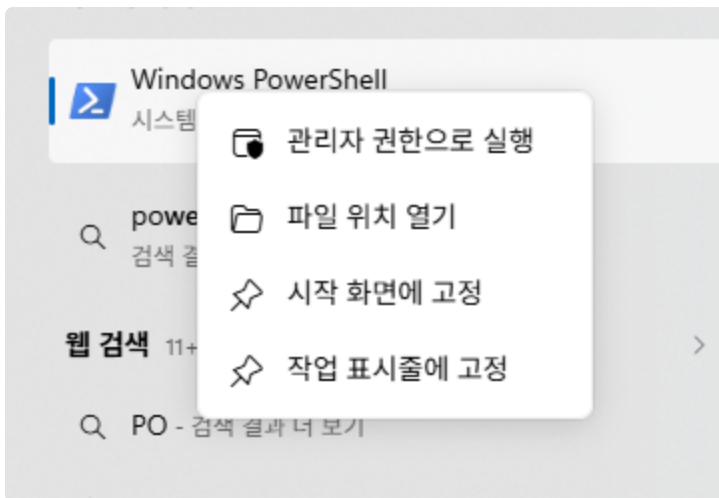

Windows 시작 메뉴에서 PowerShell 검색 → 실행 후: 권한으로 실행하지 않아도 됩니다.

```
ping rpi13-teacher
```

만약에 접속이 안될경우 사이트 <http://192.168.219.32/login> 직접 들어가서 설정합니다.

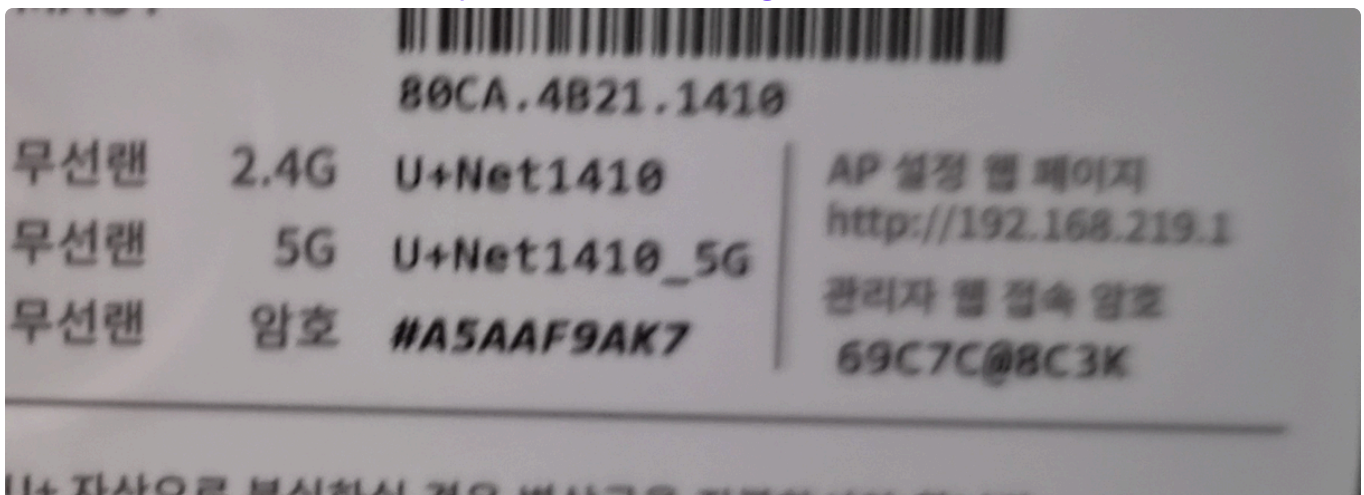


관리자 웹 접속 암호를 입력합니다.

U+네트워크 관리자

네트워크 설정 페이지에
로그인 하시려면
암호를 입력해 주세요.

연결된 기기

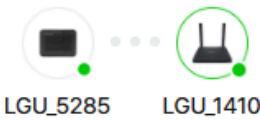


* 와이파이 공유기 아랫면에 부착된 스티커의 '관리자 웹 접속 암호'를 입력해 주세요.

암호를 입력해 주세요. 

로그인

이용안내	
• 외부 IP 정보	192.168.219.32
• DNS 서버	192.168.219.1
• 인터넷 연결 방식	자동 IP 사용

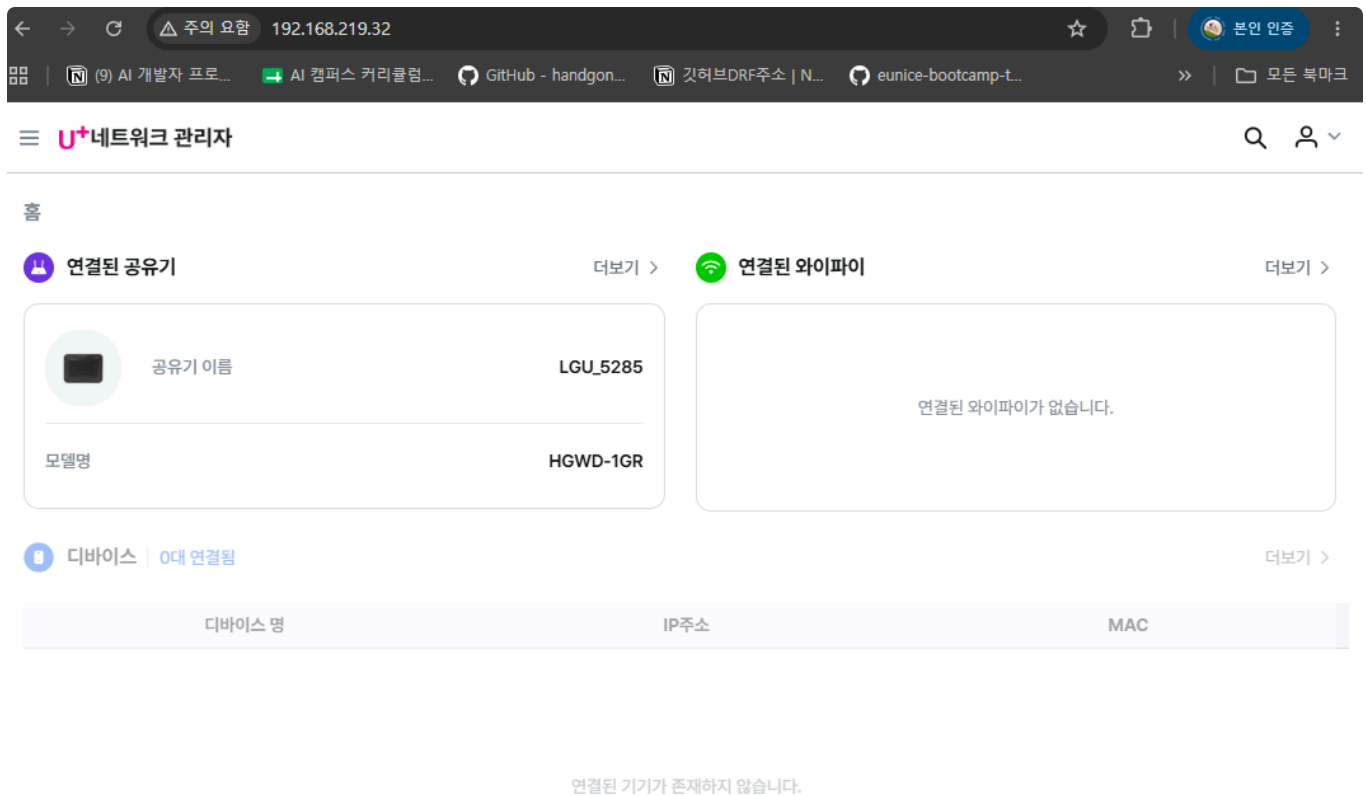


만약 Raspberry Pi에 SSH 연결이 되지 않을 경우

Raspberry Pi가 PC에서 바로 검색되지 않는다고 해서 운영체제를 다시 설치할 필요는 없습니다.

1. 먼저 3~5분 기다립니다

Raspberry Pi에 전원을 연결하면 처음 부팅하는 동안 다음 작업이 진행됩니다.

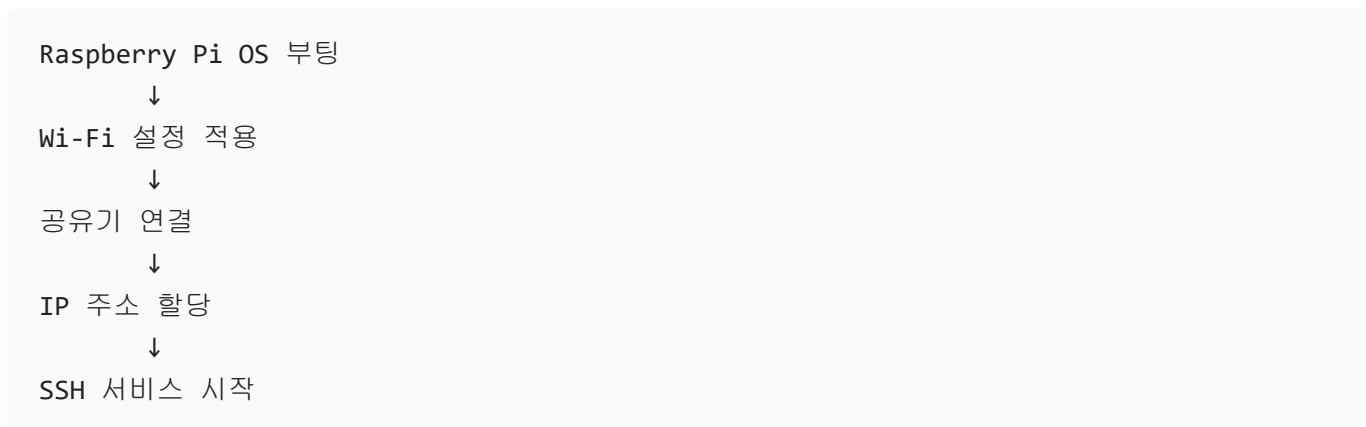

따라서 전원을 켜 직후 접속하지 말고 약 3~5분 정도 기다립니다.

2. Hostname으로 연결을 먼저 확인합니다

Windows PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.

```
ping rpi13-teacher # (자신이 설정했던 호스트네임입니다.)
```

다음과 같은 결과가 나오면 연결이 된겁니다.

```
2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fezd:b19f
```

Windows가 rpi13-teacher 라는 이름을 찾아서 실제 Raspberry Pi의 **IPv6** 주소로 변환한 것입니다.

응답했다는 뜻

```
2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fezd:b19f의 응답: 시간=308ms
2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fezd:b19f의 응답: 시간=7ms
2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fezd:b19f의 응답: 시간=6ms
2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fezd:b19f의 응답: 시간=6ms
```

Raspberry Pi가 네 번 모두 응답했다는 뜻

PowerShell 터미널에서

```
ssh edgepi@rpi13-teacher
```

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

이렇게 입력하면

결과

```
Last login: Thu Aug 20 13:20:03 2026 from 192.168.219.114
```

이렇게 IPv4 확인을 할수 있습니다.

그다음 **VS Code의 WSL2**에서는 hostname 이름 해석이 안 됐으므로 이 IPv4로 들어갑니다.

```
ssh edgepi@192.168.219.116
```

그리고 패스워드를 입력합니다.

```
EdgeAI2026!
```

그러면 SSH 접속에 성공한 결과는 다음과 같습니다.

```
Linux rpi13-teacher 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1
(2026-06-09) aarch64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

Last login: Thu Aug 20 15:23:57 2026 from 2406:5900:102a:f173:d52b:e21:aae3:6e37

확인용으로 다음 세개를 실행해봅니다.

현재 접속한 장비의 이름

```
hostname
```

결과

```
rpi13-teacher
```

Raspberry Pi에 할당된 네트워크 주소

```
hostname -I
```

결과

```
192.168.219.116 2406:5900:102a:f173:da3a:ddff:fece:b19f
```

Wi-Fi 연결 확인

```
nmcli device status
```

결과

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
wlan0	wifi	connected	netplan-wlan0-U+Net1410
lo	loopback	connected (externally)	lo
p2p-dev-wlan0	wifi-p2p	disconnected	--
eth0	ethernet	unavailable	--

- wlan0 connected 는 Wi-Fi가 정상 연결된 상태이고,
- eth0 unavailable 은 LAN 케이블을 사용하지 않고 있다는 뜻입니다.