


DSPi – samolepka na celé víko (světlá verze, pro laminování)

Tiskněte ve SKUTEČNÉ VELIKOSTI (100 %). Kontrolní měřítko dole musí mít přesně 50 mm.
Po zalaminování stříhejte podle šedé přerušované čáry – mezi potiskem a čarou zůstane 2 mm fólie, která drží zatavená.
Rohové výřezy 10 × 10 mm nechávají volné šrouby víka. Kruhy POWER / SPK / HP jsou nad zahloubeními pro tlačítka –
po jejich provrtání otvor v samolepce prořízněte skalpelem (nebo děrovačkou Ø 12 mm).

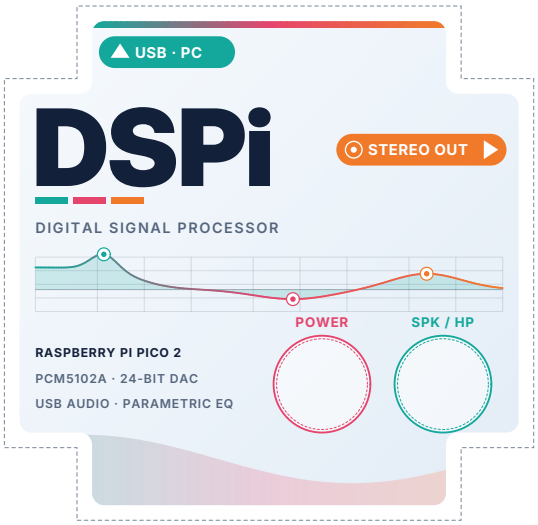

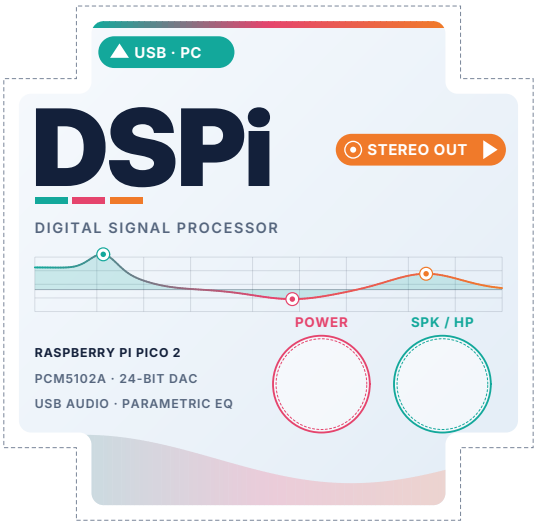

Náhled na víku (1:1, pohled shora, přední hrana dole; USB vzadu, jack vpravo)

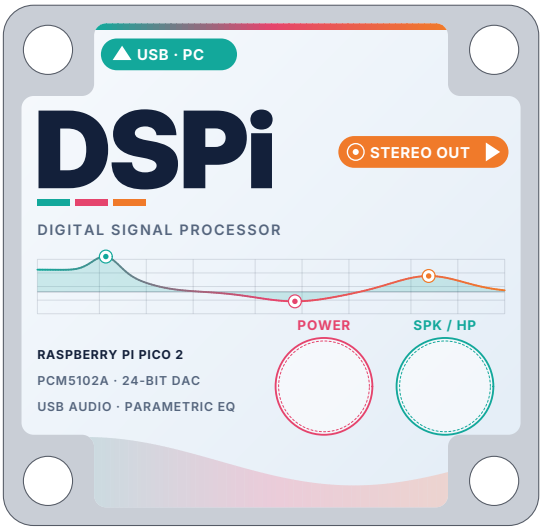

kontrolní měřítko 50 mm