Nama: Kinari Gisella WP

> NIM: 065xxxx

Kelompok: XXX

4 Oktober 2021

Hari/Tanggal:

Praktikum Jaringan Komputer

MODUL 4

Nama Dosen: Gatot Budi Santoso Adrian Sjamsul Qomar

Nama Asisten Labratorium:

- 1. Annur Hangga Prihadi
- 2. Harfansa Nasrullah
- 3. Faiz Kumara
- 4. Uray Asyifa

Jaringan Beda Kelas

1. Teori Singkat

Ambil teori singkat dari Google ya


2. Alat dan Bahan

2.1. Hardware: Laptop atau PC 2.2. Software: Cisco Packet Tracer


- 3. Elemen Kompetensi
 - 3.1. Pre-Praktikum
 - 3.1.1. Buka Cisco Packet Tracer kalian
 - 3.1.2. Pilih Switch sesuai pada gambar sebanyak 2 buah






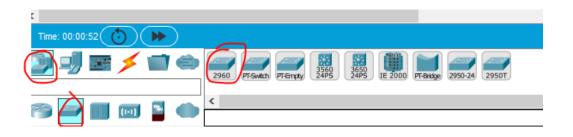


3.1.3. Pilih router sesuai pada gambar

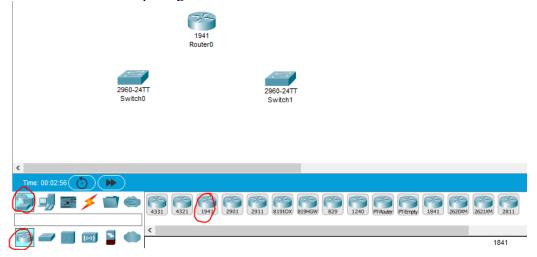

3.1.4. Pilih PC sebanyak 6 buah dan susun topologi sesuka hati kalian

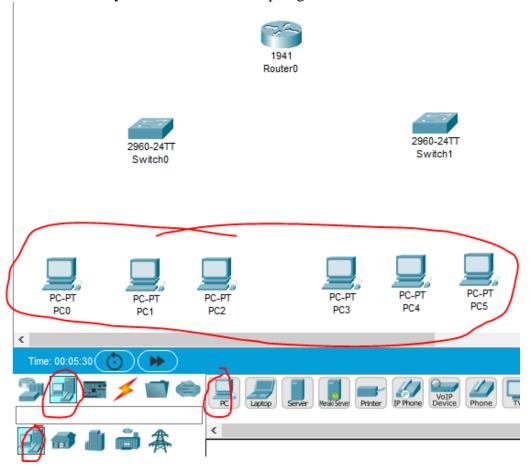


3.1.5. Pilih Automatic Cable lalu sambungkan ke masing-masing komponen sesuai pada gambar

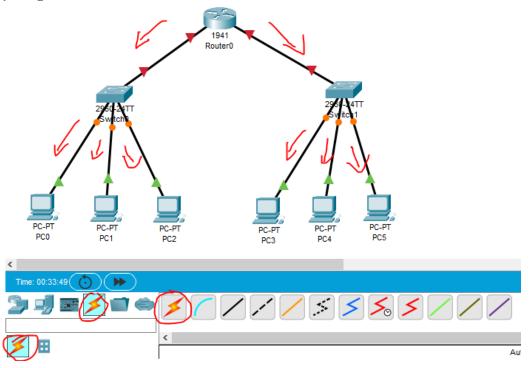


3.2. Setting Router

3.2.1. Mengatur Router dengan cara masuk ke Router > Config > GigabitEthernet0/0 lalu isi IP Address dengan 192.168.1.20 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

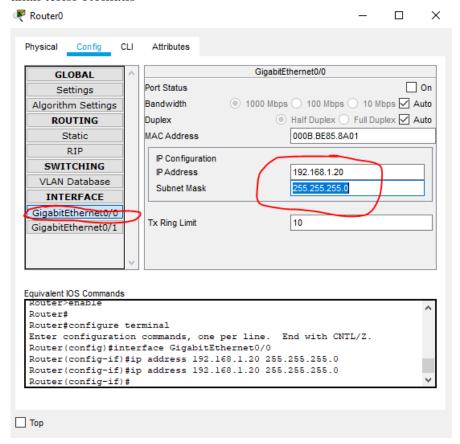


3.2.2. Mengatur Router dengan cara masuk ke Router > Config > GigabitEthernet0/1 lalu isi IP Address dengan 10.252.11.0 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

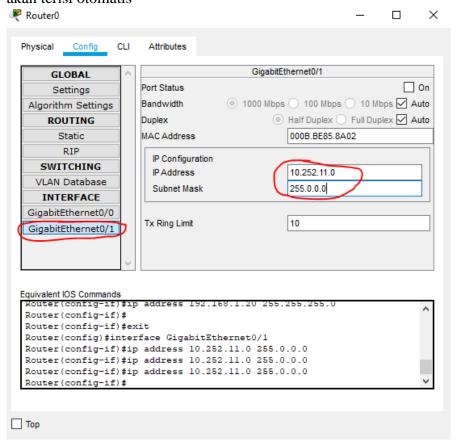


3.3. Setting PC


3.3.1. Masuk ke PC0 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 192.168.1.10 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

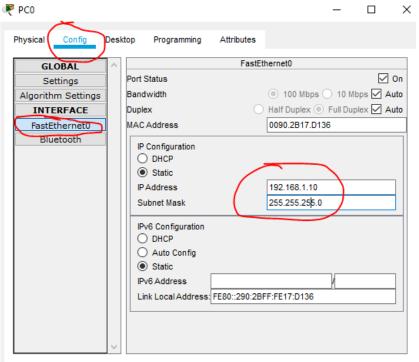


3.3.2. Masuk ke PC1 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 192.168.1.11 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

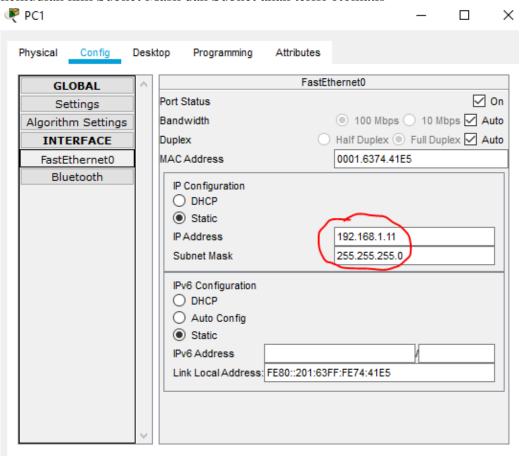


3.3.3. Masuk ke PC2 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 192.168.1.12 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

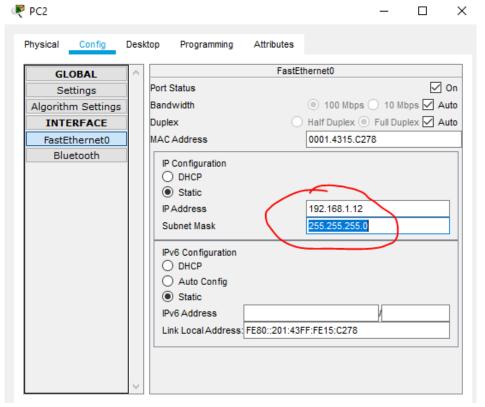


3.3.4. Masuk ke PC3 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 10.252.11.2 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

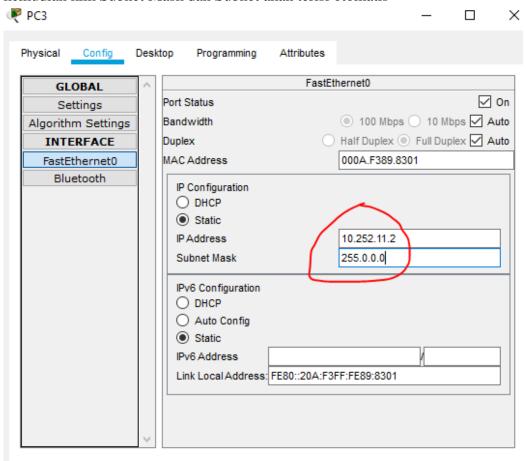

3.3.5. Masuk ke PC4 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 10.252.11.3 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

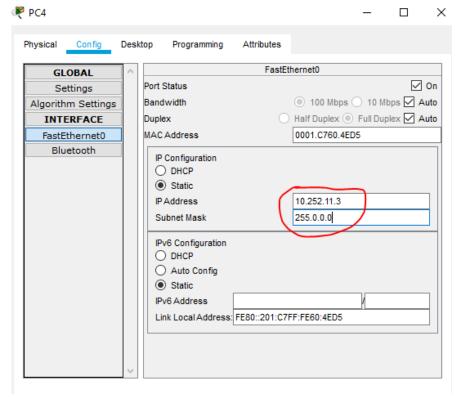


3.3.6. Masuk ke PC5 > Config > FastEthernet0, Isi IP Address dengan 10.252.11.4 kemudian klik Subnet Mask dan Subnet akan terisi otomatis

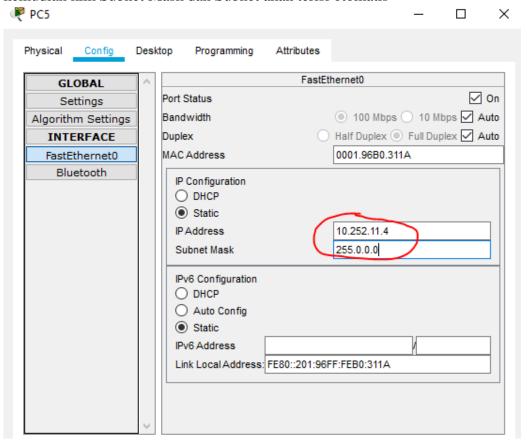


3.4. Testing Jaringan

3.4.1. Kirim pesan dari PC0 ke PC1 (Jika hasilnya "Successful" maka pengaturan sudah benar)

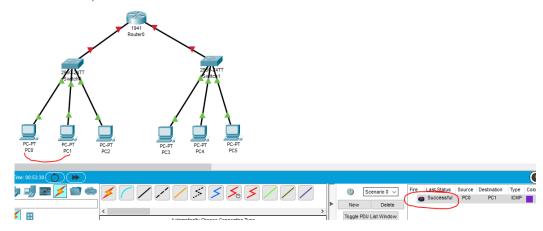

3.4.2. Kirim pesan dari PC0 ke PC3 (Jika hasilnya "Failed" maka pengaturan sudah benar)

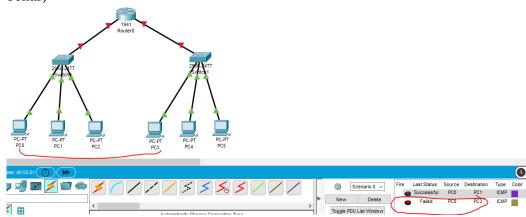

4. Simpulan

Isi simpulan sendiri ya (Minimal 4 baris)