

Nettrix 宁畅	内控等级	☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级			
	制定日期	2022.06.20			
	修改日期	2023.07.26			
三级文件					
文件编号： I-NC-P-008					
文件名称： CCC 认证成品例行安规测试规范					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草拟本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			I-NC-P-008		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
制造物流中心	陈勇	☒ 品管 ☐ 产品 ☐ 销售 ☐ 采购 ☒ 制造 ☐ 综管	武军	A/3	共 18 页

三级文件	
文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2022.06.20	首版下发	/	A/0	武军
2	2022.07.26	变更 3.2 测试仪的日常维护保养及仪器故障处理。参照《生产设备点检和维护保养规范》	A/0	A/1	武军
3	2023.3.20	文件编号由 QI-NC-P-032 修订为 I-NC-P-008，记录表单同步更新	A/1	A/2	武军
4	2023.7.26	1) 根据产品下发安规测试生产通知，完善适用范围。 2) 依据产品部发布 CCC 新标准文件，修改交流电源、直流电源的耐压测试电压值；并更新相关图片。 3) 5.4.1~5.4.4 条款：调整“测试仪日常点检”的顺序；增加使用前检查测试仪&点检盒校验周期的要求；更新点检记录表 R-NC-P-008-101 CS9933S 安规综合测试仪点检记录（ 年），版本由 A0 变更至 A1。 4) 增加带开关的电源模块的测试要求。 5) 增加安全提示。 6) 增加 5.5.4 配置直流电源时产品的 CCC 成品例行测试。	A/2	A/3	武军

三级文件	
文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

1.范围

公司发布的所有通过 CCC 认证的产品（服务器全系列产品 工作站/GPU 全系列产品 存储服务器产品/微型计算机产品）和安规测试是关键工序的产品，在制造过程中，必须 100%进行安规测试。

2.目的

规范 CCC 认证产品的运行校验、例行测试的标准和操作步骤，保障产品出货符合 CCC 认证要求。

3.职责

3.1 技术人员：负责现场操作作业文件的编写，对操作员的培训和考核，以及异常情况的处理。

3.2 设备人员：负责测试仪的日常维护保养及仪器故障处理。详见《生产设备点检和维护保养规范》。

3.3 操作员：负责接受相关培训和考核后方可上岗，遵守安全守则，按文件要求进行测试和记录。

3.4 组长：负责操作员的日常监督管理。

4.定义

无

5.程序

5.1 测试仪器及配套物品

序号	名称	数量	备注
1	CS9933S 程控安规综合测试仪	1（台）	/
2	测试仪供电电源线	1（根）	测试仪自带
3	测试用电源线	1（根）	服务器电源线
4	高压鳄鱼夹测试线（红）	1（根）	测试仪自带
5	接地测试线（红）	1（根）	测试仪自带
6	接地测试线（黑）	1（根）	测试仪自带
7	耐压点检盒	1（个）	定制
8	接地电阻点检盒	1（个）	定制
9	接线工装	1（个）	自制
10	绝缘手套	1（双）	自备
11	绝缘脚垫	1（块）	自备



5.2 注意事项

5.2.1 使用测试仪之前，必须经过《CS9933S 程控安规综合测试仪使用规范》培训，掌握仪器的连线、参数设置、文件选择方法。

5.2.2 遵守安全规则，操作员禁止佩戴手表、手镯、项链等金属物，禁止佩戴心脏起搏器人员操作仪器。

5.2.3 操作区域铺绝缘垫，测试时操作员佩戴绝缘手套，手持线缆的绝缘部分。

三级文件	
文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级：□I 级 ■II 级 □III 级

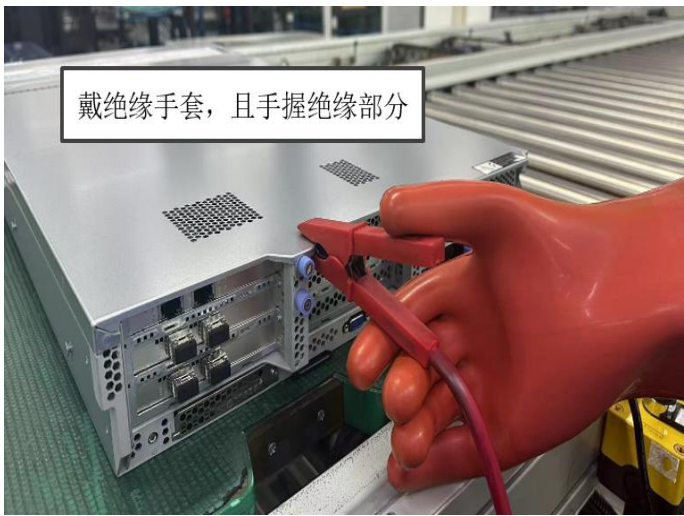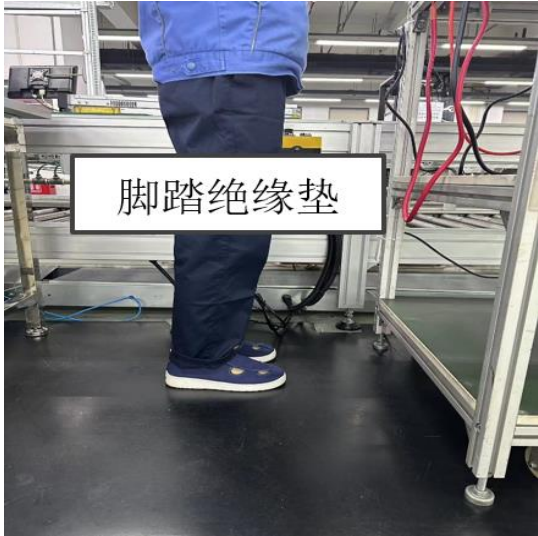

5.2.4 测试仪供电安全接地，使用独立插座，操作区域要设置“关键控制点”和“高压测试区，非操作人员请勿靠近！”的警示标志。



5.3 接线说明

5.3.1 注意事项：1) 连接测试仪上的线缆时，需关闭测试仪电源开关。

5.3.2 接地测试线

a) 红线：

A1：接测试仪前面板的“接地电阻测量电压采样+端(Sense HI)”端；

A2：接测试仪前面板的“接地电阻测量电流输出端(Current Hi)”端；

A3 和 A4：短接后，接被测物体的外壳接地部分。

b) 黑线：

B1：接测试仪前面板的“接地电阻测量电压采样-端(Sense Lo)/(RET/LOW)”端；

B2：接测试仪前面板的“接地电阻测量电流输入端(Current Lo)”端；


B3 和 B4：短接后，接被测物电源接口的接地端 E 端。

c) 红色高压测试线：

高压输出端：接测试仪前面板的 H.V.接口；

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

鳄鱼夹：接被测物的电源接口的 L、N 端。

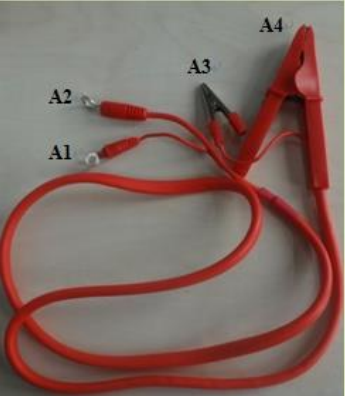

接地测试线-红




接地测试线-黑



高压鳄鱼夹测试线-红

5.3.3 测试仪接线

1) 按照以上说明，将测试线连接在测试仪上。

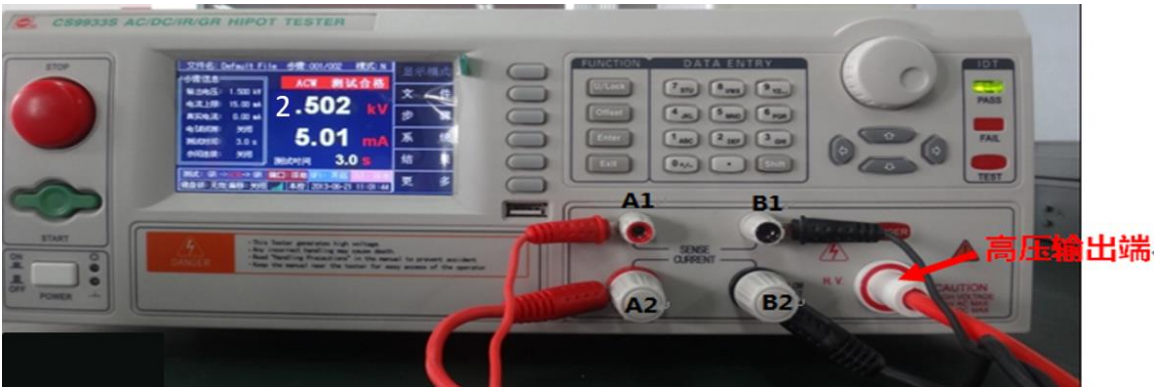

2) 接线工装接线：为方便测试，使用接线工装将被测产品的 L/N、E 端引出。

将测试用的电源线插头插在工装接口上。

将黑色接电线的 B3 和 B4 短接后，加在被测产品的电源接地端的 E 端。

将高压测试线的鳄鱼夹夹住被测产品的电源接地端的 L、N 端。

三级文件	
文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级：□I 级 ■II 级 □III 级



5.4 测试仪日常点检

- 5.4.1 检查测试线、电源线接口没有松动或脱落，测试线的外皮没有破损，测试夹没有损坏，绝缘部分没有破损。
- 5.4.2 检查绝缘手套没有破损，绝缘垫没有开裂和破损现象。
- 5.4.3 点检前需先检查测试仪、耐压点检盒、接地电阻点检盒在校验周期内。
- 5.4.4 使用耐压点检盒和接地电阻点检盒对测试仪进行日常点检，频次为 2 次/天，开班前和下班时各 1 次。

5.4.5 参数要求

序号	项目	参数	测试合格判定标准
1	接地电阻 点检盒	电流 32A，电阻 100mΩ 测试时间 3 秒	NG 报警端：FAIL 并蜂鸣报警
			OK 端：PASS
2	耐压 点检盒	电压 2500V（DC），电流 10mA 测试时间 3 秒	NG 报警端：FAIL 并蜂鸣报警
			OK 端：PASS

5.4.6 设置点检文件：按照 5.4.5 参数在测试仪上建立测试文件“111”和“222”并保存，“111”用于接地电阻功能点检，“222”用于耐压功能点检。（由设备人员设置并保存文件）

文件名:	111	步骤: 001/001	模式: N
测试模式:	GR	步间连续:	关闭
输出电流:	32.00 A	失败继续:	关闭
电阻上限:	100.0 mΩ		
电阻下限:	0.0 mΩ		
输出频率:	50.0 Hz		
测试时间:	3.0 s		
间隔时间:	0.0 s		
步间PASS:	关闭		
范围:	ACW DCW IR GR		
键盘锁:	无效	偏移:	关闭
本控:	1472-12-17 04:08:29		

文件名:	222	步骤: 001/001	模式: N
测试模式:	DCW	上升时间:	0.3 s
输出电压:	2.500 kV	测试时间:	3.0 s
电流档位:	10 mA	下降时间:	0.0 s
电流上限:	10.00 mA	间隔时间:	0.0 s
电流下限:	0.00 mA	步间PASS:	关闭
真实电流:	0.00 mA	步间连续:	关闭
电弧侦测:	关闭	失败继续:	关闭
输出频率:	50.0 Hz		
范围:	ACW DCW IR GR		
键盘锁:	无效	偏移:	关闭
本控:	1472-12-17 04:10:23		

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

5.4.7 运行点检步骤


- a) 打开测试仪电源开关, 测试仪自校验通过后, 进入主界面。
b) 选择读取“111”文件, 进入接地电阻点检步骤。



- c) 按照下图连接接地电阻点检盒和测试仪, 黑色 B4 和 B4 夹子短接后接点检盒的“GND 回路端”, 红色 A3 和 A4 夹子短接后接点检盒的“NG 报警”端。按 START 键开始测试, 测试结果应大于 100mΩ, 测试仪的 FAIL 灯亮并蜂鸣。



- d) 按 STOP 键返回待检状态, 将红色 A3 和 A4 夹子短接后接在点检盒的“OK 通过”端。按 START 键开始测试, 测试结果应小于 100mΩ, 测试仪的 PASS 灯亮。测试完毕按 STOP 键返回, 并取下测试夹子。

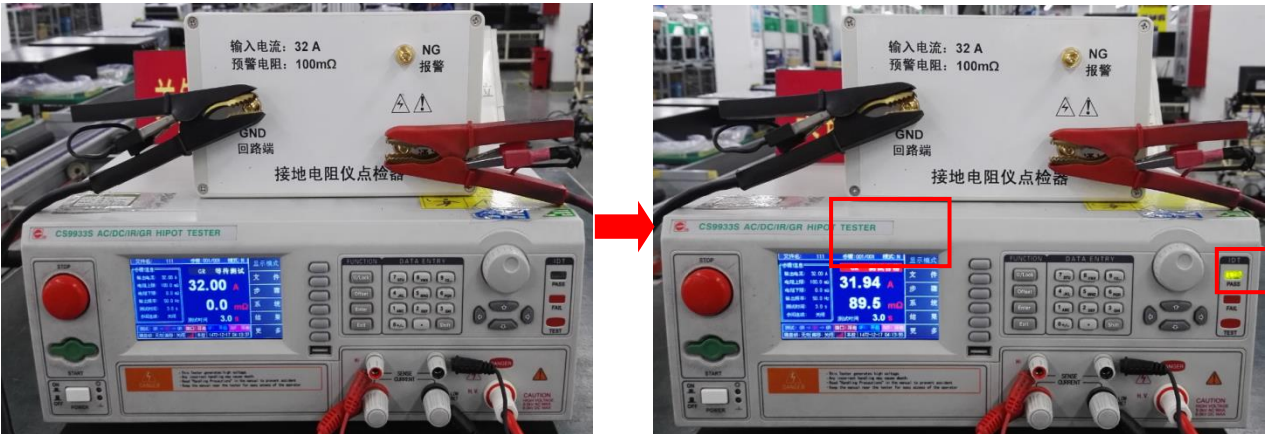


三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

e) 选择读取“222”文件，进入耐压运行校验步骤。



f) 按照下图连接耐压点检盒和测试仪，黑色 B4 和 B4 夹子短接后接点检盒的“GND 回路端”，红色高压夹子接校验盒的“NG 报警”端。按 START 键开始测试，测试结果应大于 10mA，测试仪的 FAIL 灯亮并蜂鸣。

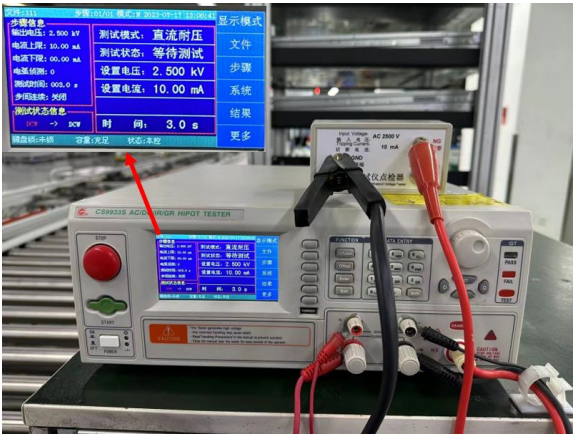

g) 按 STOP 键返回待检状态，将红色高压夹子接在校验盒的“OK 通过”端。按 START 键开始测试，测试结果应小于 10mA，测试仪的 PASS 灯亮。



h) 按“STOP”按钮返回，取下点检盒上的线缆，高压线与接地线分开放置，严禁短接。（注意手持绝缘部分，不可短接）

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

- i) 将测试结果记录在《CS9933S 程控安规综合测试仪点检记录(年)》中。
- j) 若开班前点检测试不合格, 应立即通知设备人员进行维修, 若下班时点检测试不合格, 应立即通知技术组和品质管理部相关人员, 对当天已测机器进行控制和分析, 依照《不合格品控制程序》中有关认证质量问题的处理规定进行。
- k) 校验完毕, 整理好线缆和点检盒, 不需要关闭测试仪, 准备进入产品的例行检测。
- 5.4.8 将以上点检结果记录在《CS9933S 程控安规综合测试仪点检记录(年)》中。若有松动或损坏, 反馈设备工程师进行维护和更换测试线或绝缘防护用品。

注意事项:

- 每点检完毕一个值, 需按“STOP”键将测试仪恢复为测试等待状态, 再更换接线位置。
- 拿取接地夹和连接线时, 手持绝缘部分, 不可接触金属部分, 以防电击。
- 悬空的接线端不可与其它物件碰触, 以免短路。

点检盒相当于被测产品, 测试期间遵守本规范的安全要求。测时期间切记不可用手触摸各个接线端。

5.5 CCC 认证成品的例行检测

5.5.1 所有通过 CCC 认证的和标识安规测试是关键工序的产品, 都要 100%进行例行测试。

5.5.2 检测标识依据: 以下三种情况满足任意一个, 都需要进行安规检测。

- (1) 产品的 CCC 认证标识丝印在产品外壳所粘贴的综合信息标签上。



示例图

- (2) CCC 安规测试是该机型的关键工序, 在《检测表》上有标识。

三级文件

文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范

内控等级：☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

输入（主机/主板/托盘条码）

9800165603326547

制造产线：TJM-A

工站：TJM-OP230

托盘条码：

主板条码：9800165603326547

Pass

工艺流程：天津CELL线

工站描述：安规A/B

老化就位：

BOM

设置

主机序列号	9800165603326547	生产订单号		来源工厂		销售凭证		行项目	240	数量	6/6
产品型号	R620 G40	生产机型		外观品牌		客户ID		订单类型			
主机型号	R620 G40结构化BOM	贵达方		有限公司		ZH描述					
配置	CPU Intel 4314 2.4G 10.4UPI 24M 16C 135W+ 2 硬盘 1P系列-240G 2.5 SATA 6Gb R SSD半成品(3.5转2.5) + 1.2P系列-7.68T 2.5 -E3x4 R SSD半成品(3.5转2.5) + 1; 板卡 1.R1E6_2E8R-U2 RISER卡(REV002)+ 1.2BCM 9560 -E4x8 8i SE 4GB Tri-Mode RAID卡+ 1.3 Mellanox MCK4121A-XCAT双口10G无模块SFP+光纤网卡+ 1.4 60WA32_U2_I_MPS_IT_HT 1.0主板+ 1; 风扇 1.鑫和清W20机箱风扇仓模组-8038风扇Sunon+ 4; 软件 BIOS 0PYH001038 BMC 2.10 CPLD 1.1 技术要求文档号 版本号 +关键工序 变化测试、CCC安规测试 RAID_Key 文件路径 板卡版本 备注信息 模式										

检测名称	检测项目	检测标准值	检测说明	维度1	维度2	维度3
1 接地电阻(mΩ)		100	参数：32A，3秒 标准：接地电阻值≤100mΩ			
2 耐压强度(交流/直流)		10	参数：交流1500V(AC)/直流500V(DC)3秒；标准：耐压强度漏电流≤10mA			
3 CCC合格		√	不涉及3C是选择无，涉及时自动判断			
4 外观合格		√	人工选择			
5 附件及数量	☐ 正常 ☐ 异常		检查附件名称和数量与实物一致			
6 备注						

(3) 客户定制项目，定制化标签上含 CCC 标识。（包含但不限于以下图示）



5.5.3 配置交流电源时产品的 CCC 成品例行测试

1）测试参数及判定标准

序号	项目	测试参数	测试合格判定标准	测试方法
1	接地电阻测试	测试电流 32A，测试时间 3 秒	电阻值≤100mΩ	静态耐压
2	耐压强度测试	测试电压 2500V（DC）， 测试时间 3 秒	电流值≤10mA （无绝缘击穿）	


2）设置测试仪：

在测试仪主界面下建立文件，名称设置为“例行测试”的拼音首字母“lxcs”，在“lxcs”文件中建立 2 个测试

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

步骤, GR 接地电阻, DCW 耐压强度, 按照上表的参数, 进行设置, 保存。(由设备人员设置并保存文件)

首次设置完毕保存后, 再使用时直接“读取”本文件, 即可进入测试界面。

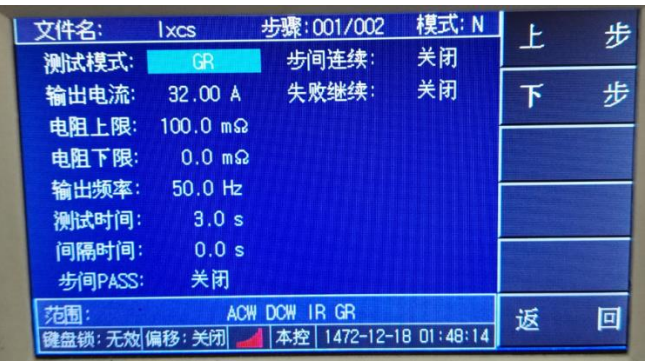

3) 测试步骤

- 选择“lxc”文件, 并读取, 进入测试步骤, 检查参数设置正确, 与检测要求相符。
- 红色接地夹 A3 和 A4 短接后, 电源线插头接被测产品的电源端口, 接被测产品的接地外壳部分。

注: 1) 测试用的电源线测试线必须是公司产品配套出货的电源线 如图 1。

2) 带开关的电源模块, 需将电源模块的开关按钮打到闭合状态后再进行测试 如图 2。

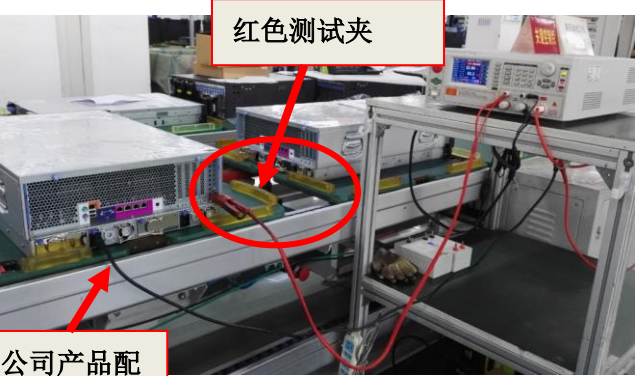


图 1

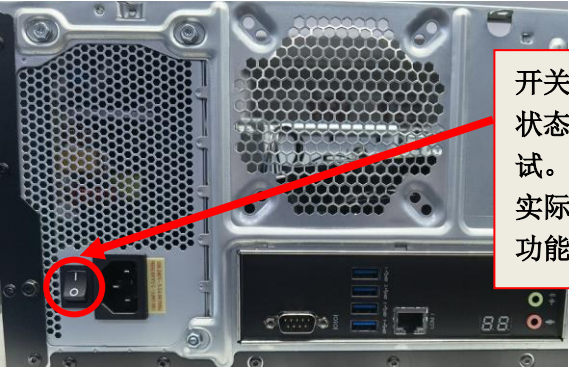


图 2

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

c) 按下“START”键开始测试，先进行**接地电阻 GR 测试**，测试指示灯黄灯点亮。

测试完成后，如果测试通过（接地电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$ ），则合格指示灯(PASS)灯点亮；如果不通过，则失败灯(FAIL)灯亮，且蜂鸣器长鸣。



d) 按下“START”键继续测试，进行**耐压测试**，测试指示灯黄灯点亮。

测试完成后，如果测试通过（耐压漏电流 $\leq 10\text{mA}$ ），则合格指示灯(PASS)灯点亮；如果不通过，则失败灯(FAIL)灯亮，且蜂鸣器长鸣。



e) 两项都测试完毕，按“STOP”键返回，测试仪回到待测状态。

f) 被测产品如果配置多个电源模块，每个电源模块都要进行测试，取测试的最大值记录。

g) 判定：

只有接地电阻和耐压强度两项测试结果全部通过的产品判定为合格，合格产品流到下一工位。有任何一项未通过测试的产品判定为不合格，不合格品的做不良标识并进行隔离放置，立即上报组长和技术组，由技术组反馈品质管理部按《不合格品控制程序》中有关认证质量问题的处理规定进行。

h) 记录：在将测试结果和判定结果上传或录入生产检测表，测试人员报工，如下图（示例图，以系统实际为准，操作步骤依据 MES_SCADA 系统相关操作规范）：

老化业务 X 老化测试 X 安规测试 X

输入: 0-5KV/5A(15条参数) 9400080303868944 制造产地: 工艺流程: 工 站: TXM-CP230 机台名称: 主板名称: 9400080303868944 Pass 提交 加工 SOP

工站描述: CCC安规测试(耐压) 老化档位: BOM 设置

生产订单号		9400080303868944		生产订单号		30137364		康康工厂		3107		销售凭证		A232336390		约值		10		数量		1/1	
产品型号		DS-VEC25-U		生产机型		R420 G30		外销品牌		M01		客户ID		M01		订单类型		PP01				30072934360	
主机型号		R420 G30 低功耗ROM_M01定制_白包装_微停产		销售方		上海特仕佳电子科技有限公司		内部		SA M393AARADEB3-OWE ODRA 32R 320内存+2													
CPU		Intel 4210R 2.4G 8.8UP 13.75M 10C 100W+2																					
硬盘		1SA M2ZLH800MHQ-5 480G 2.5 SATA6G R SSD+ 2.2WD HUS720T8TALES4 8T 7.2k 3.5 SATA6G硬盘+8																					
显卡		1SND 6502-1360-US-42w显卡1G R445网卡(带PS)+ 1.2 E10G2-PCIE显卡11G OCP-OC71显卡光网卡+ 1.3 80P56-US V2.0(M01)主板+ 1.4 L9 R061-E3w 8 SE 168 SAS 12G RAID卡+ 1																					
风扇		1SUNON PR8030E1-Q211-999 9R 8028风量+2																					
软件																							
BIOS/H30501229-4811手动更新		BMC		40.02		CPUID		0.8手动更新		其他物料		总板AP-8028-01 10G 850mm SFP+ 多模光模块											
+项竣工		老化测试CCC安规测试		RAID_Key						文件描述		板卡版本		24.21.0-0132									
备注信息		模式RAID模式: 参见定制标准 参考定制																					

安规测试-检测项

检测名称	检测项目	检测标准	检测说明	程度1	程度2	程度3
1 接地电阻(mΩ)	27.5	100	参数: 32A, 3秒标准: 接地电阻≤100mΩ			
2 耐压强度	0.00	10	参数: 交流模块2500V(DC)/直流模块800V(DC), 3秒: 标准耐压			
3 CCC合格	合格		不涉及AC则选择无, 涉及则必须判断			
4 外观合格	合格		人工选择			
5 附件及数量	☒ 正常 ☐ 异常		检查附件名称和数量与实物一致	请选择程度1		
6 备注				请选择程度2		
7 是否取消订单	☐ 是		3001/3002订单需要取消	请选择程度3		

新增

i) 记录完毕，取下测试仪接地测试夹，拔下被测机器的电源插头，准备测试下一个机器。

安全注意事项:

★测试时应先插电源线，测试后最后拔电源线，以提高安全系数。

★电源插头与测试仪接地测试夹分开放置，严禁短接。

★测试过程中绝对不可碰触任何测试物件（包括测试仪和被测机器）或与测试物有连接的物件，万一发生异常，必须立即关闭电源。

j) 测试仪关机：当班停止测试后，按 STOP 键，返回功能菜单界面，关闭前面板的电源开关，拔掉测试仪供电电源插头。

5.5.4 配置直流电源时产品的 CCC 成品例行测试

1) 测试参数及判定标准


序号	项目	测试参数	测试合格判定标准	测试方法
1	接地电阻测试	测试电流 32A，测试时间 3 秒	电阻值≤100mΩ	静态耐压
2	耐压强度测试	测试电压 800V（DC），测试时间 3 秒	电流值≤10mA （无绝缘击穿）	

注意：因为直流模块输入电压为直流-36~-72VDC，不存在对地漏电流，所以静态耐压中漏电流检测值为 0，是正常的。

2) 设置测试仪

在测试仪主界面下建立文件，名称设置为“直流”的拼音首字母“zl”，在“zl”文件中建立 2 个测试步骤，GR 接地电阻，DCW 耐压强度，按照上表的参数，进行设置，保存。（由设备人员设置并保存文件）



首次设置完毕保存后，再使用时直接“读取”本文件，即可进入测试界面。

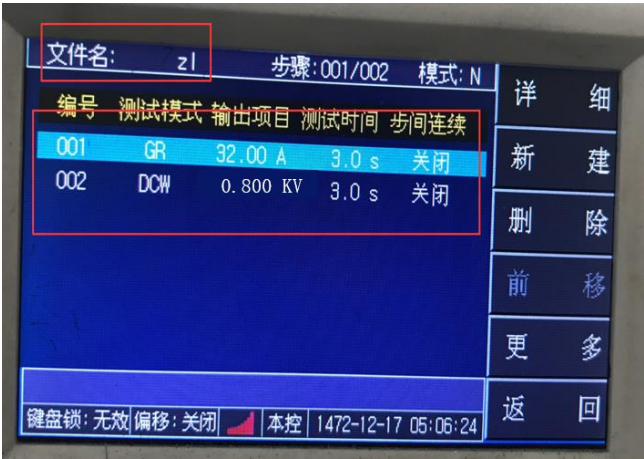

3) 测试步骤

- a) 选择“zl”文件，并读取，进入测试步骤，检查参数设置正确，与检测要求相符。
- b) 电源线插头接被测产品的电源端口，红色接地夹 A3 和 A4 短接后，接被测产品的接地外壳部分。

注：直流电源模块使用的电源线测试线必须是直流电源线。

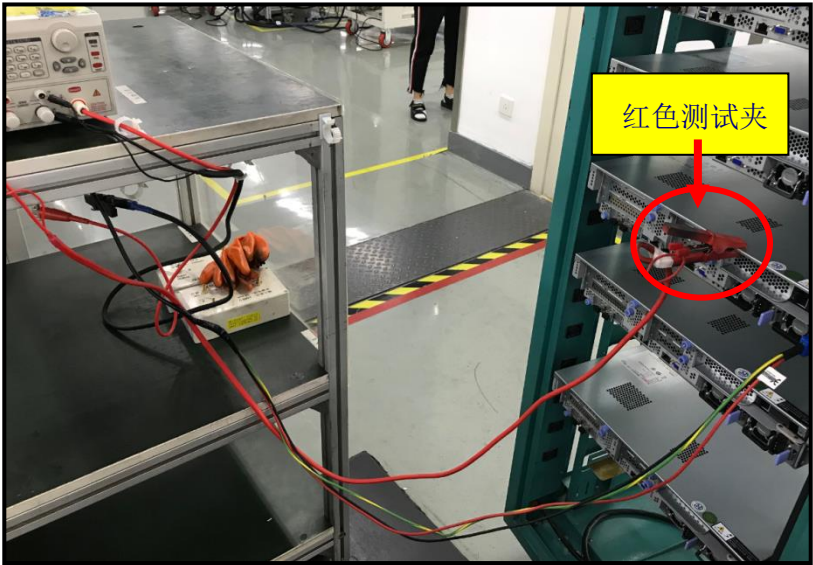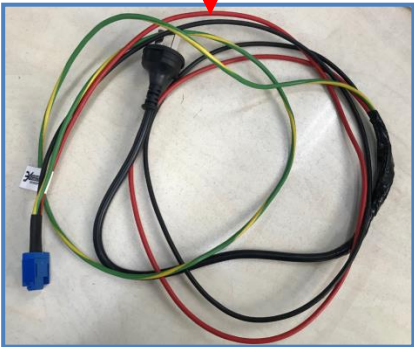

- c) 按下“START”键开始测试，先进行接地电阻 GR 测试，测试指示灯黄灯点亮。

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

测试完成后,如果测试通过(接地电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$),则合格指示灯(PASS)灯点亮;如果不通过,则失败灯(FAIL)灯亮,且蜂鸣器长鸣。



d) 按下“START”键继续测试,进行耐压测试,测试指示灯黄灯点亮。

测试完成后,如果测试通过(耐压漏电流 $\leq 10\text{mA}$),则合格指示灯(PASS)灯点亮;如果不通过,则失败灯(FAIL)灯亮,且蜂鸣器长鸣。



因为直流模块输入电压为直流-36~-72VDC,不存在对地漏电流,所以静态耐压中漏电流检测值为0,是正常的,判定为合格。

e) 两项都测试完毕,按“STOP”键返回,测试仪回到待测状态。

f) 被测产品如果配置多个电源模块,每个电源模块都要进行测试,取测试的最大值记录。

安全放电要求:

★直流需要放电,每个测试项的启动间隔3秒左右,测完1个模块需放电5秒左右再拿取测试夹。


g) 判定:

只有接地电阻和耐压强度两项测试结果全部通过的产品判定为合格,合格产品流到下一工位。有任何

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

一项未通过测试的产品判定为不合格,不合格品的做不良标识并进行隔离放置,立即上报组长和技术组,由技术组反馈品质管理部按《不合格品控制程序》中有关认证质量问题的处理规定进行。

h) 记录: 在将测试结果和判定结果上传或录入生产检测表,测试人员报工,如下图(示例图,以系统实际为准,操作步骤依据 MES_SCADA 系统相关操作规范):

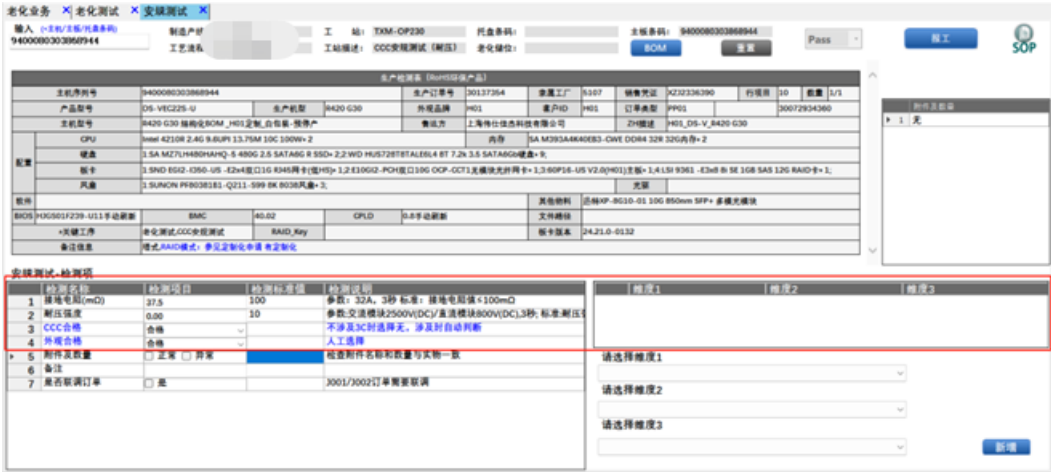

i) 记录完毕, 拔下被测机器的电源插头, 取下测试仪接地测试夹, 准备测试下一个机器。

安全注意事项:

- ★测试时应先插电源线, 测试后最后拔电源线, 以提高安全系数。
- ★电源插头与测试仪接地测试夹分开放置, 严禁短接。
- ★测试过程中绝对不可碰触任何测试物件(包括测试仪和被测机器)或与测试物有连接的物件, 万一发生异常, 必须立即关闭电源。



j) 测试仪关机: 当班停止测试后, 按 STOP 键, 返回功能菜单界面, 关闭前面板的电源开关, 拔掉测试仪供电电源插头。

5.5.5 配置 16A 电源线的机型成品例行测试

1) 当产品配置 16A 电源时, 需使用产品配套的 16A 电源线进行测试。电源线如图, 插座要比普通电源线粗。(注: 测试用的电源线测试线必须是公司产品配套出货的电源线)

其他测试步骤遵循“5.5.3 配置交流电源时产品的 CCC 成品例行测试”要求。

三级文件	
文件标题: CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级: ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

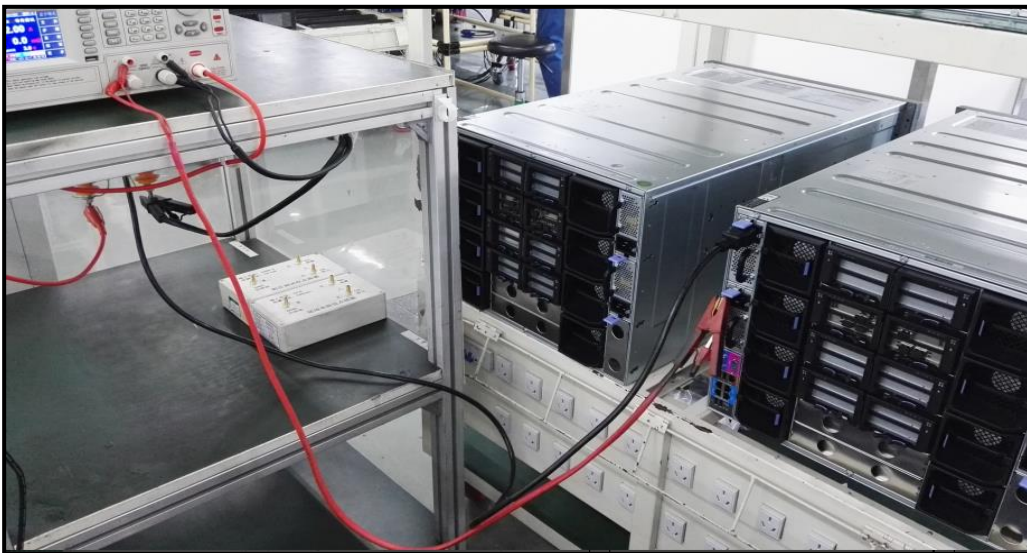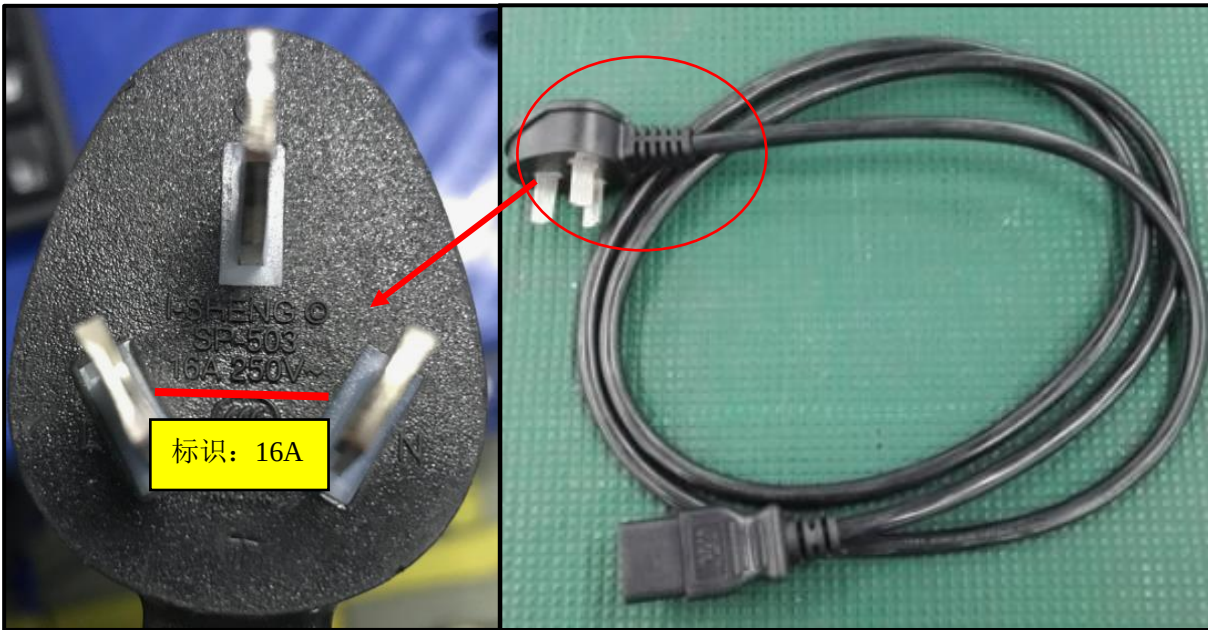


5.5.6 其他需要特殊操作的机型成品例行测试

1) DS800-G25 盘阵，配置威迈斯电源时，需要将电源模块处理一下：



a) 取出电源模块，去掉图中方框中的螺钉，再将电源模块装回机箱。

三级文件	
文件标题：CCC 认证成品例行安规测试规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

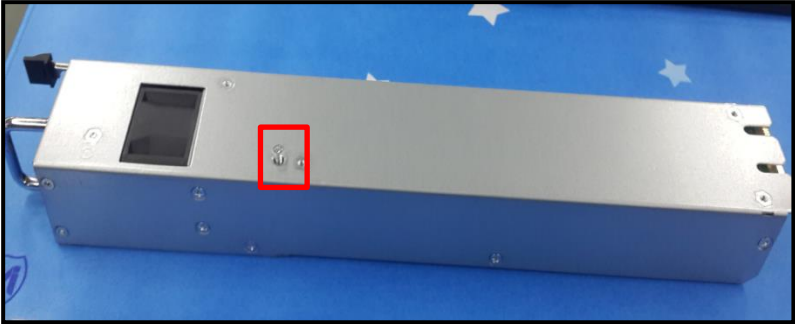

b) 按照正常测试接线，将接地夹（红色）夹在机箱后部标有接点标志的螺钉上。按照正常测试程序执行安规测试。（“5.5.3 配置交流电源时产品的 CCC 成品例行测试”）



c) 测试完毕，将螺钉重新装回电源模块，将电源模块重新安装到机箱内。

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

7 相关文件

7.1 P-NC-P-003 生产过程控制程序

8 附件与记录

8.1 R-NC-P-008-101 CS9933S 程控安规综合测试仪点检记录