
神牛（Godox）A2 取扱説明書 — 日本語版

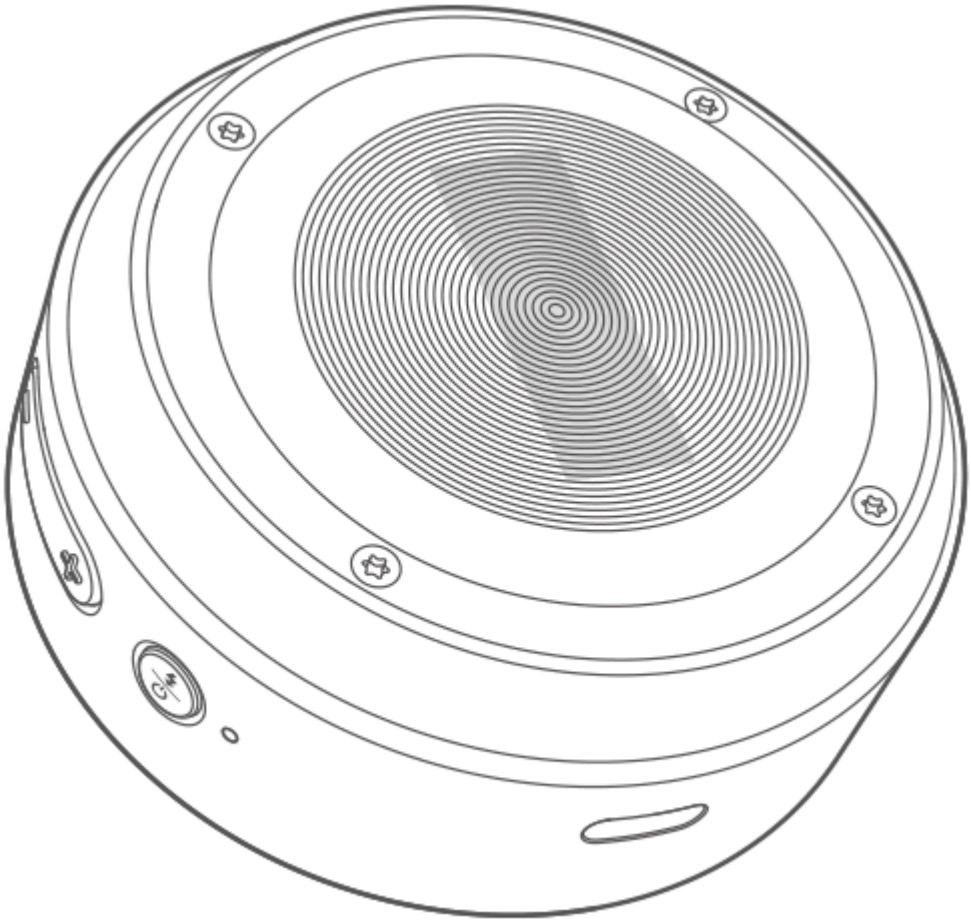

重要な安全上の注意

本製品はプロフェッショナル向けの撮影機器です。専門の方が操作・使用してください。使用前に、製品に取り付けられた輸送用保護材と梱包材をすべて取り外してください。使用する際は、必ず次の基本安全注意事項に従ってください。

1. 本製品を使用する前に取扱説明書をよく読み、内容を十分に理解したうえで、説明書中の安全注意事項に厳密に従って操作してください。従わない場合、死亡・重傷・本製品の破損、その他の財産損害につながるおそれがあります。
2. 発光中、フラッシュ内部には高電圧がかかります。電源を切った後も内部コンデンサにはしばらく電荷が残るため、分解したり内部回路に触れたりしないでください。
3. 本製品は業務用の照明機材であり、子どもの使用は禁止です。子どもが本機に近づく場合は必ず成人が目を配り、本機への衝突や無断使用による傷害を防いでください。
4. 本機は一般的な照明器具ではないため、通常の照明には使用できません。眼の損傷の既往がある方、眼が敏感な方は、本機の使用および直視を避けてください。

5. 使用中および使用直後は、ランプヘッドやその周辺の高温部位に触れないでください。やけどのおそれがあります。
6. いかなる場合も、フラッシュを人の眼（特に乳幼児の眼）へ直接向けないでください。短時間で視力を損なうおそれがあります。眼に異常を感じたときはただちに電源を切り、使用をやめて早めに医師の診察を受けてください。
7. キセノン管または LED 補助光が破損・熱変形した場合は直ちに使用をやめ、メーカー・サービス代理店・資格ある修理業者に交換を依頼してください。事故防止に重要です。
8. 破損した機材・アクセサリーの使用は禁止です。修理後は専門技術者の点検・確認を受け、正常であることを確認してから使用を再開してください。
9. 使用中に落下・圧迫・強い衝撃で外装が割れた場合は、内部電子部品による感電を防ぐため、直ちに使用をやめてください。
10. 本製品は防水ではありません。水やその他の液体に浸さず、乾燥した状態を保ってください。風通しのよい乾燥した場所で使用し、雨・湿潤・多塵・高温環境を避けてください。本機の上に物を置いたり、液体が内部に流入したりしないよう注意してください。
11. 無断で分解しないでください。不具合が生じた場合は、当社または認定修理業者による点検・修理が必要です。
12. 保管前に本機の完全な冷却を確認し、電源コード（ある場合）を抜いたうえで、保護ケースまたは風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
13. アルコール・ガソリンなどの引火性揮発性溶剤、メタン・エタンなどのガスのそばに本機を置かないでください。
14. 爆発の危険がある環境での使用・保管は禁止です。
15. 当社が承認していないアクセサリーは使用しないでください。火災・感電・傷害の原因となることがあります。
16. 清掃は乾いた柔らかい布で軽く行ってください。湿った布の使用は本機を破損するおそれがあります。
17. 本書は厳密な試験に基づき作成されています。設計・仕様は予告なく変更することがあります。最新の電子版説明書・製品情報は Godox 公式サイトでご確認ください。
18. 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。規格適合の電源アダプタで充電し、正しい手順で、指定の電圧・温度範囲内で使用してください。
19. リチウムイオン電池の寿命は限られており、通常は完全充放電サイクルで約 300〜500 回です。使用頻度・使用時間の増加に伴い最大容量は徐々に低下しますが、これは正常な現象です。定期的に電池の状態を確認し、充電時間の明らかな延長や使用可能時間の明らかな短縮があれば交換をご検討ください。
20. 保管の推奨事項：保管前に電池を約 50% まで充放電しておいてください。少なくとも 6 か月に 1 回、約 50% までメンテナンス充電を行ってください。長期間メンテナンス充電を行わないと、過放電により性能が恒久的に低下し、使用できなくなるおそれがあります。取り外し可能な電池は単独で保管してください。保管温度は 0℃〜35℃ の範囲としてください。

21. リチウムイオン電池の使用にあたっては、次に注意してください:
    - 電池の分解・破砕・穿刺をしない。
    - 電池は防水ではないため、霧中や水に浸けない。
    - 電池端子の短絡を避ける。
    - 電池を火に近づけたり、火の中に入れたりしない。
    - 60℃ を超える環境にさらさない。
    - 子どもの手の届かない場所に保管する。
    - 過度な衝撃・振動を与えない。
    - 破損した電池を使用しない。
    - 液漏れがある場合、漏れた液に接触しない。
    - 眼に電池液が付着した場合は、ただちに清水で 15 分以上洗い、まぶたを持ち上げて液の痕跡がなくなったことを確認したうえ、早めに医師の診察を受ける。
22. あらゆる電池の取り扱い・処分前に、関連する現地法令を確認し遵守してください。
23. 本製品の使用時は、体内植込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）から 16cm 以上離してください。本機が発する電波は、植込み型・個人用医療機器（ペースメーカー、人工内耳、補聴器など）の正常な動作に干渉するおそれがあります。該当機器をお使いの方は、そのメーカーに本製品使用の制限についてお問い合わせください。

はじめに

Godox 製品をお選びいただきありがとうございます。
A2 は LED 補助光を内蔵したスマートフォン用キセノンフラッシュです。TTL（AUTO）とマニュアル（M）の 2 つの発光モードに対応し、携帯性と本格的な撮影を両立します。あらゆるシーンでの写真撮影・動画照明に最適です。

製品特徴

- **キセノンフラッシュ**：カメラ用フラッシュのような本格的なライティング撮影をスマートフォンで実現します。
- **バイカラー LED 補助光**：2800K〜6000K の広域色温度調整、CRI 96 以上の専門的な演色性で、写真・動画ともに実物に近い色再現が可能です。
- **TTL オート／マニュアル発光**：TTL 自動露出または手動制御により、柔軟なライティングクリエイションを実現します。
- **高速同期（1/8000s）**：被写体を正確に照らし、躍動する一瞬を捉えます。
- **スマートフォン接続**：Bluetooth 接続で Godox Camera アプリから操作できます。NFC によるクイックペアリングに対応します。
- **両面マグネット構造**：背面はスマートフォンへの磁気取付、前面はマグネットリングで多様なクリエイティブアクセサリーを搭載できます。


- **フラッシュ／アプリ対応環境**：iPhone 15 以降・iOS 18.0 以上に対応。対応機種は順次追加予定です。

同梱品

品名	数量
本体（フラッシュ）	×1
取扱説明書	×1
収納袋	×1
マグネットリング	×1
マグネット式ドームディフューザー	×1

注：
1. 開封後に内容物を確認し、不足・破損がある場合は直ちに販売店へご連絡ください。
2. 製品画像は参考用で、実物と異なる場合があります。

各部名称

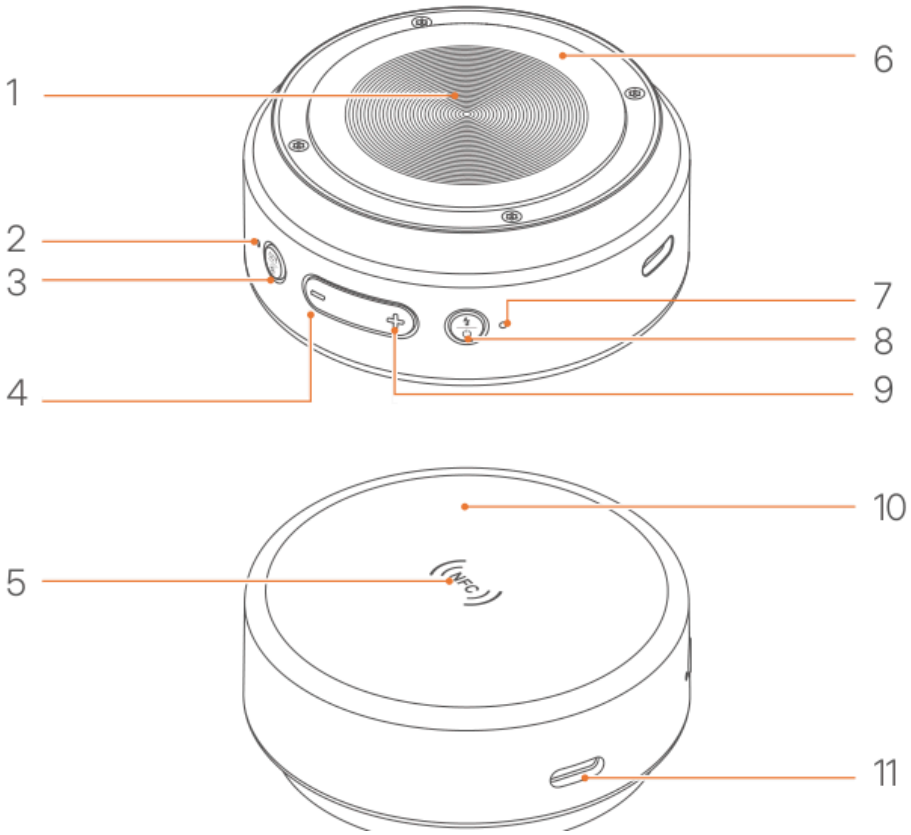

1. 発光エリア 2. Bluetooth インジケーター 3. 色温度／LED コントロールボタン 4.〈–〉ボタ

ン 5. NFC 検知エリア 6. LED 補助光 7. 状態インジケーター 8. テスト発光／電源ボタン 9. 〈＋〉ボタン 10. 磁気取付部 11. USB-C 充電ポート

インジケーターの状態

本機の状態を視覚的に表示します。


部位	状態	内容
状態インジケーター	緑：消灯	チャージ中（コンデンサ帯電中）
状態インジケーター	緑：点灯	チャージ完了、発光可能
状態インジケーター	緑：点滅	待機中（いずれかのボタン短押し、または Bluetooth 接続で起動）
状態インジケーター	赤：高速点滅	電池残量低下の警告。早めに充電してください
状態インジケーター	電源オフ時：赤：低速点滅	充電中
状態インジケーター	電源オフ時：緑：点灯	充電完了
Bluetooth インジケーター	青：低速点滅	Bluetooth 未接続
Bluetooth インジケーター	青：点灯	Bluetooth 接続済み

使い方

初回使用前は必ず充電してください。電池は電源に接続しないと起動しません。

1. 取り付け手順

取り付け・取り外し前に、本機の電源が切れていることを確認してください。

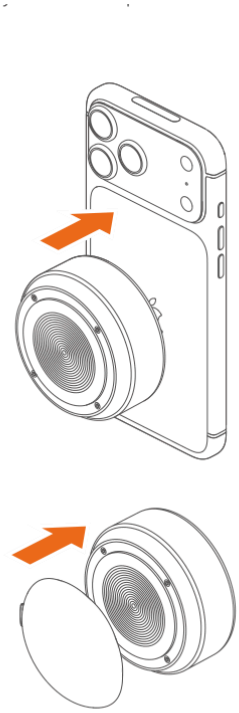1.1 本体背面を、スマートフォンの磁気取付位置または鉄製の表面に吸着させます。使用前に軽く揺すり、がたつきなく確実に固定されていることを確認してください（ケースを使用している場合はマグネットリングを併用できます）。 **1.2**（任意）マグネット式ドームディフューザーをランプ部に吸着させ、軽く揺すって確実に固定してください。	

注：より良い効果を得るため、アクセサリー併用時は本機をスマートフォンから取り外しての使用をおすすめします。

2. ボタン機能と操作

- **2.1 テスト発光／電源ボタン**
- 電源 ON／OFF：2 秒長押し。
- テスト発光：電源 ON 時に短押し。
- 電池残量確認：2 回連続短押し。状態インジケーターの赤灯が点滅します。点滅 1 回で 1 段階、4 回で満充電を示します。
- **2.2 色温度／LED コントロールボタン**
- LED ON／OFF：2 秒長押し。
- 色温度調整：短押しで 2800K → 3200K → 4500K → 5600K を循環的に切り替えます。
- **2.3 〈−〉／〈＋〉ボタン**
- 明るさ調整：短押しで 10% 刻みの増減、長押しで高速調整（範囲 1%〜100%）。
- **2.4 組み合わせ操作**
- Bluetooth リセット：電源 ON 時に「テスト発光／電源ボタン」と「色温度／LED コントロールボタン」を同時に長押しし、Bluetooth インジケーター（青）が 3 回高速点滅したら完了です。
- 強制終了：電源 ON 時に「色温度／LED コントロールボタン」と「〈＋〉ボタン」を同時に押します。


3. アプリでフラッシュを制御

- **3.1 QR コードで Godox Camera アプリをダウンロード**：初回使用前に新ユーザーガイドを必ずご確認ください。




- **3.2 スマートフォンとのペアリング**
- NFC ペアリング（方法 1）： NFC ON → 端末を NFC 検知エリアにかざす → 通知バーに「Godox Camera」NFC タグが表示されるのでタップして接続。
- NFC ペアリング（方法 2）： NFC ON → Godox Camera アプリを開き左上の［NFC］をタップ → 端末を NFC 検知エリアにかざす → 機器一覧に［A2］が表示されたら［接続］をタップ。
- Bluetooth ペアリング：Bluetooth ON → Godox Camera アプリを開き左上の［ + ］をタップ → 機器一覧に［A2］が表示されたら［接続］をタップ（Bluetooth 有効距離は最大 15m）。
- 接続解除の手順：Godox Camera アプリを開く → 右上の［設定］アイコンをタップ →「デバイス切断」→「確認」。
- 注：初回ペアリング成功後、電源 ON 時に自動的に再接続されます。
- **3.3 カメラ設定**
- オートモード（TTL 発光のみ対応）： 撮影効果／ホワイトバランス（WB）値の調整が可能。
- マニュアルモード：ISO／シャッター速度（SS）／WB 値の調整が可能。

3.3 カメラ設定

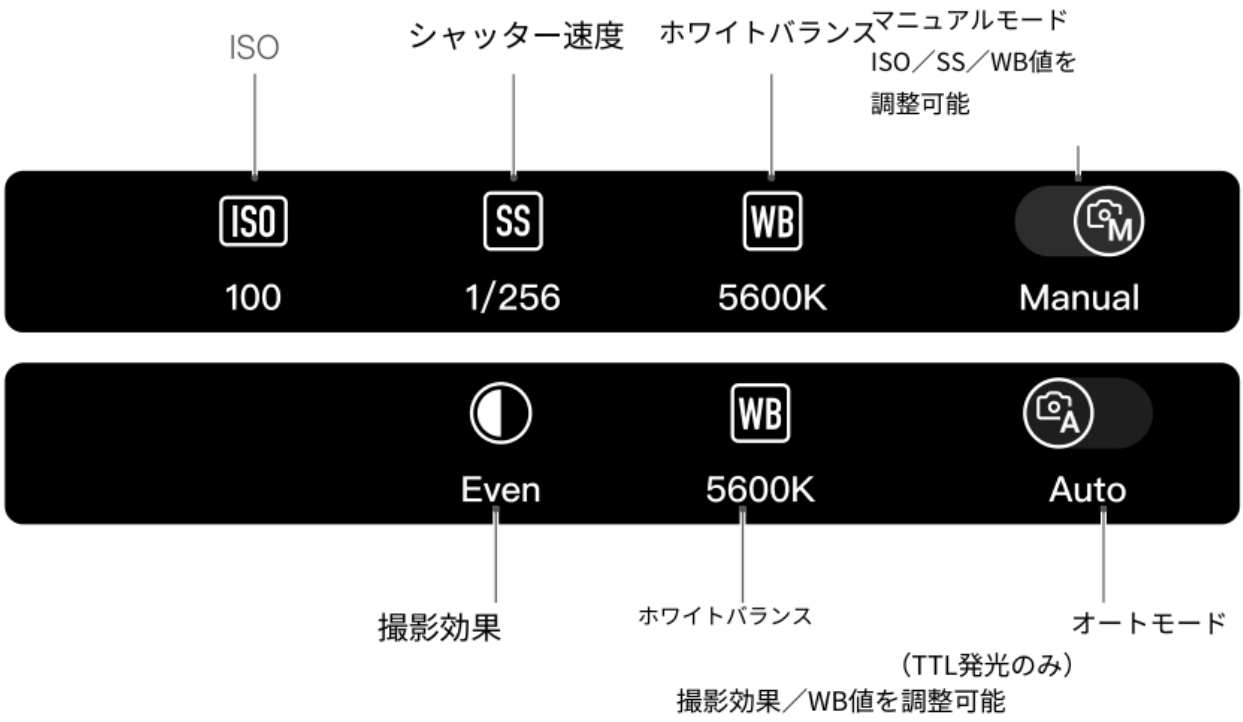


- **3.4 フラッシュ設定**
- 発光 ON／OFF、露出補正／発光出力の調整。
- TTL（自動発光）： 露出補正の範囲 −3.0〜+3.0、1/3 刻み。
- M（マニュアル発光）： 出力の範囲 1/128〜1/1、1/3 刻み。

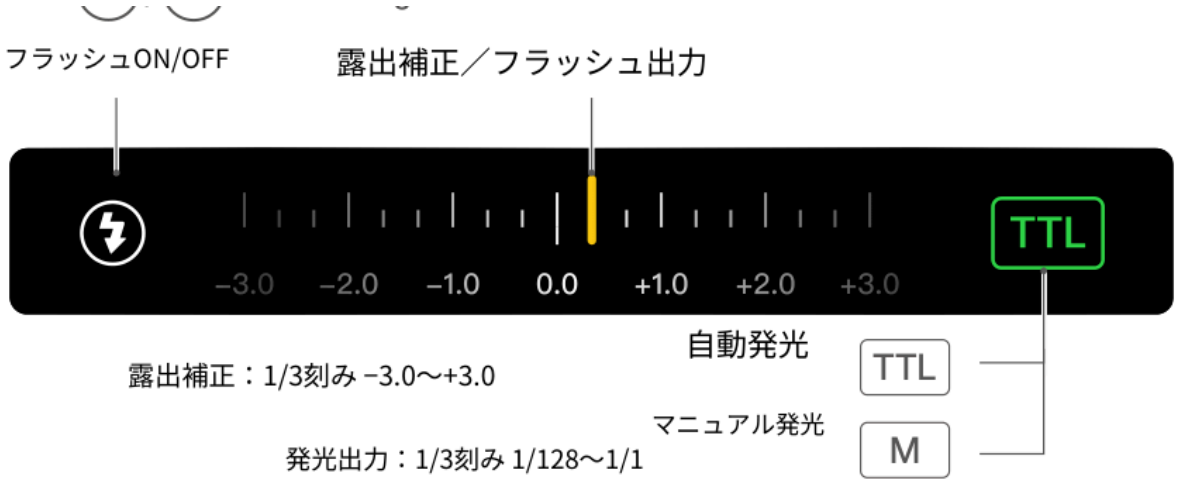

- **3.5 LED 補助光設定**
- 4 段階の色温度、色温度の微調整（範囲 2800K〜6000K）、明るさ（範囲 1%〜100%、1% 刻み）、LED ON／OFF。

3.5 LED補助光設定

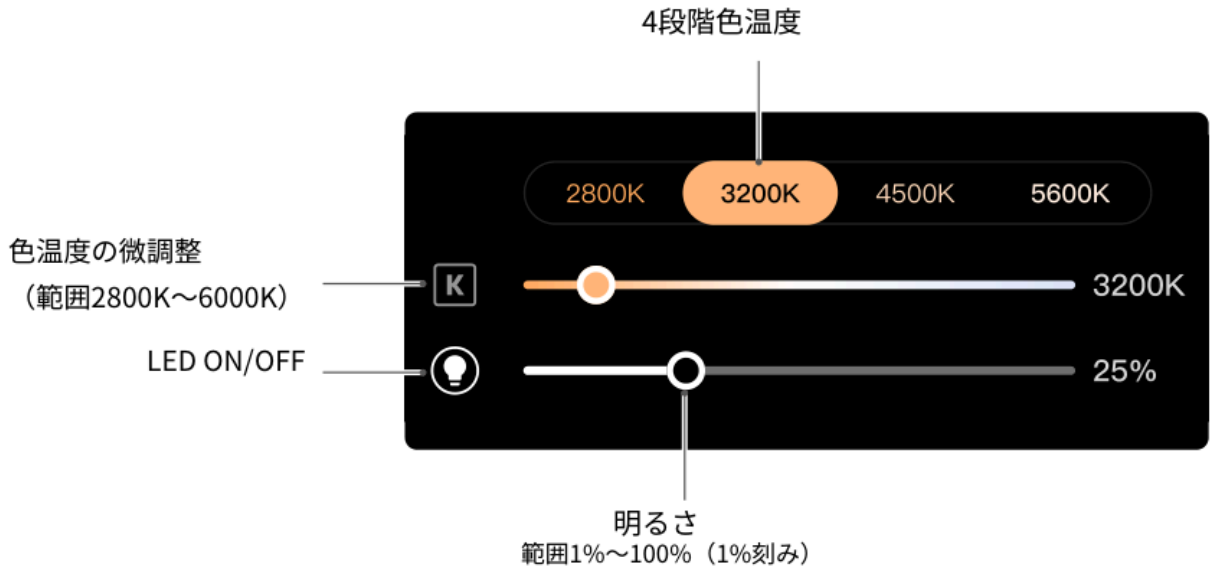

4. 充電

USB-C ケーブル（別売）で充電します。充電中は状態インジケーターの赤灯が低速点滅し、満充電後は緑灯が点灯します。5V/2A（10W）入力に対応し、急速充電には非対応です。

よくある質問と対処

1. 被写体が明るすぎる（露出オーバー）

モード／状況	推奨対処
共通	被写体との距離を離す。
共通	ディフューザー等のアクセサリー装着やバウンス（跳ね返し）発光でも明るい場合は、直射に戻して出力を下げる。
A モード（自動）	撮影効果を［バランス］または［コントラスト］に切り替え、TTL 露出補正を下げる。
M モード＋TTL 発光	TTL 露出補正と ISO 感度を下げる。
M モード＋M 発光	発光出力と ISO 感度を下げる。
背景のみ明るい	M モードでシャッター速度を上げ、露光時間を短縮する。

2. 被写体が暗すぎる（露出アンダー）

モード／状況	推奨対処
共通	被写体に近づき、有効距離内に収める。
共通	早めに充電する：電池残量が低いとチャージ速度が低下し、定格出力に達しないことがあります。
共通	バウンス発光・ディフューザー・カラーフィルターは被写体に到達する光量を低減するため、発光出力を高めて補償する。
A モード（自動）	撮影効果を［ナチュラル］または［バランス］に切り替え、TTL 露出補正を上げる。
M モード＋TTL 発光	TTL 露出補正と ISO 感度を上げる。
M モード＋M 発光	発光出力と ISO 感度を上げる。

3. 発光が同期しない

状況	推奨対処
事前確認（順番に行ってください）	① 機種と OS が対応しているか確認（最新の対応一覧をご確認ください）。② アプリバージョンと A2 のファームウェア（Bluetooth／MCU）が最新か確認。
対処	A モード（自動）：別の撮影効果に切り替えて再試行。M モード：撮影を再試行し、シャッター速度を調整して再試行。
それでも改善しない場合	デバイス切断 → アプリ終了 → アプリ再起動 → 再接続。必要に応じて強制終了（色温度／LED コントロールボタンと〈＋〉ボタンを同時押し）後に再起動。

トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処
デバイスに接続できない	① 本機が電源オフ ② Bluetooth 有効距離外 ③ 他のモバイル機器に占有されている ④ 機種・OS 非対応	① テスト発光／電源ボタンを 2 秒長押しして起動 ② 15m 以内で使用 ③ 他機器との接続を解除して再ペアリング ④ iPhone 15 以降・iOS 18.0 以上であることを確認
本体が発熱して動作が停止する	過熱保護が作動	使用を中止し、本機が冷えてから再開する
磁気の固定が弱い	ケースが厚い、または磁気取付位置がずれている	厚いケースを取り外して磁気部に合わせるか、マグネットリングを併用する
発光が環境光に勝てない	シャッター速度が低すぎる	M モードの出力とシャッター速度を上げる
状態インジケーターの緑灯が異常に速く点滅する（待機中の点滅とははっきり異なる速さ）	充電系（チャージ回路）の異常でチャージ・発光できない	再起動する。改善しない場合は認定修理業者による修理を受ける

ファームウェア更新

- 接続：Godox Camera アプリを開き、更新するデバイスに接続します。
- 更新：1. 画面右上の［設定］アイコンをタップして開く。2.［ファームウェア更新］をタップして開く。3.［更新］をタップして Bluetooth／MCU ファームウェアを更新します。既に最新の場合は［更新済み］と表示され、更新は不要です。

技術仕様（テクニカルデータ）

項目	内容
製品名	スマートフォン用キセノンフラッシュ
型式	A2
アプリ	Godox Camera

ガイドナンバー（1/1 出力）	約 GN15（ISO 100、メートル法）
発光回数（1/1 出力）	約 400 回
チャージ時間（1/1 出力）	約 2 秒
露出制御システム	TTL 自動発光、M マニュアル発光
発光出力	範囲 1/128〜1/1、1/3 刻み
高速同期	1/8000s 対応、段階 1/128〜1/1
LED 明るさ	1%〜100%（ボタン調整：10% 刻み／アプリ調整：1% 刻み）
LED 色温度	ボタン調整：2800K／3200K／4500K／5600K の 4 段階；アプリ調整：2800K〜6000K
CRI	≥96
TLCI	≥96
常灯時出力	約 3W
発光時ピーク出力	約 18W
連続使用時間（明るさ 100%）	累計約 1 時間
連続点灯時間	1 回の点灯は 30 分で自動消灯。再度 ON にすると継続でき、累計約 1 時間使用可能
Bluetooth 制御距離	最大 15m
リチウムイオン電池	7.7V／500mAh
USB-C 入力	5V／2A
充電時間	約 1 時間
動作環境温度	0℃〜35℃
寸法	Φ63.8×25.8mm
正味質量	約 93g

注：仕様・数値は予告なく変更することがあります。

スマートフォン対応機種リスト

iPhone 15 以降・iOS 18.0 以上に対応しており、対応機種は順次追加予定です。試験済みの対応機種は次のとおりです。

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone 17e / iPhone Air / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max

注：
- iPhone は Apple Inc. の米国およびその他の国・地域で登録された商標です。
- iOS のアップデートにより通信方式が変更され、一部の機種でフラッシュが正常に動作しなくなる場合があります。Godox はフラッシュの長期的な互換性と安定性を確保するためアプリを継続的に改善します。アプリを最新バージョンに更新してください。
- 本一覧は試験済み機種のみの掲載です。最新の対応機種は Godox 公式サイトの電子版説明書をご確認ください。
- 本一覧は予告なく変更することがあります。

メンテナンス

- **衝撃対策**：強い衝撃や振動は動作異常の原因となることがあります。
- **乾燥状態の維持**：本製品は防水ではありません。ぬれた手での操作や、雨・浴室などの湿った環境での使用は禁止です。
- **温度への適応**：低温環境から高温環境へ急速に移すなど、急激な温度変化は内部結露を生じることがあります。事前に本機を保護袋に入れて温度変化に慣らしてください。

内容由 AI 生成