

Chapter 2

# 좌표계와 좌표변환

안테나가 잰 각도가 지도 위 위경도가 되기까지



# 같은 표적인데 , 말하는 사람이 다르다

레이다는 이렇게 말한다

"20 km 앞 ,  
오른쪽으로 30 도 "

안테나 자기 정면 기준

전시기기는 이걸 보여줘야 한다

" 북위 36.2337 도 ,  
동경 127.3643 도 "

지구 전체 기준

## 그 사이를 메우는 것이 좌표변환

안테나는 배가 어느 방향을 향하는지도 , 지금 위도가 몇 도인지도 모른다

# 오늘 다룰 것

개념 → 설계 → 검증, 세 단계로 진행합니다

1

## 좌표계 여섯 가지

안테나 · 동체 · INS · NED/ENU  
ECEF/ECI · LLA

각각 원점이 어디이고 축이  
어디를 향하는지, 왜 필요한지

2

## 실전 설계

함선 고정형 안테나를 놓고  
5 단계 변환 경로를 설계

각 단계에서 무엇이 회전과  
이동을 공급하는가

3

## C 로 확인

설계한 변환을 구현하고  
숫자로 검증

왕복 시험 · 시험 12 항목  
확인 실험 3 가지

사전 지식은 삼각함수와 행렬 곱셈 정도면 충분합니다. 그마저도 필요한 곳에서 다시 설명합니다.

# 좌표계는 왜 여러 개나 필요할까

아래 다섯 줄은 전부 같은 표적 하나를 가리킵니다

| 말하는 사람    | 표적이 어디 있냐고 물으면                                 |
|-----------|------------------------------------------------|
| 안테나       | 내 정면에서 오른쪽 30°, 20 km                          |
| 함선        | 선수 기준 오른쪽 뒤 120°, 20 km                        |
| 바다 위 이 지점 | 남쪽으로 19 340 m, 동쪽으로 5 155 m, 위로 10 m           |
| 지구        | 지구 중심에서 (-3 125 892, +4 093 775, +3 749 164) m |
| 지도        | 북위 36.2337°, 동경 127.3643°, 고도 41.5 m           |

다섯 문장 모두 맞습니다 . 다른 것은 기준점 ( 원점 ) 과 기준 방향 ( 축 ) 뿐입니다 .

# 좌표계를 읽는 세 가지 질문

새 좌표계를 만나면 이 셋만 확인하면 됩니다

①

원점이 어디인가 ?

"0, 0, 0" 이 물리적으로 어느 지점인가 .  
평행이동 계산의 기준이 된다 .

②

축이 어디를 향하는가 ?

특히  $z$  가 위인지 아래인지 .  
항법 분야는  $z$  를 아래로 두는 관습이 있어  
처음엔 거의 반드시 헷갈린다 .

③

무엇에 붙어 있는가 ?

배에 붙어 있으면 배가 흔들릴 때  
좌표계도 같이 흔들린다 .  
표적이 가만히 있어도 좌표값이 변한다 .

이 발표의 약속 : 모든 좌표계에서  $z$  는 아래 . "10 m 위" 는  $z = -10$  입니다 .

# 변환은 두 동작뿐

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

## 1 회전 (rotation)

기준 방향이 다를 때

"내 정면" 과 "배의 정면" 이 다르면  
회전이 필요하다.

안테나가 우현 90 도를 보고 있으니,  
안테나의 "앞" 은 배의 "오른쪽" 이다.

## 2 평행이동 (translation)

기준 점이 다를 때

안테나가 무게중심에서  
30 m 뒤 · 10 m 위에 있으면  
그만큼 옮겨줘야 한다.

이 오프셋을 레버암이라 부른다.


모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다. 그게 전부입니다.

$$p_{\text{함선}} = \underbrace{R_z(90^\circ)}_{\text{회전}} \times p_{\text{안테나}} + \underbrace{(-30, 0, -10)}_{\text{평행이동}} \text{ m}$$

# 회전 — 표적은 가만히 있다, 움직이는 건 자 (ruler) 다


(a) 안테나 입장

x = 내 정면, y = 내 오른쪽

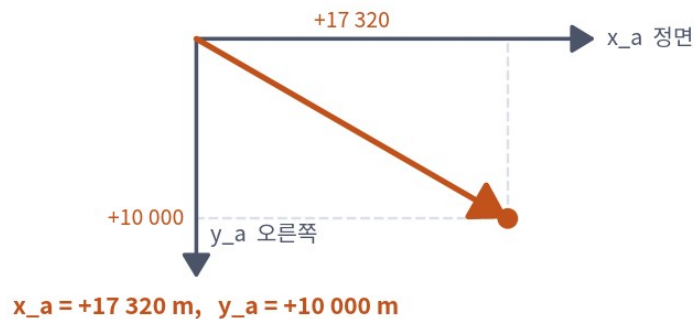

(b) 함선 입장

x = 선수 · y = 우현

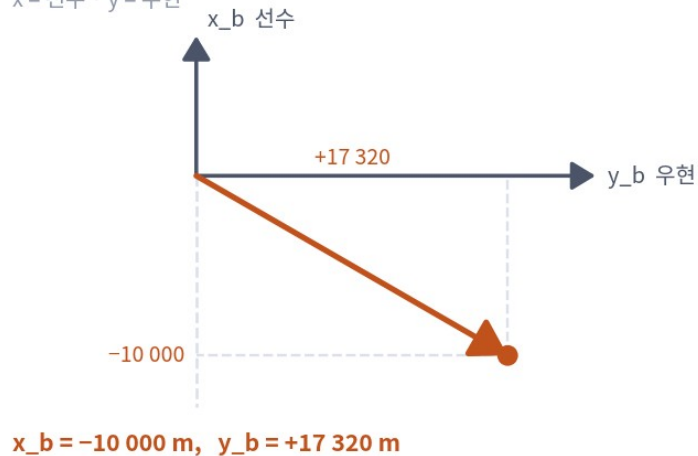

표적(주황 화살표)의 위치는 두 그림에서 완전히 같다. 달라진 것은 축뿐이다.


안테나의 "정면" 이 함선의 "우현" 이라서, 같은 표적이  $(+17\,320, +10\,000) \rightarrow (-10\,000, +17\,320)$

두 숫자가 자리를 바꾸고 부호 하나가 뒤집혔다. 이것이 90 도 회전의 정체입니다.

# 회전행렬은 어디서 나오는가

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다

회전행렬은 어디서 나오는가 — 2차원 회전 유도

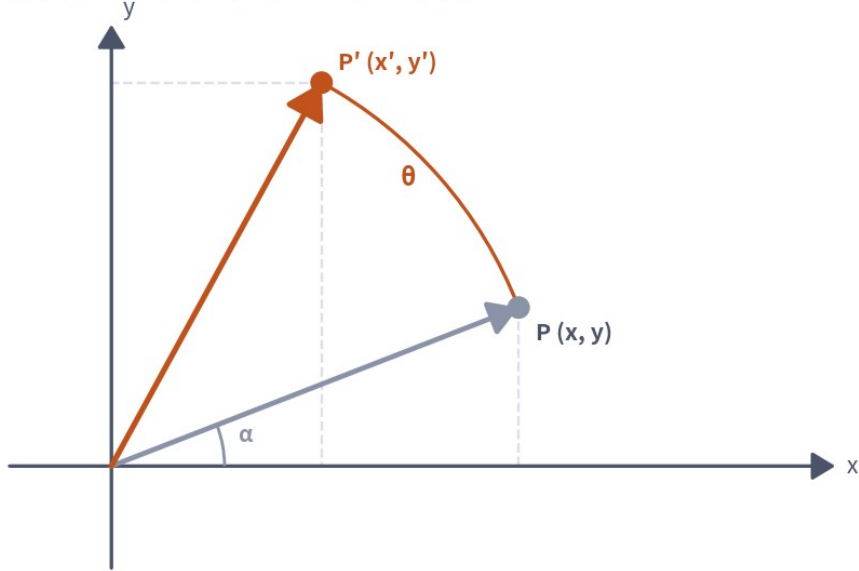

원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

$\theta$  만큼 더 돌리면 각이  $\alpha + \theta$  가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x$ ,  $r \cdot \sin \alpha = y$  를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이  $R_z(\theta)$  다.

그래서  $R_z(\theta)$  는 이렇게 생겼다

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

회전행렬이 늘 갖는 세 성질

- 각 행과 열의 길이가 1 이고 서로 직교한다
- $\det = +1$  — 늘이거나 뒤집지 않는다
- 역행렬 = 전치 ( $R^{-1} = R^T$ ) — 되돌리기가 공짜다

행렬을 쓰는 이유 : ① 세 축을 한 번에 처리 ② 여러 회전을 곱해서 하나로 합침 ③ 되돌아갈 땐 전치만 하면 됨

Part 1

# 좌표계 여섯 가지

각각 원점이 어디이고, 축이 어디를 향하고, 무엇에 붙어 있는가

측정



안테나



동체



NED



ECEF



LLA


# 안테나 좌표계 ① 극좌표 (Polar)

레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것 — 거리 하나와 각도 둘




(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az

보어사이트에서 오른쪽으로 잴 각

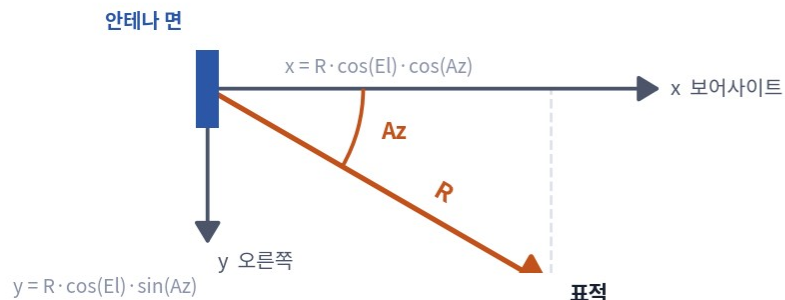

(b) 옆에서 본 그림 — 고각 EI

수평면에서 위로 잴 각 (위가 +, z축은 아래가 +)

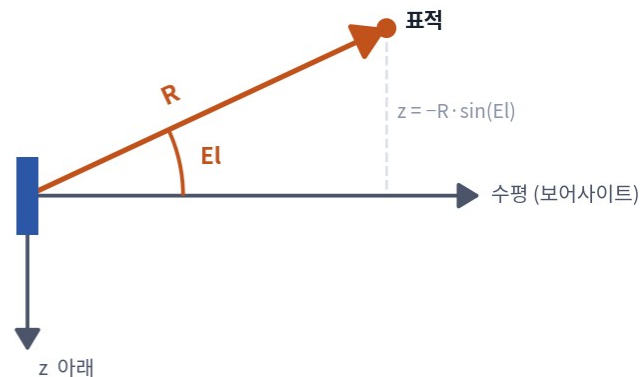

## 세 성분

### R 시선거리

전파 왕복시간  $\times c \div 2$

### Az 방위각

보어사이트에서 오른쪽으로

### EI 고각

수평면에서 위로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. 손전등으로 치면 빛이 가장 센 한가운데 방향입니다.

# 안테나 좌표계 ② 직교좌표 (Cartesian)

회전행렬을 곱하려면 x·y·z 세 성분으로 풀어써야 합니다



$$\begin{aligned} x &= R \times \cos(E\ell) \times \cos(Az) && \leftarrow \text{보어사이트 방향 성분} \\ y &= R \times \cos(E\ell) \times \sin(Az) && \leftarrow \text{오른쪽 방향 성분} \\ z &= -R \times \sin(E\ell) && \leftarrow \text{아래 방향 성분 (위로 향하면 음수)} \end{aligned}$$

## 예제 값을 넣으면

$$\begin{aligned} x &= 20000 \times 1 \times \cos 30^\circ &= &+17\,320.5081 \text{ m} \\ y &= 20000 \times 1 \times \sin 30^\circ &= &+10\,000.0000 \text{ m} \\ z &= -20000 \times \sin 0^\circ &= &0.0000 \text{ m} \end{aligned}$$

## 왜 직교좌표로 바꾸나

극좌표는 사람이 읽기 좋지만,  
극좌표끼리는 회전을 합성할 수 없다.


회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있으므로  
각도로 표현된 방향을 세 성분으로  
풀어쓰는 준비 단계다.

역변환에서는 *asin* 대신  
*atan2* 를 쓴다.  
반올림으로 *NaN* 이 나거나  
 $\pm 90^\circ$  근처에서 정밀도가  
무너지는 걸 막기 위해서다.

*z* 축은 아래가 양수입니다. 표적이 위에 있으면 *z* 가 음수가 됩니다.

# 안테나 좌표계 ③ UV ( 방향코사인 )

표적 방향을 안테나 면에 드리운 그림자로 표현합니다

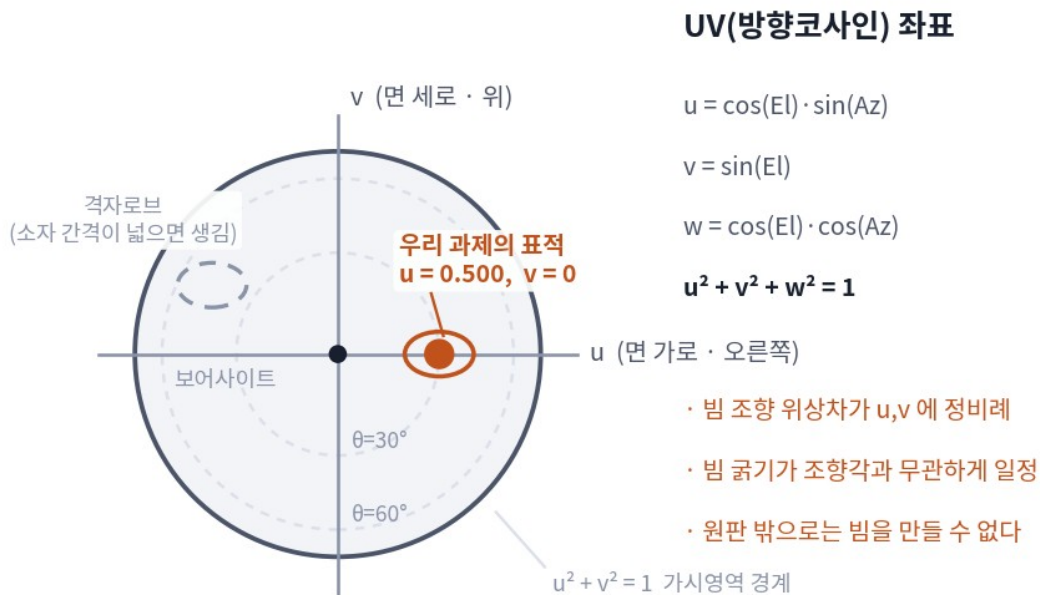

## 왜 UV 를 쓰나

현대 레이다는 대부분 위상배열이다 .  
수백 ~ 수천 개 소자에 위상차를 줘서  
빔 방향을 전자적으로 바꾼다 .

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

소자 번호에  $u, v$  를 곱하기만 하면 된다 .  
각도 ( $Az, EI$ ) 로는 이렇게 단순해지지 않는다 .

빔 굽기가 조향각과 무관하게 일정하고 , 격자로브 위치도  $u_0 \pm \lambda/d$  로 단순하게 나옵니다 .


# 동체 (Body) 좌표계

배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나 · INS · 무장이 여기로 모입니다




## 동체(Body) 좌표계 — FRD

위에서 본 그림. 원점은 무게중심.

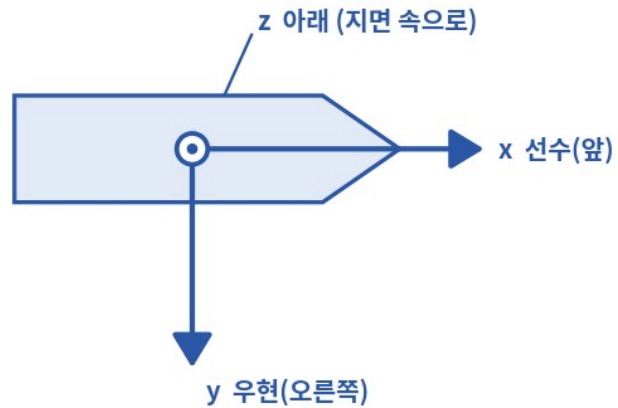

## 자세각 세 가지

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$  (3-2-1 순서)

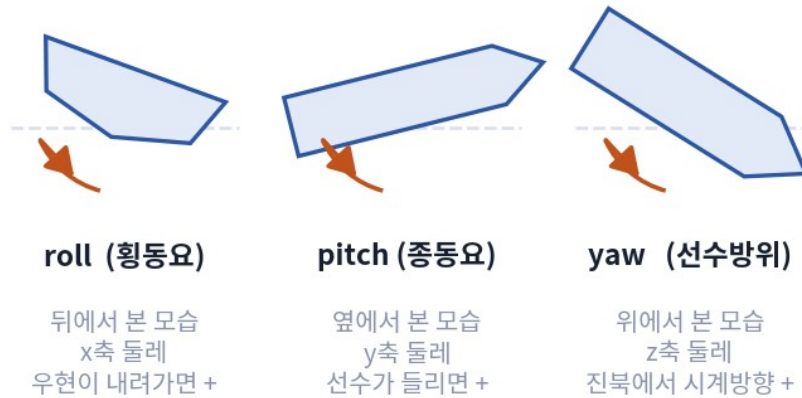

### 원점

배의 무게중심

### 축

x 선수 ( 앞 ) · y 우현 ( 오른쪽 ) ·  
z 아래 → FRD

### 자세각

roll 좌우 기울기 · pitch 앞뒤  
기울기 · yaw 선수 방위

### 합치는 순서

3-2-1 (yaw → pitch → roll)

# INS 좌표계 ① INS 는 무엇을 재는가

관성항법장치 — 회전과 이동에 필요한 값을 공급합니다



## 자이로 × 3

각속도 — 초당 몇 도씩 돌고 있는가  
→ 시간에 대해 적분하면 자세 (roll·pitch·yaw)

## 가속도계 × 3

비력 — 중력을 뺀 나머지 가속도  
→ 두 번 적분하면 속도와 위치

## 핵심 : INS 는 바깥 세상을 전혀 보지 않는다

GPS 처럼 위성 신호를 받지도 , 지형을 관측하지도 않는다 . 출발점만 알려주면 자기가 느낀 각속도와 가속도를 계속 더해 나간다 .

### 장점

- 외부 신호가 필요 없다 — 전파방해에 강하다
- 갱신 속도가 매우 빠르다 ( 보통 100 Hz 이상 )

### 단점

- 오차가 시간이 갈수록 쌓인다 ( 적분하므로 )
- 그래서 GPS 같은 외부 기준과 결합해 잡아준다

출항 전 초기 정렬 — 중력으로 수평을 잡고 (leveling), 지구 자전을 감지해 북쪽을 찾는다 (gyrocompassing)

# INS 좌표계 ② 스트랩다운과 짐벌형

" 플랫폼 좌표계 " 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



### 짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



"플랫폼 좌표계"가 실제로 존재

### 스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상으로만 존재 (DCM / 쿼터니언)



현대 합정 INS 는 사실상 전부 이쪽

|             | 짐벌형 (gimbaled)              | 스트랩다운 (strapdown)         |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 구조          | 센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지 | 센서가 동체에 직접 고정 , 배와 함께 기운다 |
| 수평 유지       | 기계가 물리적으로 한다                | 계산이 한다 (DCM / 쿼터니언 )      |
| " 플랫폼 좌표계 " | 실제로 존재하는 물리적 프레임            | 소프트웨어 안의 상태값일 뿐           |
| 특징          | 정밀하지만 크고 무겁고 비싸다            | 현대 합정 INS 는 사실상 전부 이쪽     |

# INS 좌표계 ③ 이번 설계에서는

조건 하나가 복잡한 이야기를 통째로 없애줍니다



**"INS 는 플랫폼 무게중심과 축이 일치한 상태로 설치되어 있음 "**



**INS 좌표계 = 동체 (Body) 좌표계 ( 설치 오차 0, 레버암 0 )**

따라서 **INS** 를 독립된 변환 단계로 두지 않습니다 . 좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다 .


| INS 가 주는 값       | 어디에 쓰이는가                      |
|------------------|-------------------------------|
| roll, pitch, yaw | 3 단계 회전행렬 C_ned←body          |
| 위도 , 경도 , 고도     | 4 단계 로컬→ ECEF 회전과 평행이동        |
| ( 속도 )           | 표적 추적 필터 · 도플러 보정 — 이 발표 범위 밖 |

# NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다




NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)

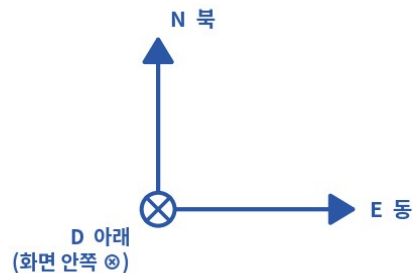

NED 값 (N, E, D) → ENU 값 (E, N, -D)

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)

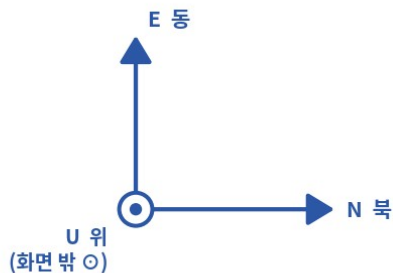

둘은 같은 정보다. 축 순서와 z 부호만 다르다.

## 이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만  
함께 회전하지는 않는다.

그래서 표적이 실제로 움직인 것과  
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다.

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다.

## "아래"는 지구 중심 방향이 아니다


타원체 법선의 반대 방향이다. 두 방향의 차이는  
위도 45° 부근에서 최대 약 0.19° — 지표에서 21 km 에 해당

## 로컬 평면의 한계 — 지구는 둥글다

원점에서 멀어질수록 실제 지표면이 평면 아래로 내려간다  
5 km 2 m · 20 km 31 m · 50 km 196 m · 100 km 783 m

# ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

원점은 같고, 축이 도느냐 마느냐만 다릅니다

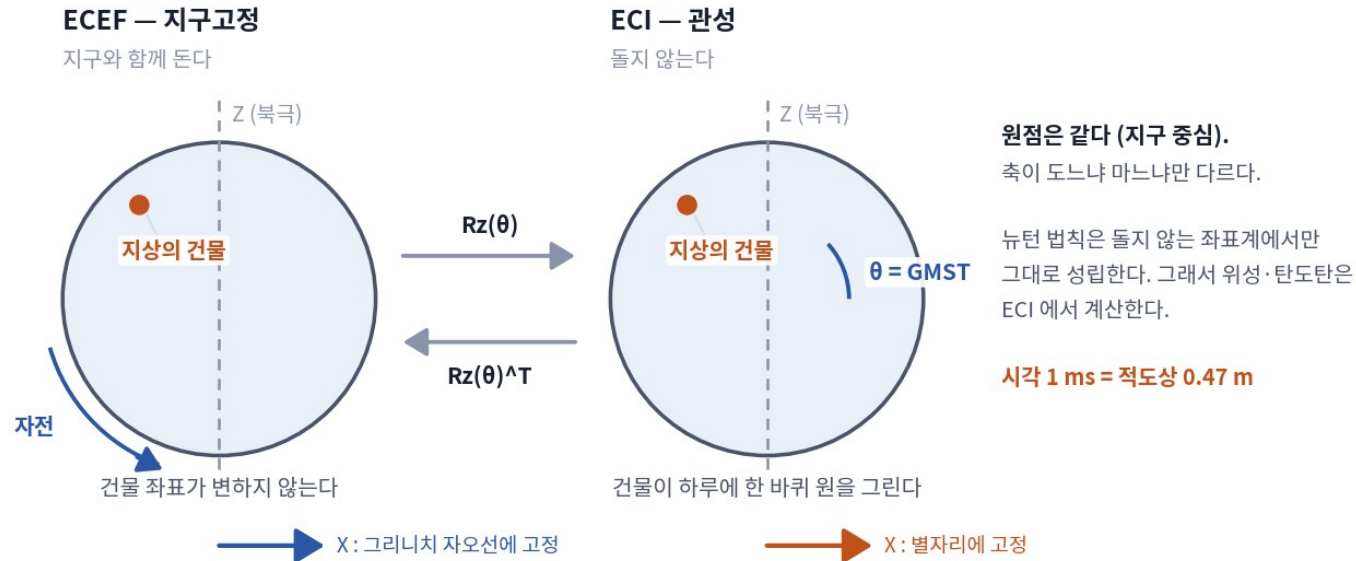

## ECEF 는 왜 필요한가

로컬 좌표계에서 위경도로 곧장 갈 수 없다.  
로컬 원점 (배 위치) 이 지구 어디인지는  
지구 기준 좌표로만 표현되기 때문이다. → 다리 역할

## ECI 는 이번 설계에 필요 없다


뉴턴 법칙은 회전하지 않는 좌표계에서만 그대로 성립.  
그래서 중력만 받고 날아가는 물체 (위성·탄도탄) 는 ECI 에서 계산.  
항공기·수상함 표적은 ECEF/NED 로 충분하다.

# LLA 측지 좌표계

우리가 아는 그 지도 좌표 — 다만 지구는 구가 아닙니다



지구 타원체 · 측지위도 · 고도 기준 (편평률을 크게 과장한 그림)

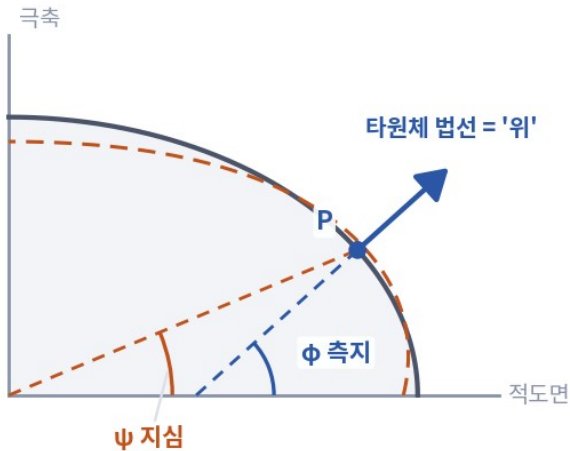

## 두 위도의 차이

$\tan \psi = (1 - e^2) \cdot \tan \phi$ , 최대  $0.192^\circ$   
→ 지표에서 약 21 km 에 해당

## 고도의 두 기준

— 타원체 (WGS-84) — LLA 의 고도 기준  
— 지오이드 — 해도 · 고도계의 '해발' 기준

## 해발고도 = 타원체고 - 지오이드고

한국 근해 지오이드고  $\approx +20 \sim +25$  m

시스템 내부는 타원체고로 통일하고,  
표시할 때만 변환하는 것이 안전하다.

## WGS-84 타원체

a (장반경) 6 378 137.0 m  
b (단반경) 6 356 752.3 m  
1/f 298.257223563

적도 반지름과 극 반지름의 차이가  
약 21 km. 지구 크기에 비하면 0.3 %  
정도지만, 구로 계산하면 위치 오차가  
수십 km 까지 벌어진다.

*GPS 와 해도가 쓰는 것도 이것*

**고도의 함정 : LLA 의 고도는 타원체고 (HAE) — 해도 · 고도계의 "해발" 과 다릅니다**

해발고도 = 타원체고 - 지오이드고. 한국 근해 지오이드고는 약 +20 ~ +25 m. 시스템 내부는 하나로 통일할 것.

# 여섯 좌표계 한눈에

| 좌표계       | 원점             | 축                      | 붙은 곳                  | 주 용도                            |
|-----------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 안테나       | 안테나 면 중심       | x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래 | 배                     | 표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v) |
| 동체        | 배 무게중심         | x 선수 · y 우현 · z 아래     | 배                     | 탑재 장비의 공통 기준                    |
| INS       | INS 설치 위치      | 자이로 · 가속도계 3 축         | 배                     | 위치 · 자세 · 속도 공급                 |
| NED / ENU | 배의 현재 위치       | N,E,D / E,N,U          | 바다 위 지점<br>( 회전 안 함 ) | 데이터 처리 ( 추적 · 필터링 )             |
| ECEF      | 지구 중심          | Z 북극 · X 적도∩그리니치       | 지구 ( 자전함 )            | 지구 기준 공통 좌표, 위경도로 가는 다리         |
| ECI       | 지구 중심          | 별자리에 고정                | 없음 ( 회전 안 함 )         | 위성 · 탄도 표적의 운동 계산               |
| LLA       | ( 적도면 / 그리니치 ) | 위도 · 경도 · 고도           | 지구                    | 지도 표시, 외부 전달                    |

순서를 건너뛸 수 없습니다. 안테나는 배에 붙어 있고, 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고, 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다.

# 변환 체인 — 무엇이 회전과 이동을 공급하는가

회전은 설치 도면과 INS 자세가, 이동은 레버암과 INS 위치가 공급합니다. 이 구분이 그대로 오차 예산의 항목이 됩니다.

## 신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)



## 안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)



## 동체 (Body) 좌표계

x= 선수 y= 우현 z= 아래 (FRD)



## 로컬 (NED) 좌표계

x= 북 y= 동 z= 아래 ★ 데이터 처리



## ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표



## LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를  $x, y, z$  세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$C_{body \leftarrow ant} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) + \text{레버암}$

**회전 + 이동** 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$

**회전** INS 자세가 공급 · 매 순간 변함

$C_{ecef \leftarrow ned}(\text{위도}, \text{경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

**회전 + 이동** INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 → 위경도

Part 2

# 실전 설계

함선 고정형 안테나를 놓고 변환 경로를 설계합니다

신호처리 → 데이터 처리 ( 좌표변환 + 추적 ) → 통제제어 전시기

# 상황

주어진 조건 여섯 가지와 , 그것이 설계를 어떻게 묶는가

| 조건       | 내용                                         | 설계에 미치는 영향                                        |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① 플랫폼    | 해상 함선 , 고정형 안테나                            | 안테나가 돌지 않는다 → 회전행렬이 상수 .<br>대신 배의 흔들림을 전부 계산으로 보상 |
| ② 안테나 설치 | 선수 기준 시계방향 90° ,<br>무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위 | 설치 방위 90° , 백틸트 0° ,<br>레버암 (-30, 0, -10) m       |
| ③ INS 설치 | 무게중심과 축 일치                                 | INS 좌표계 = 동체 좌표계<br>→ 변환 단계 하나가 통째로 생략            |
| ④ 입력     | 안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각                       | 체인의 출발점이 안테나 극좌표로 확정                              |
| ⑤ 처리     | 로컬 좌표계에서 수행                                | 체인의 중간 목적지가 NED 로 확정                              |
| ⑥ 출력     | 위 / 경 / 고도 + 안테나 극좌표                       | 정변환뿐 아니라 역변환도 필요                                  |

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점 · 중간점 · 도착점을 이미 지정합니다 . 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다 .

# 단계별 좌표계 선정과 그 이유

| 단계 | 좌표계        | 왜 이것인가                                                            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0  | 안테나 — 극좌표  | 레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것이 거리와 두 각도뿐                                    |
| 1  | 안테나 — 직교좌표 | 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다                                                |
| 2  | 동체 (Body)  | 안테나·INS·무장이 만나는 유일한 공통 기준.<br>배를 거치지 않고 바깥으로 나갈 방법이 없다            |
| 3  | 로컬 (NED)   | 배가 흔들려도 이 좌표계는 흔들리지 않는다.<br>ENU 가 아닌 NED 인 이유는 동체 FRD 와 축 의미가 맞아서 |
| 4  | ECEF       | 로컬에서 위경도로 곧장 갈 수 없다 — 다리 역할                                       |
| 5  | LLA        | 전시기·통제제어가 지도 위에 표시하는 형식                                           |

## 쓰지 않은 좌표계

INS

③ 에 의해 동체와 일치 . 항등행렬을 곱하는 셈

UV

빔 조향은 안테나 내부의 일 — 데이터 처리 체인 밖


ECI

관성 동역학 전파가 필요할 때만 ( 위성 · 탄도탄 )

ENU

NED 와 정보량이 같다 — 하나로 통일

# 배가 기울지 않았다면 — 방위각은 그냥 더해진다

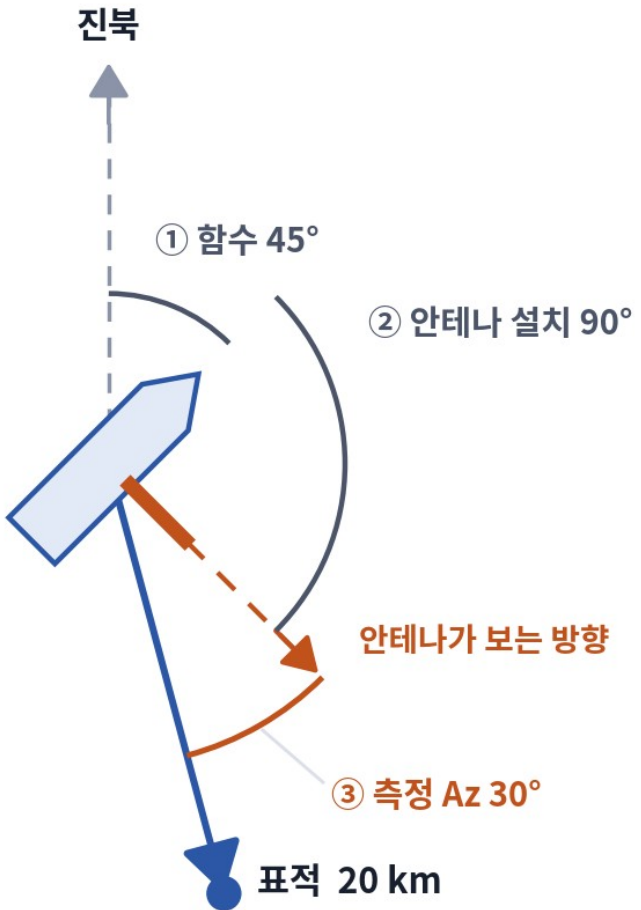

$$\begin{array}{ccccc} \textcircled{1} & 45^\circ & + & \textcircled{2} & 90^\circ & + & \textcircled{3} & 30^\circ \\ & \text{함수} & & \text{안테나 설치} & & & \text{측정 Az} & \\ & & & & = & & 165^\circ \end{array}$$

세 번 연달아 오른쪽으로 돌았을 뿐이니, 직관적으로도 당연합니다.

실제 계산값  $165.074^\circ$  — 차이  $0.074^\circ$  는 레버암 30 m 때문

## 그런데 왜 굳이 행렬을 쓸까?

roll 이나 pitch 가 조금이라도 있으면  
이 덧셈은 즉시 깨집니다.

세 축의 회전이 서로 섞이기 때문입니다.

# 단계별 변환 ① ~ ③

## 안테나 → 동체 → 로컬

### 1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경 (회전·이동 없음)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(El) \cdot \cos(Az) = +17\ 320.5081 \\y &= R \cdot \cos(El) \cdot \sin(Az) = +10\ 000.0000 \\z &= -R \cdot \sin(El) = 0.0000\end{aligned}$$

### 2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}C_{\text{body} \leftarrow \text{ant}} &= R_z(90^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \\p_{\text{body}} &= C \times p_{\text{ant}} + (-30, 0, -10) \\&= (-10\ 030.0, +17\ 320.5, -10.0)\end{aligned}$$

### 3 동체 → 로컬 (NED)

회전만 (원점이 같음)

$$\begin{aligned}C_{\text{ned} \leftarrow \text{body}} &= R_z(45^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \cdot R_x(0^\circ) \\p_{\text{ned}} &= (N\ -19\ 339.73, E\ +5\ 155.17, D\ -10.0) \\&\text{진북 기준 방위 } 165.074^\circ\end{aligned}$$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적·필터링은 로컬 좌표계에서 수행합니다

# 단계별 변환 ④ ~ ⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

## 4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

- ① 배의 위치를 ECEF 로
- ② 로컬 벡터를 지구 방향으로 회전  
( 회전량은 배의 위도 · 경도가 결정 )
- ③ 더한다

## 5 ECEF → LLA

위도 · 고도 반복 계산

닭 - 달걀 관계라 딱 떨어지는 공식이 없다 .  
위도를 알아야 곡률반경  $N$  을 구하는데  
 $N$  을 알아야 위도를 구할 수 있기 때문 .  
→ 구로 본 위도에서 출발 , 값이 안 변할 때까지 반복

**표적 LLA = 36.233700252°N    127.364344961°E    고도 41.4952 m**

**왜 고도가 10 m 가 아니라 41.5 m 인가 ?**

레이다는 수평 ( $EI = 0^\circ$ ) 으로 쏘고 안테나는 10 m 높이니 " 표적 고도 10 m " 일 것 같습니다 .  
그런데 빔은 직진하는데 바다 표면은 멀어질수록 아래로 휘어 내려갑니다 . 20 km 지점에서 그 차이가 31.5 m,  $10 + 31.5 = 41.5$  m.

# 되돌아오기 — 역변환

조건 ⑥ 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

역변환은 새로 배울 것이 없습니다

① 회전은 전치 (**transpose**)    ② 평행이동은 빼기    ③ 순서는 거꾸로

```
표적 LLA (36.233700°N, 127.364345°E, 41.4952 m)
→ ECEF                                // 정변환과 같은 공식
→ 로컬 NED    C_ned←e × ( 표적 - 배 )
→ 동체        C_ned←body^T × p_ned      // 전치
→ 안테나      C_body←ant^T × (p_body - 레버암) // 전치 + 빼기
→ 극좌표      R = √(x²+y²+z²),  Az = atan2(y, x),  El = atan2(-z, √(x²+y²))
```

**결과 :    R = 20 000.000000 m            Az = 30.000000°            El = 0.000000°**

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차  $\Delta R = 0.0$  m,  $\Delta Az = 1.8e-12^\circ$  — 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다 — 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

Part 3

# C 로 짜서 확인하기

좌표변환은 " 적당히 그럴듯한 값 " 이 나오기 때문에 눈으로는 검증되지 않습니다

Visual Studio 2022 · C17 · 경고 0 건 · 시험 12 항목 전부 통과

# 구현 — 애초에 실수하기 어렵게 만들기

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

①

함수 이름에 방향을 박는다

f\_BodyToNed() / f\_NedToBody()  
f\_AntToBody() / f\_BodyToAnt() / f\_EcefToLla()

②

회전은 **Rx·Ry·Rz** 곱으로만 만든다

Matrix\_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix\_Transpose()  
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로 . 원소를 손으로 안 쓴다

③

단위는 안에서 하나로 통일한다

rad · m 만 쓴다 . deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만  
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다

## 시험 12 항목 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

|                    |                                     |                   |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 단계별 왕복             | 극좌표↔직교 · 안테나↔동체 · 동체↔NED · NED↔ECEF | 부호 · 전치 방향 실수     |
| <b>LLA↔ECEF</b> 왕복 | 위도 · 경도 · 고도 격자 189 개 지점            | (1-e²) 누락 , 공식 오타 |
| 비대칭 자세             | roll·pitch·yaw 를 전부 다른 값으로          | 전치 방향 뒤바뀜         |
| 예제값 확인             | 동체 좌표 손계산 · 표적 LLA · 왕복 R/Az/EI     | 체인 순서 · 방향 실수     |

# 최종 출력값

조건 ⑥ 이 요구한 두 가지 형태

## [1] 위 / 경 / 고도

위도 36.233700252 °N

경도 127.364344961 °E

고도 41.4952 m

WGS-84 타원체고

## [2] 안테나 극좌표

시선거리 20 000.0000 m 0.0 m

방위각 30.000000 ° 1.8e-12 °

고각 0.000000 ° 1.7e-12 °

오른쪽은 입력값과의 차이 (왕복오차)

역변환이 입력값과 컴퓨터 반올림 수준까지 일치 — 변환 체인 전체가 서로 정확히 역관계임을 보여줍니다

12 / 12

시험 통과


0 건

컴파일 경고

< 1e-9 m

왕복 오차

# 확인 실험 — 설계 판단이 실제로 근거가 있는가

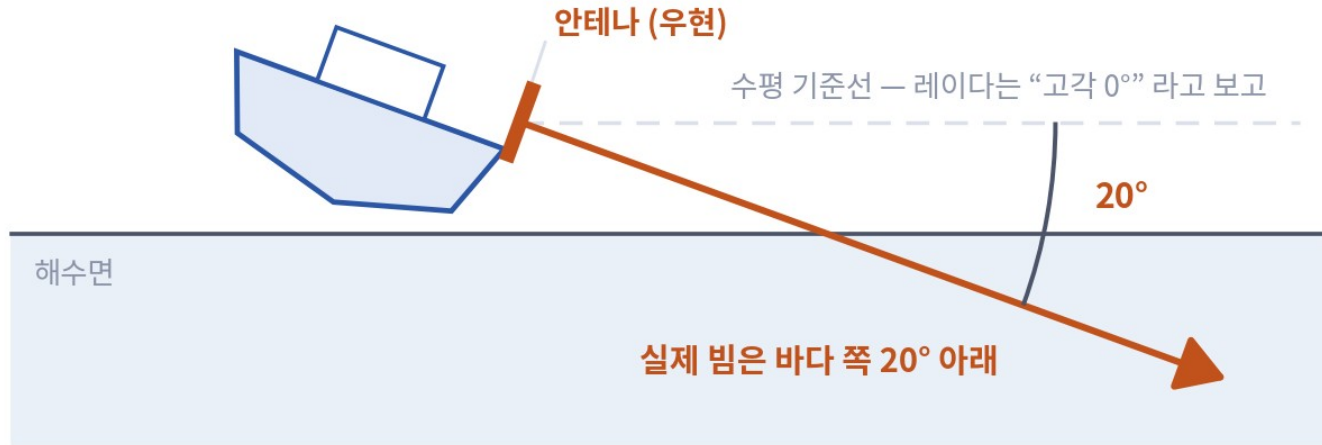

## 실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30°, El 0°) 에  
자세만 바꿔 넣은 결과

| roll | 실제 고각   |
|------|---------|
| 0°   | +0.03°  |
| 10°  | -8.61°  |
| 20°  | -17.19° |

레이더는 여전히 "고각 0도" 라고 보고합니다.  
그건 안테나 기준일 뿐입니다.  
20 km 거리에서 고도로 약 5.9 km 차이.

## 실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다.  
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다.

## 실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.  
거리의 제곱에 비례해 커진다.

각도를 더하는 방식으로는 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전형렬은 선택이 아니라 필수입니다.

# UI 로 확인 — CoordUI

같은 CoordCore 를 물고 , 입력을 바꾸면 바로 다시 계산해서 단계별 값을 보여줍니다

## 프로그램 구성

### CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)  
coord\_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

### radar\_coord

콘솔 . 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력  
radar\_coord test 로 시험 12 항목

### CoordUI

MFC 다이얼로그 . 오른쪽 화면  
변환 로직 없이 f\_\* 함수만 부름

실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를  
ProjectReference 로 물고 있음

## CoordFrames

### 측정값 R [m] / Az / El [deg]

20000.0 30.000 0.000

### 플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

36.408 127.307 0.0

### 플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll 0.0  
pitch 0.0  
yaw 45.0

### 안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

90.000 0.000 -30, 0, -10

예제값 복원

입력 각도 : 도 / 변환 계산 : 라디안 , m

### 단계별 결과

| 단계               | x / N / X  | y / E / Y  | z / D / Z |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 1) 극좌표 -> 안테나 직교 | 17320.5    | 10000.0    | 0.0       |
| 2) 안테나 -> 동체     | -10030.0   | 17320.5    | -10.0     |
| 3) 동체 -> NED     | -19339.7   | 5155.2     | -10.0     |
| 4) NED -> ECEF   | -3125892.5 | 4093775.0  | 3749164.2 |
| 5) ECEF -> LLA   | 36.233700  | 127.364345 | 41.4952   |
| 역변환 -> 극좌표       | 20000.0    | 30.000000  | 0.000000  |

### 최종 출력

위 / 경 / 고도 36.233700252 N 127.364344961 E 41.4952 m  
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°  
왕복오차 dR 0.0 m dAz 1.8e-12° dEl 1.7e-12°

**roll** 슬라이더를 돌리면 앞 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다 . 발표 중에 직접 돌려 봅니다 .

# 정리

- 1 좌표계는 " 누구 입장에서 말하는가 " 이고 , 좌표변환은 그 통역이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도 . 건너뛸 수 없다
- 4 회전은 INS 의 자세와 위치가 , 평행이동은 설치 도면과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고 , 빼고 , 순서를 뒤집는다 . 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전형렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다 . 지구는 둥글다

# 감사합니다

질문 환영합니다

측정



안테나



동체



NED



ECEF



**LLA**

코드 · 문서 : [radar-sw-study / Part2\\_CoordFrames](#)