

ALBI 4 MENU-OPAS

Käynnistys

Kytettyäsi Albin virtankaapelin virtalähteeseen näytössä lukee INITIALISING 10 sek ajan.

Paina tämän aikana kaksi reunimmaista painiketta samanaikaisesti. Näin pääset ”ohjelmointi” –vaalikkoon.

Käytössä / Poissa käytöstä

Ensimmäisessä valikossa valitset haluatko jäähdytyksen, hapotuspumpun, annostelupainikkeet päälle vai pois päältä.



- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1, poistu
ohjelma-
valikosta. | 2, ei tee
mitään
tässä tilassa. | 3, siirry
seuraavaan
valikkoon. | 4, siirry ala-
valikkoon |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

Valitse valikko painamalla 4

V sulussa tarkoittaa käytössä, x tarkoittaa ei käytössä



- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1, poistu
alavalikosta. | 2, jäähdytys
päälle / pois | 3, hapotus
pumppu
päälle / pois | 4, annostelupainikkeet
päälle / pois |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|

Laita kaikki nämä päälle: Jäähdytys, hapotus ja annostelu.

HUOM!.

Mikäli käynnistettäessä näytössä lukee ”DISABLED DISPENSE” on annostelupainikkeet pois käytöstä.

Muuttaaksesi tilan päällä / pois päältä, on sinun kytkettävä virta koneesta ja odottaa kunnes näyttö sammuu. Kytke virta uudelleen ja paina kaksi reunimmaista painiketta samanaikaisesti = Alussa mainittu käynnistys.

Poistu alavalikosta painamalla 1



Näytössä nyt



Jatka painamalla jokin seuraavista:


- 1 poistut valikosta
- 2 siirryt edelliseen valikkoon (ei vaikutusta tässä näytössä)
- 3 siirryt seuraavaan valikkoon (Prime)
- 4 siirryt En/Disable tilaan

Siirappilinjojen täyttö / pumppujen ilmaus

Siirry valikkoon Prime painamalla 3




Paina 4

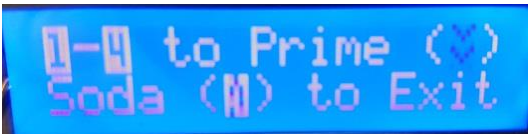


Ilmaa / täytä linjat painamalla tuotepainike 1 – 4. (pumppun yhtäjaksoinen käyntiaika rajoitettu 15 s)

Poistu alavalikosta Painamalla Soda nappia:

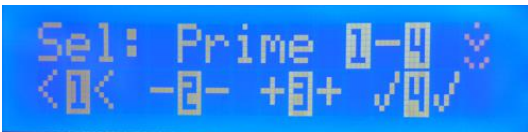

Tuotteen Briksaus

Siirry valikkoon Brix painamalla 3.

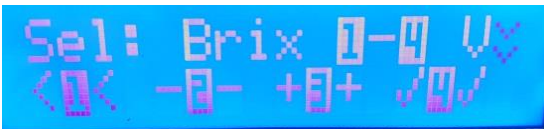

Paina 4



Paina sooda nappia, ja säädä. Aavaa soodanapin vieressä oleva kumiläppä, säädä soodavirtaus 200 ml / 7 s kuusiokoloavaimella. Soodanäytteen, kuten myös myös siirappinäytteen virtausaika on 7 s.

Soda säädön jälkeen säädetään siirapit.

Tuote 1 (F1) ylärivillä on valittuna.



Paina nappia 4, tämä vahvistaa valinnan tuote nro 1 (F1).



Säädä lähtöarvoksi jännite 2V0 (2,0 V) painikkeella 2 ja/tai 3. (2 vähemmän, 3 enemmän). Sääto tapahtuu 0,1 V askelin.

Laita mittalasi Brix kupin siirappipuoli hanan alle ja paina nappia 4 jolloin siirappi pumppu käynnistyy ja käy 7 s ajan. 200 ml soda-annokseen tarvitaan 38,5 ml siirappia.

Säädä annos oikeaksi, tai mahdollisimman lähelle 0,1 V on n. 3 ml uutetta.

Säädä seuraava:

Paina nappia 1, nyt poistut tuotteesta nro 1.

Paina nappia 3, tuote nro 2 (F2) valittuna.

Paina nappia 4, tämä vahvistaa valinnan tuote nro 2 (F2).

Säädä haluttu jännite (voltti) painikkeella 2 ja/tai 3. (2 vähemmän, 3 enemmän)

Paina nappia 1 (tuote 1), kone annostelle 7 sek ajan tuote 1:sen uutenäytteen.

Paina nappia 1, nyt poistut tuotteesta nro 1.


Tuote nro 3 ja 4 säädetään samalla tavalla.

Myynti

Ollessasi valikossa:



Paina nappia 3 niin monta kertaa että olet tilassa:

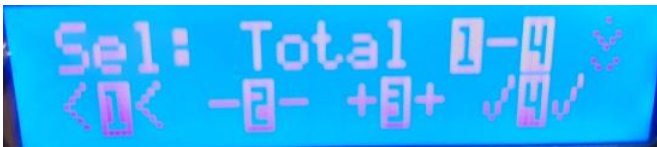

Paina nappia 4

Nyt näet tuotteen nro 1 myynnin minuteissa.

Paina nappia 3, nyt näet suaraavan tuotteen myynnin minuuteissa, jne.

Poistu napilla 1

Soodanapin poiskytkentä

Ollessasi valikossa:



Paina nappia 3 niin monta kertaa että olet tilassa:



Paina nappia 4, sooda nappi nyt käytössä.

Paina nappia 4 uudestaan, sooda nappi nyt pois käytöstä.

Poistu napilla 1.