إغلاق أدق، وزر ثابت مع حامله

نسختان، وخمس قطع لكل نسخة. الحلقة الشفافة على سرير مستقل.



الدونغل: حاضنة قابلة لضبط القياس



الكابل: فتحة USB المجربة نفسها

5 PARTS
لا قطع صغيرة إضافية

0.90 mm
المشوار الكلي الاسمي

0.70 mm
المسافة قبل BOOT


يقصر رأس الضغط0.20 مم مقارنة بالطبعة الناجحة، فتطول المسافة قبل BOOT. بعد ملامسة المفتاح يبقى ضغطه الاسمي0.20 مم ثم يتدخل المصد. حاضنة الزر تتحرك معه على الأذرع؛ الحلقة ثابتة بين الغطاء ومقعد عريض في الإطار.

مقاعد اللوحة وفتحة الكابل والشعار وأبعاد النسخة المجربة محفوظة. صور الدليل من مجسمات CAD الفعلية بمقياس1:1؛ لون الحلقة توضيحي.

لا تخلط زر وآلية هذه النسخة مع الأجزاء القديمة. اقرأ خطوات التعشيق في الصفحة التالية قبل إغلاق العلبة.

ثبت الزر بالحامل قبل اللوحة



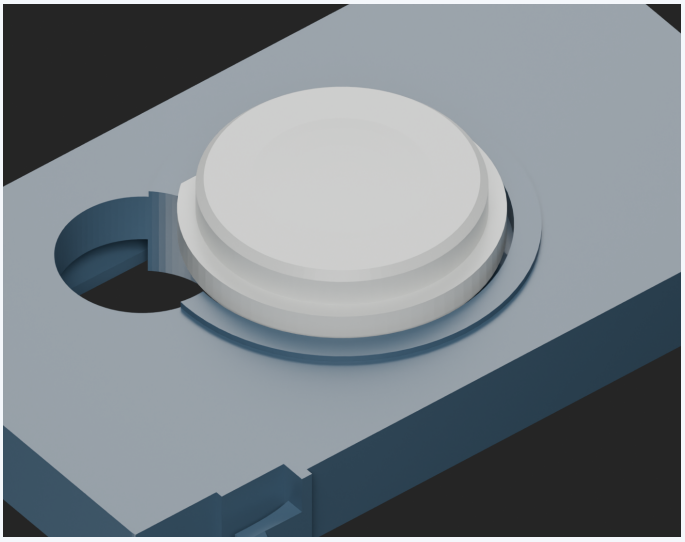

الزر والحامل يتحركان معا

أضلاع تثبيت مرنة من ضمن الزر

1 وجه الساق إلى فتحة BOOT

افصل USB. امسك الآلية من إطارها السميك، ونقاط التوقف نحو قبعة الزر. طابق الجانب المسطح، ومرر ساق BOOT عبر الفتحة الصغيرة بجانب مركز الحامل.

2 أدخل الساق العريضة في الحاضنة


اضغط الزر باليد برفق حتى تستقر قاعدته على الحامل وتعبر الأقدام المرنة الحافة الحاجزة. لا تستعمل اللوحة أو مفتاح كسند أثناء هذه الخطوة؛ لا تلو الأذرع BOOT.

3 تحقق من المجموعة

ارفعها من الإطار: الزر محجوز بالحامل. اضغط برفق واتركه يرجع. الأضلاع تمسك الحاضنة المتحركة؛ ليست سطوحا تحتك بالإطار الثابت في كل ضغطة. نقاط تمركز الإطار مدمجة في أذناته؛ امسكه من الجزء السميك.

إذا لم يستقر الزر بضغط يد لطيف، توقف وافحص الخيوط الزائدة أو زيادة البثق. لا تجبره بأداة؛ ملاءمة الطباعة الفعلية تحتاج موافقة حتى مع نجاح CAD.

حلقة ثابتة، وتجميع من الداخل

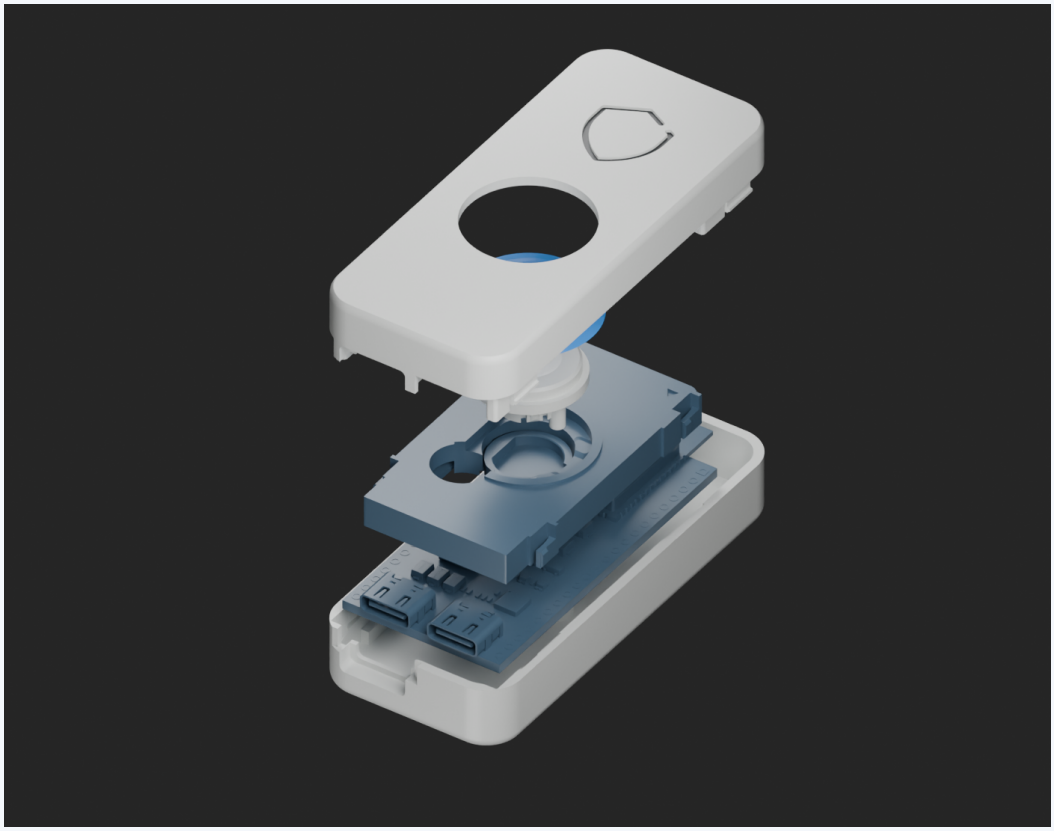

1 الغطاء مقلوب والحلقة أولا

ضع الغطاء الخارجي للأسفل على قماش نظيف. أدخل الحلقة من الداخل؛ أسطوانة جمع الضوء تتجه إلى LED. تبقى حافتها داخل الجيب المخروطي.

2 ضع مجموعة الزر والآلية

ضع القبعة داخل الحلقة. يستند أسفل الحلقة إلى المقعد الدائري العريض، ولا تنزل مع الزر. السهم على الإطار نحو USB. أكمل التجميع والغطاء مقلوب.

3 أنزل اللوحة ثم القاعدة

المكونات للأسفل باتجاه الزر، والهوائي للخلف. أنزل القاعدة فوق المجموعة وطابق الأذنات مع الجيوب، ثم اضغط المحيط قرب الأقفال الأربعة. اقلب العلبة بعد الإغلاق.

4 لنسخة الدونغل فقط

ركب المحول بمنفذ USB الأصلي قبل الإغلاق. الحاضنة الافتراضية مبنية على طول27.6 وعرض10.7 وارتفاع6.0 مم؛ طول الطرف المعدني وعمق دخوله مفترضان. قارن أبعاد القطعة قبل الشراء والطباعة.

يمكن أن يبقى أثر التقاء سطحي القطعتين؛ المطلوب غلق السطحين دون فتحة مفتوحة أو عائق داخلي. لا تعالج فراغا بالضغط على وسط الغطاء أو على الحلقة.

إعدادات موحدة، وفحص بعد التبريد

PETG	5 / 100%	0.4 / 0.10
لا بروفايل Silk السريع	جدران وتعبئة	نوزل وطبقة مم

01_Body_PETG.3mf - Cable

03_Dongle_Body_PETG.3mf - Dongle

اختر ملف الجسم المناسب. القطع الأربع جاهزة الاتجاه على السرير؛ الشعار Logo Colour حجم مدمج داخل Top وتختار له الأسود من قائمة الأجزاء. لا يحتاج قطعة شعار منفصلة.

02_Light_Ring_PETG.3mf - Separate clear ring

الحلقة وحدها بخيط PETG شفاف أو طبيعي، دون تبديل مواد. القاعدة والآلية مسطحتان؛ الغطاء والقبعة والحلقة بوجوهها الظاهرة إلى السرير. لا دعامات.

ملصق الخيط220-250°C:245 أول طبقة ثم240، السرير65، التدفق0.98 والحد الحجمي8 مم³/ث. الطبقة الأولى0.20 مم. هذه نقطة بدء محافظة لخيطك غير المقاس، وليست معايرة تلقائية للتدفق أو أول طبقة.

1. **قبل توصيل USB**

   افحص إغلاق المحيط وثبات الحلقة، ثم20 ضغطة وسطية وجانبية خفيفة ورجوعا كاملا. يجب أن ينزل الزر وحده وأن يبقى BOOT. غير مضغوط في الراحة. لا تصلح الانحشار بتوسيع رأس BOOT

2. **فحص الوظيفة**

   صل USB دون لمس الزر: يبدأ Keyra طبيعيا، ويظهر الضوء الأزرق ثم الأخضر عند الاختبار. جرب كلمة وهمية في محرر فارغ. راجع فتحة الكابل والشعار المحفور0.50 مم.

المصادر والنتائج الخام في Measurements.md وVerification.md وSimulation. تحليل المرونة خطي بخواص PETG مفترضة؛ الاحتكاك والتعب والحرارة الفعلية غير معايرة. لا يثبت عمر شهر أو نجاح كل طبعة. نسخة الدونغل تحتاج اختبار محول مطابق.

يبقى تحذير Top غير الحرج من السلايسر. تدقيق المقاطع ومسارات البثق لم يجد جزيرة كاملة تبدأ بالهواء؛ سبب التحذير نفسه لم يحسم ولم يعطل.

OEM YD board | Delock 60035 | Prusa modelling guide