

おばけねこの作り方

おもて：部品と書き込み / うら：写真で見る組み立て

1 部品を確認する



外装

本体・足

しくみ

ソケット、ヒンジ、組み立て用の台

動かす部品

SG90サーボ、最小のホーンとねじ

つなぐ部品

Groveケーブル、4ピン変換アダプタ

写真にはATOM S3R・バッテリーなど別途用意するものも含まれます。部品の色はキットにより異なります。

2 別途用意するもの

ATOM S3R（画面つき）／PC・インターネット／データ通信対応USBケーブル（本体側はType-C）／ねじに合う精密プラスドライバー／パーツの素材に合う接着剤

持ち歩くなら対応バッテリーを用意。使わない場合は専用スパーサーを使い、USBから給電します。

3 ATOM S3Rに書き込む

書き込み済みの方は、裏面の組み立てへ。

A アプリを入れる

PCにVS Codeを入れます。左の「拡張機能」で「PlatformIO IDE」を検索し、提供元がPlatformIOのものをインストール。準備が終わるまで待ちます。

B プログラムをダウンロードする

下のGitHubで「Code」→「Download ZIP」。WindowsはZIPを右クリックして「すべて展開」、Macはダブルクリック。Windowsは途中も英数字だけの場所（例 C:\¥robokko）へ置きます。

C VS Codeでフォルダを開く

「ファイル」→「フォルダーを開く」で、platformio.ini が直接入っているフォルダを選びます。左側に src と include も見えればOK。初回の準備が終わるまで待ちます。

D USBでつないで書き込む

サーボとバッテリーを外し、ATOM S3RだけをPCへつなぎます。画面下の「→ Upload」を押し、USBを抜かずに待ちます。最後に SUCCESS が出て、顔が表示されたら完了です。

Uploadはビルドも自動で行います。先に「✓ Build」→「Upload」でもOK。



詳しい書き込み・買い物リスト・困ったときは


<https://github.com/hayakawagomichan/robokko>

充電専用のUSBケーブルでは書き込めません。

おばけねこの作り方

うら：1から順に組み立てよう。配線・取り付け・接着は電源OFFで。
電源OFF=USBを抜く／バッテリーのスイッチを切る。

1 ヒンジを組み立てる

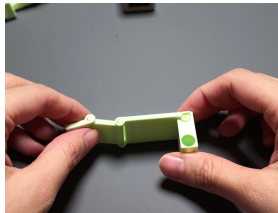


向きを合わせる



台で支えて、ねじ留め

ヒンジを組み立て用の台にはめ、穴に最小のホーンを入れます。
上から押さえ、最小のねじで留めます。締めすぎず、指で軽く
押すと動く程度に。最後に台を外します。

2 サーボとケーブルをつなぐ

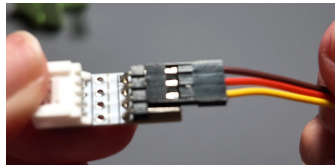

サーボ → Grove
茶 → 黒：GND
オレンジ → 赤：5V
黄 → 黄：G2（信号）
白はつながません。


サーボ側の接続例（共通）

アダプタを使い、電源と信号の位置を合わせて接続します。線
色は今回のキットで確認したものです。色だけでなく端子の表
示も確認しましょう。

3 角度を合わせて取り付ける



本体とサーボを収める

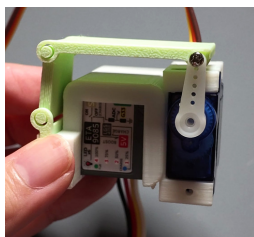

白いホーンが真上




向きの確認後に固定

写真は配置・向き・固定位置の参考です。
中央は共通機構の例。確認は右の順番で。

4 中身とコードを収める



ソケットを外装へ

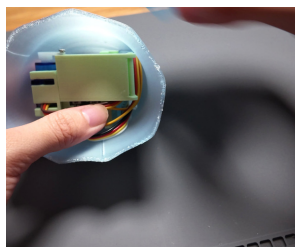


コードを隙間へ

ソケットを外装に入れ、画面の位置を合わせます。コードは動
く部分に引っかからないよう、隙間に収めます。

5 足をかぶせ、ひっくり返す



コードを挟まずに足をかぶせる

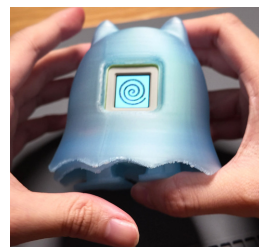

ひっくり返したら完成！

コードを挟まないよう足をかぶせ、全体をひっくり返します。
電源を入れ、画面を1回押すと往復運動、もう1回で停止します。

ねじ・接着剤は大人と一緒に。引っかかるときは電源を切って確認。バッテリーも電源OFFで取り付けます。