

电子类导出及上传文件注意事项(2026年国赛)

目录


电子类导出及上传文件注意事项(2026)	1
1. 嘉立创 EDA 专业版 (V3 版本)	2
1.1. 原理图库	2
1.2. PCB 封装	4
1.3. 原理图抄画	5
1.4. 生成电路板(绘制 PCB)	7
1.5. 生成制板文件	9
1.6. 将整个项目打包上传	9
2. Altium Designer	9
2.1. 原理图库	9
2.2. PCB 封装	10
2.3. 原理图抄画	11
2.4. 生成电路板(绘制 PCB)	11
2.5. 生成制板文件	12
2.6. 将整个项目打包上传	12

注意：以下示意图为 25 年省赛，具体文件命名请参照本次试题要求。


1. 嘉立创 EDA 专业版（V3 版本）

1.1. 原理图库

（1）在库-器件面板中找到自己绘制的原理图库元件，右键单击，选择编辑器件。

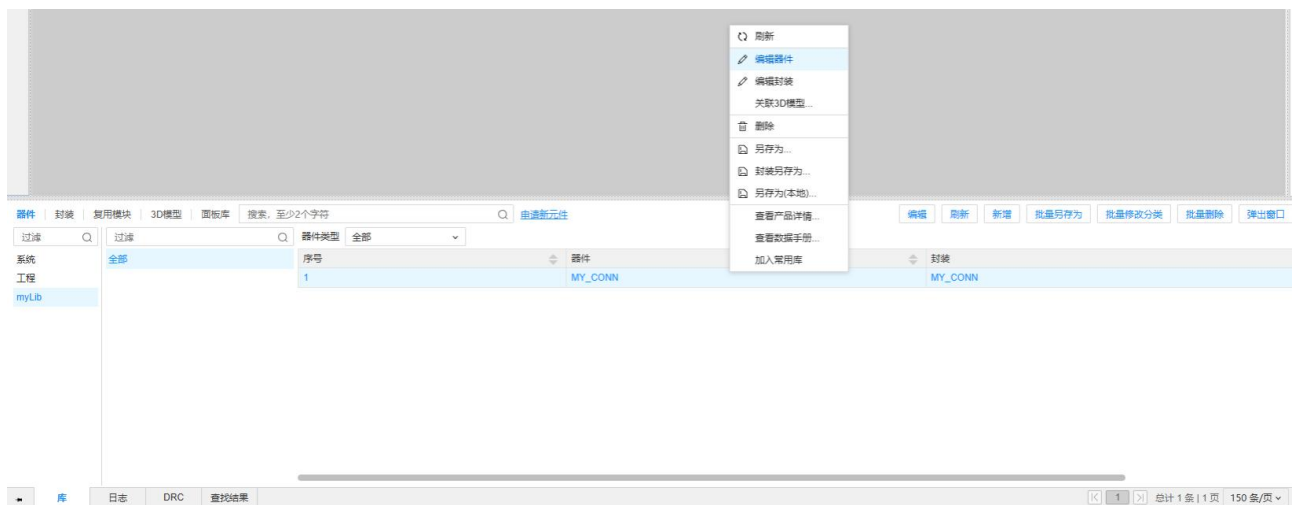


（2）打开元件后，单击文件-导出-Altium Designer

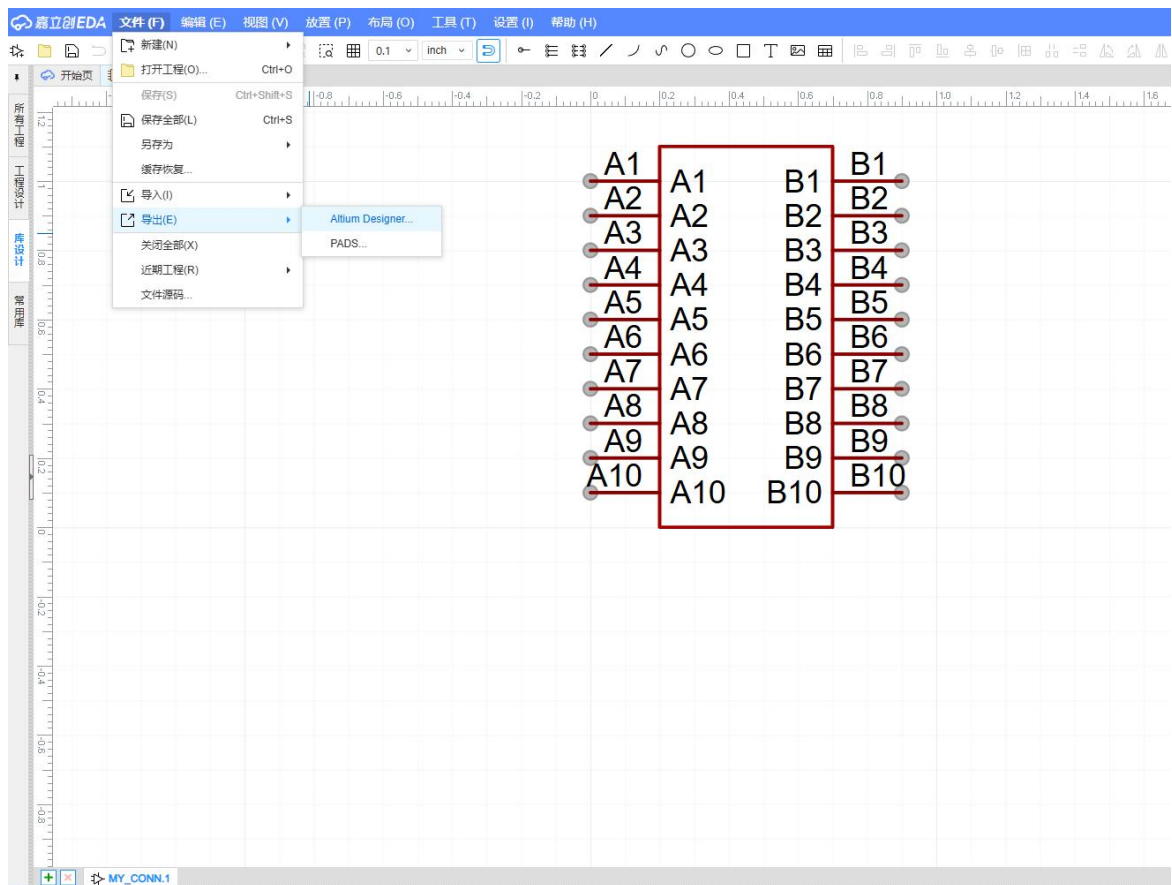

(3) 在弹出的注意窗口中勾选同意，点击导出 Altium Designer。



(4) 在弹出的窗口中选择保存位置，输入文件名，点击保存按钮。

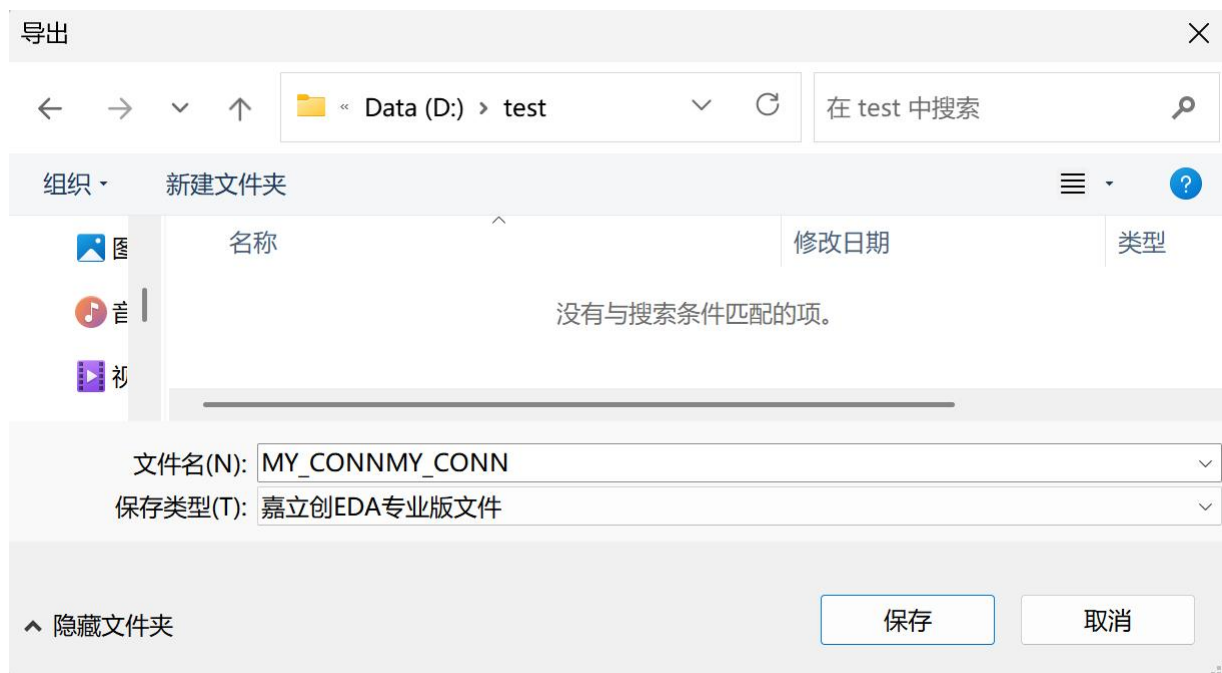

(5) 将保存的schdoc格式文件上传至该题目，注意不要上传素材库或其他格式的文件。最新版的嘉立创可能导出的是zip压缩包，如果是压缩包，解压后上传其中元件对应的schdoc文件即可。


(6) 调用的原理图库元件导出及上传要求参考上述（1）至（5）步。

1.2. PCB 封装

(1) 在库-器件面板找到自己绘制的封装，右键点击选择另存为（本地）。



(2) 在打开的窗口中输入该元件的 PCB 封装名，文件格式选择 elibz（V2 格式），点击确认。点击保存，保存到指定文件夹中。

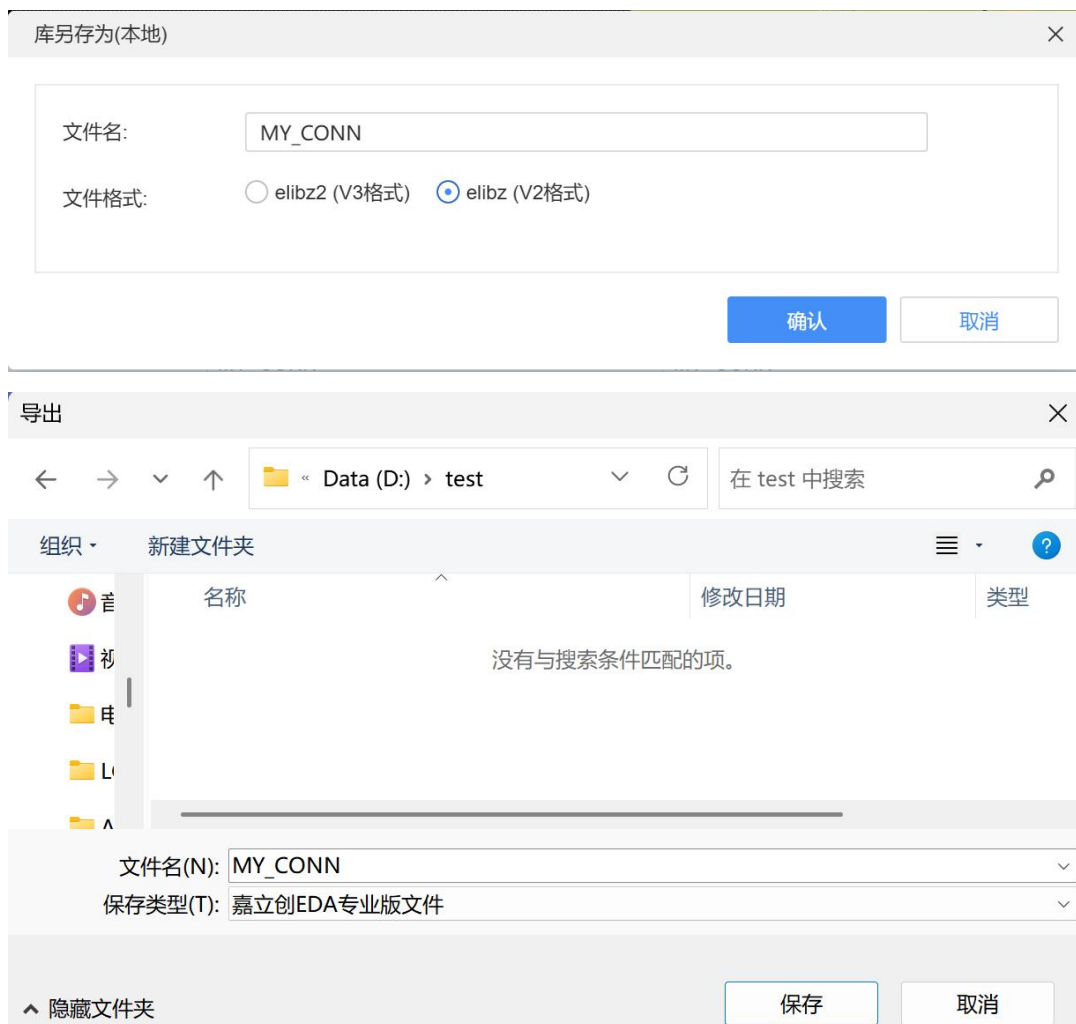


(3) 将保存的 elibz 格式文件上传至题目指定位置, 注意不要上传素材库或其他格式文件。


(4) 调用的 PCB 封装库导出及上传要求参考上述 (1) 至 (3) 步。

1.3. 原理图抄画


(1) 在嘉立创中确保工程在打开状态, 点击文件-导出-Altium Designer。

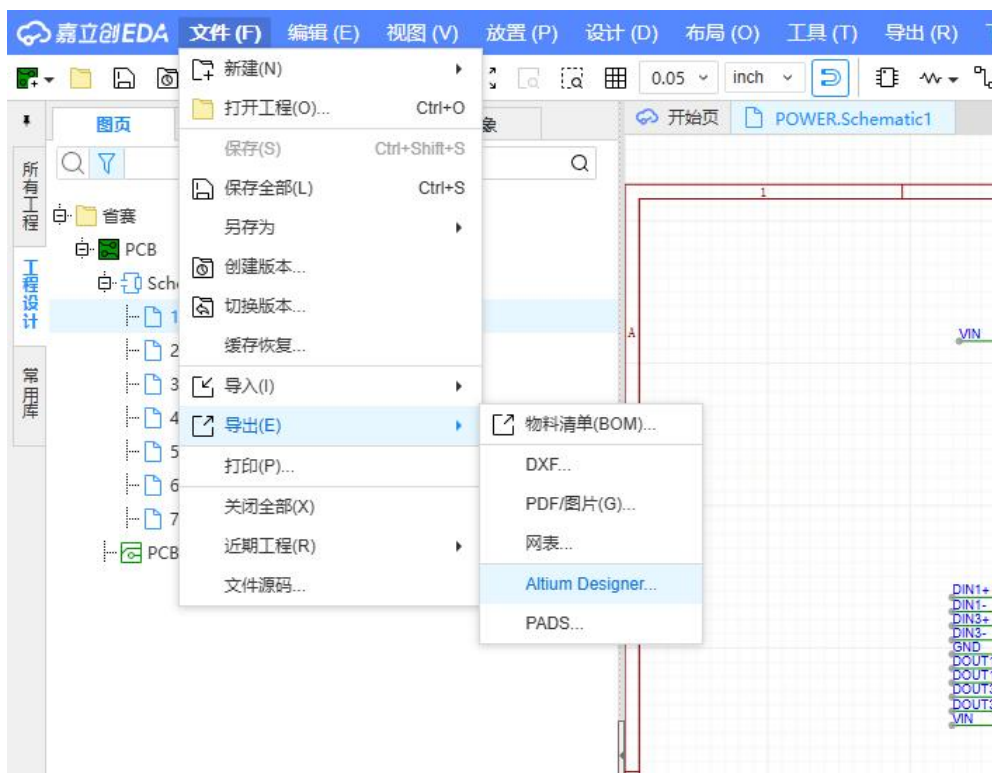

(2) 在弹出的窗口中选择导出对象（即题目中要求抄画的那张原理图），勾选继续导出，点击导出按钮。

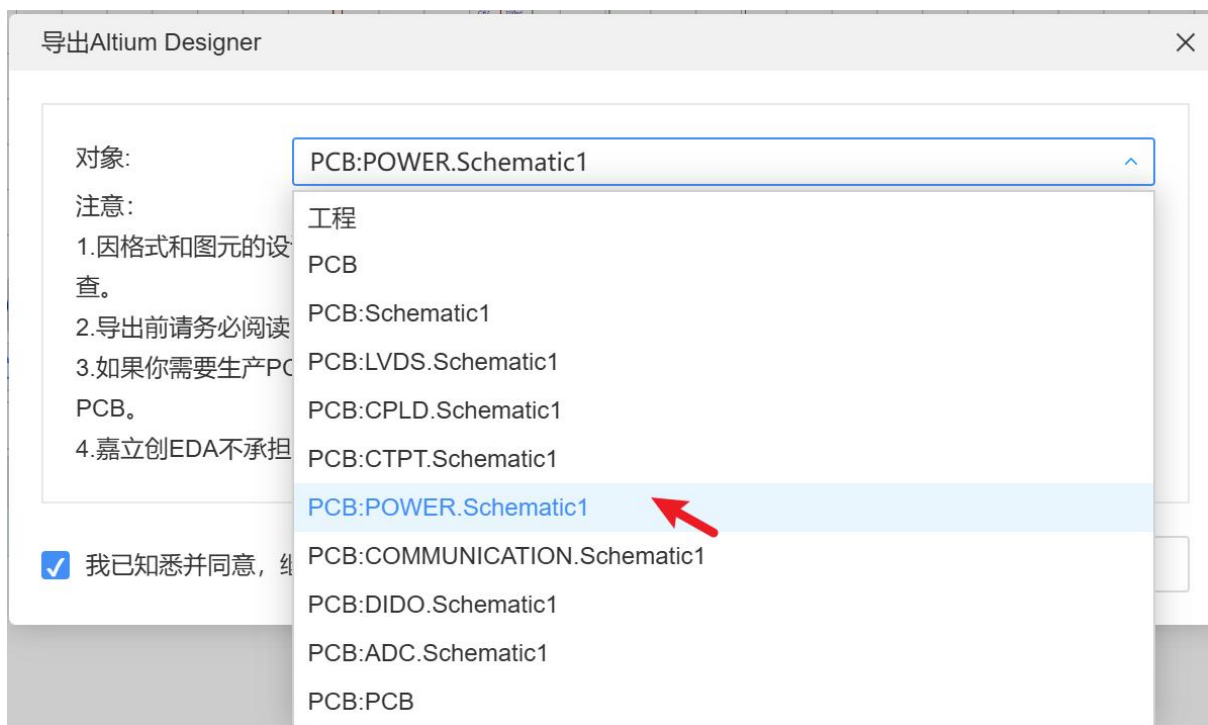

(3) 在导出窗口中选择保存位置，按要求重命名，点击保存。

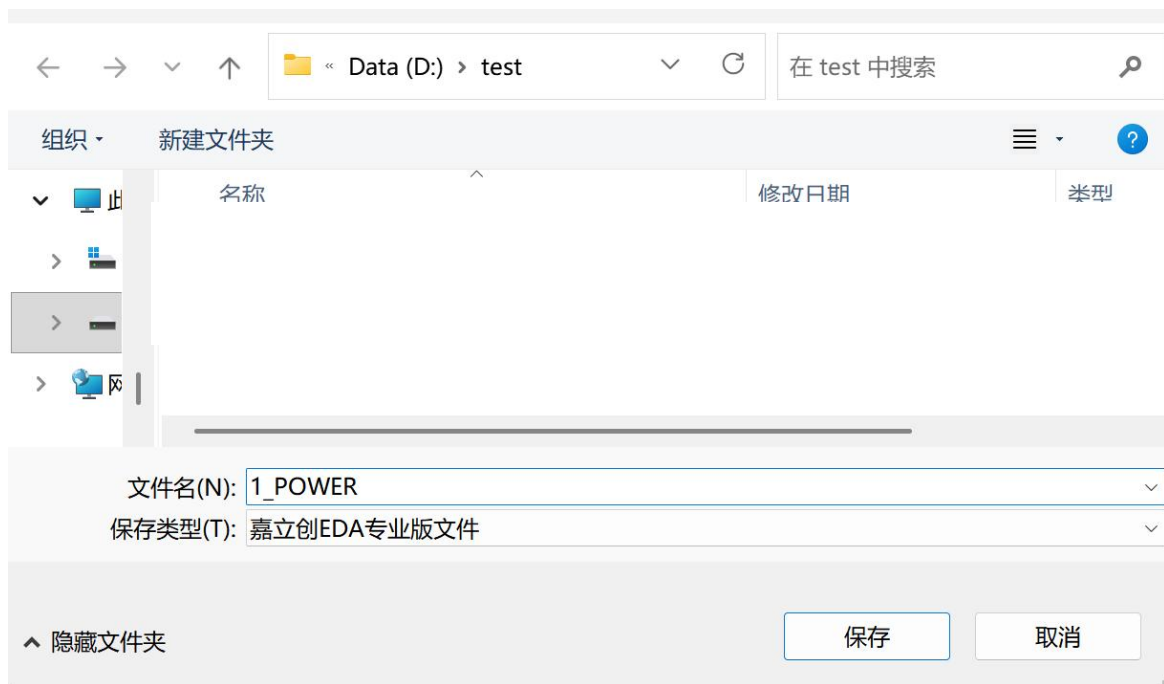

(4) 将刚保存的 schdoc 格式文件上传至该题目，注意不要上传素材库、不要上传其他原理图或其他格式的文件。

1.4. 生成电路板(绘制 PCB)

(1) 在工程设计边栏中右键单击自己绘制的 PCB(PCB 自身，不包含原理图),点击文档另存为(.epro)。



(2) 在弹出的窗口中输入文件名，文件格式选择 **epro (V2 格式)**，点击确认。

文档另存为(本地) ×

文件名:

文件格式: ☐ epro2 (V3格式) ☒ epro (V2格式)


☐ 设置密码: 

确认密码:

确认

取消

(3) 在弹出的窗口中选择保存位置，点击保存按钮。

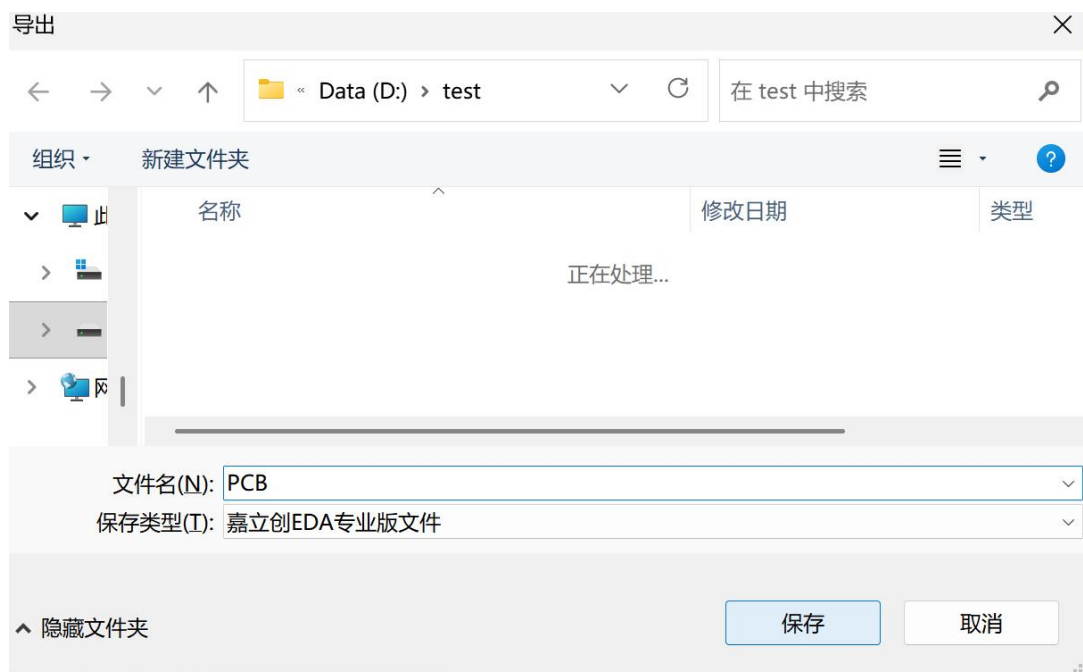

(4) 将保存的 epro 格式文件上传至该题目，注意不要上传成素材库中的空白 PCB 文件或其他格式文件。**不要导出上传epro2格式文件。**

1.5. 生成制板文件

从软件中导出 Gerber 文件和题目要求的其他文件，放入“制板文件”文件夹内，并将该文件夹压缩后上传。

1.6. 将整个项目打包上传


将项目文件夹打包为压缩文件(注意压缩包内不需要包含 backup 文件夹，避免打包文件过大影响上传)，将生成的压缩文件上传。

2. Altium Designer

2.1. 原理图库


上传仅包含“制作原理图库元件”题目所绘制和调用的 2 个元件的原理图库文件，格式为

schlib,保存类型选择第一项(Advanced Schematic binary library)(见下图), 不要上传素材库。

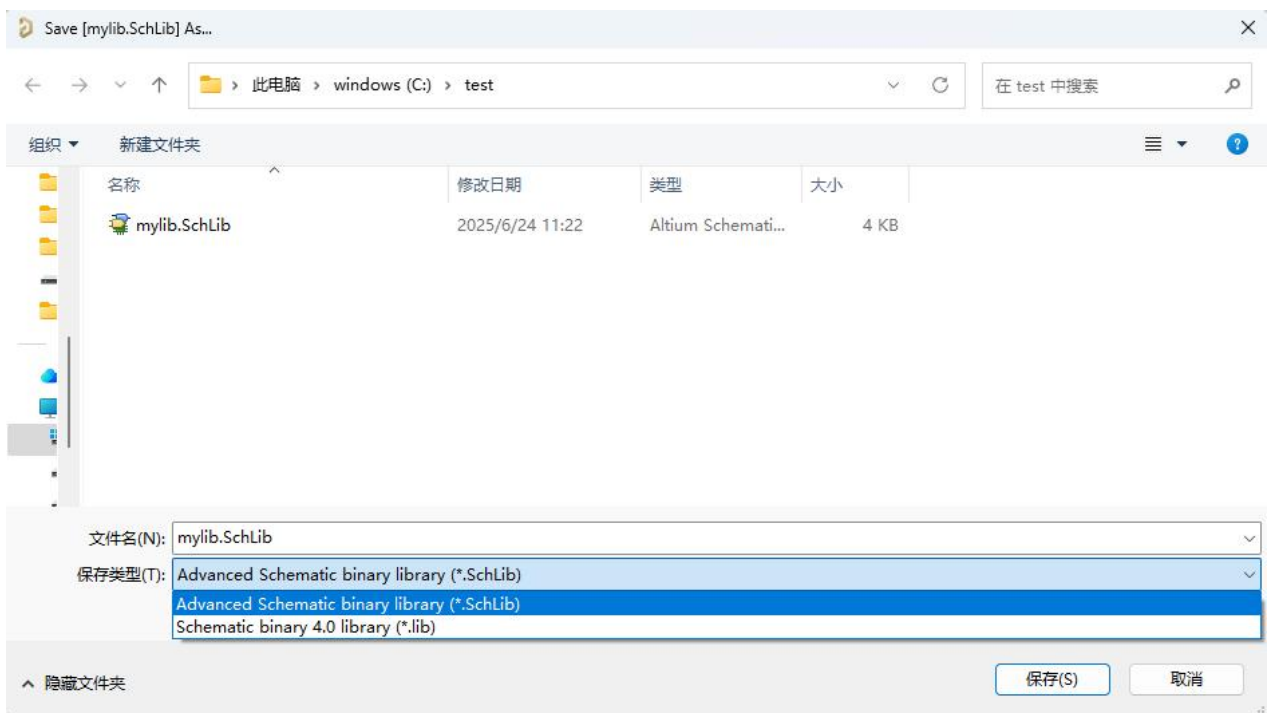


2.2. PCB 封装

上传仅包含“制作 PCB 封装”题目所创建和调用的 2 个 PCB 封装的库文件，格式为 pcblib，保存类型选择第一项(PCB Library File)(见下图),不要上传素材库。

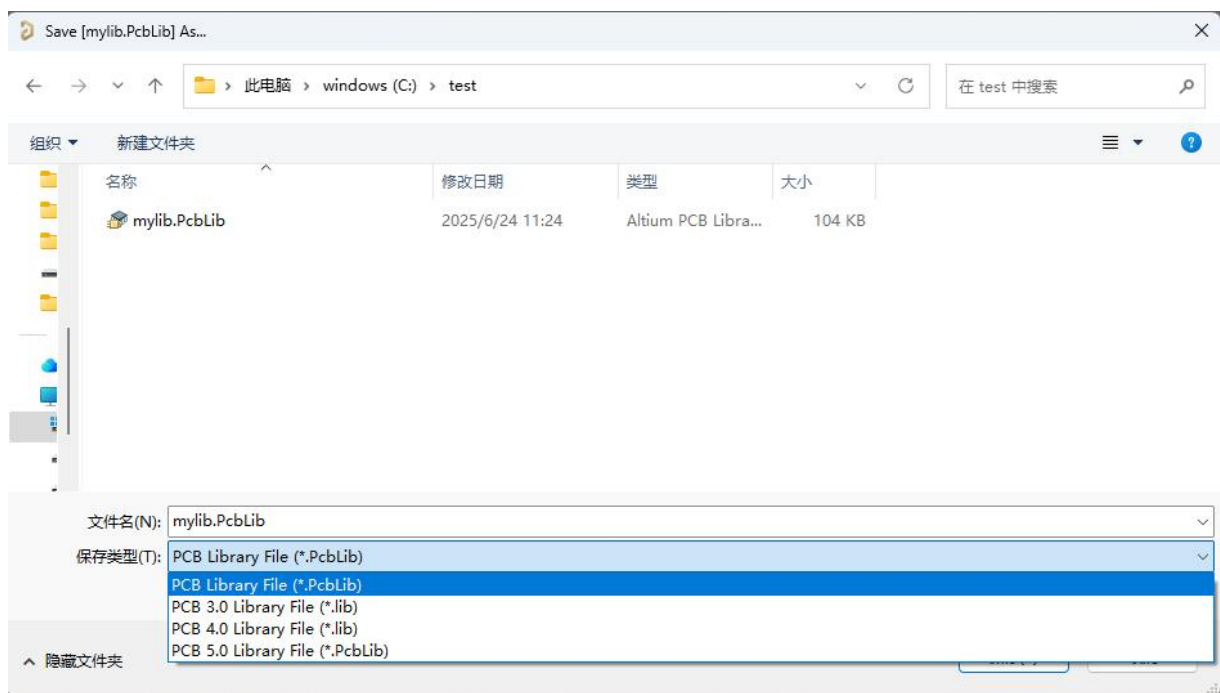


2.3. 原理图抄画

上传的是题目中要求抄画的那张图(省赛中为 1_POWER),格式为 schdoc,保存类型选择第一项(Advanced Schematic binary)(见下图),不要上传其他的图纸。

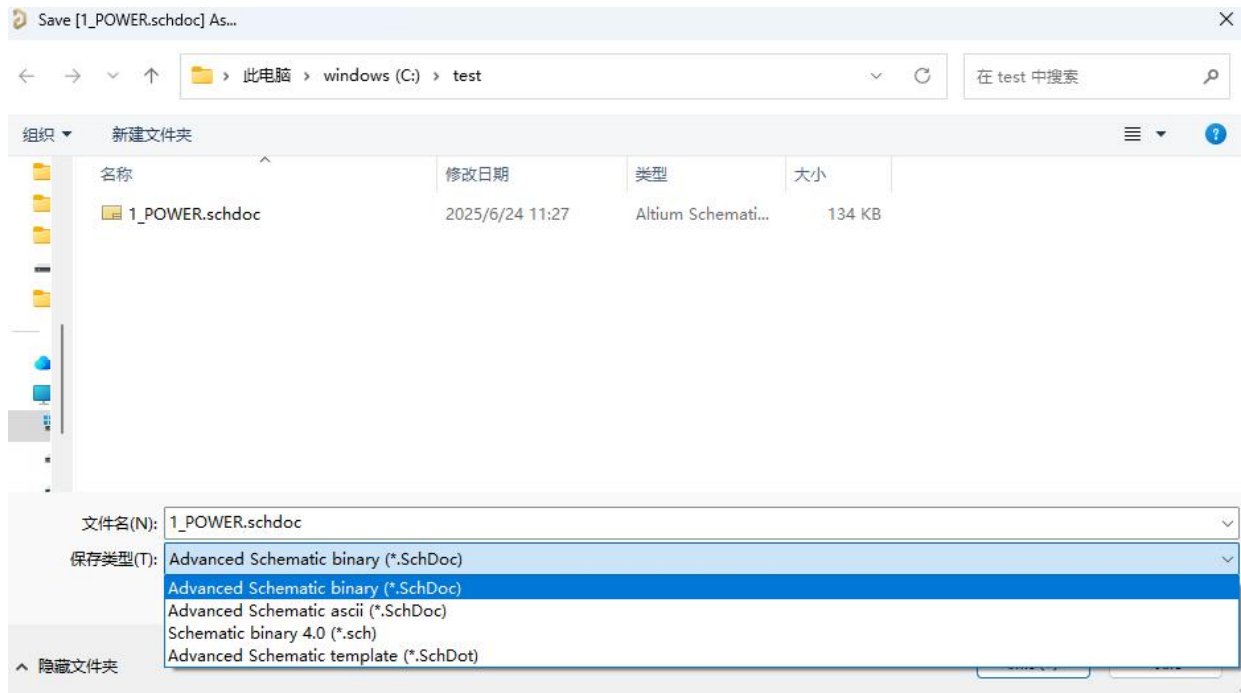

2.4. 生成电路板(绘制 PCB)

上传的是按照题目要求自己绘制的 PCB，格式为 pcbdoc,保存类型选择第一项(PCB Binary Files)(见下图),不要上传素材库中初始的空白 PCB。

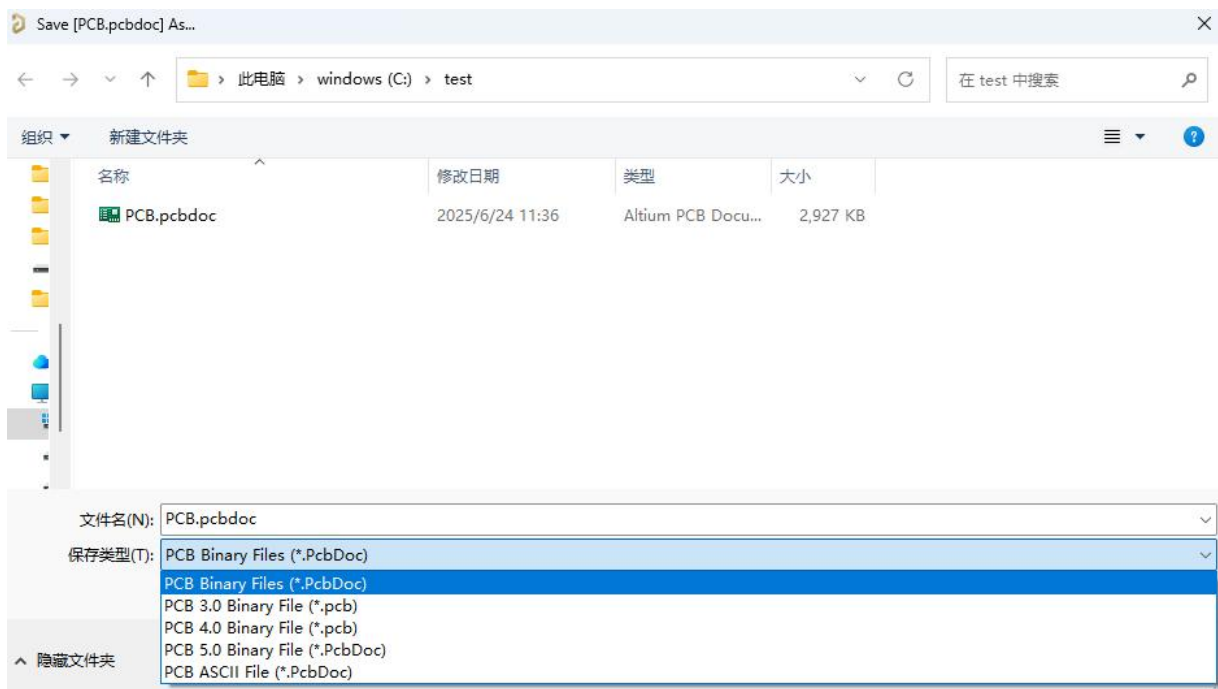

2.5. 生成制板文件

从软件中导出 Gerber 文件和题目要求的其他文件，放入“制板文件”文件夹内，并将该文件夹压缩后上传。

2.6. 将整个项目打包上传

将项目文件夹打包为压缩文件(注意压缩包内不需要包含 History 和 Previews 文件夹，避免打包文件过大影响上传)，将生成的压缩文件上传。