


电子导出及上传文件注意事项

注意：以下示意图为 25 年省赛，具体文件命名请按照本次试题要求

一、Altium Designer


1. 原理图库

上传“制作原理图库元件”题目所绘制的原理图库元件文件，格式为 schlib，保存类型选择第一项（Advanced Schematic binary library）（见下图），不要上传素材库。

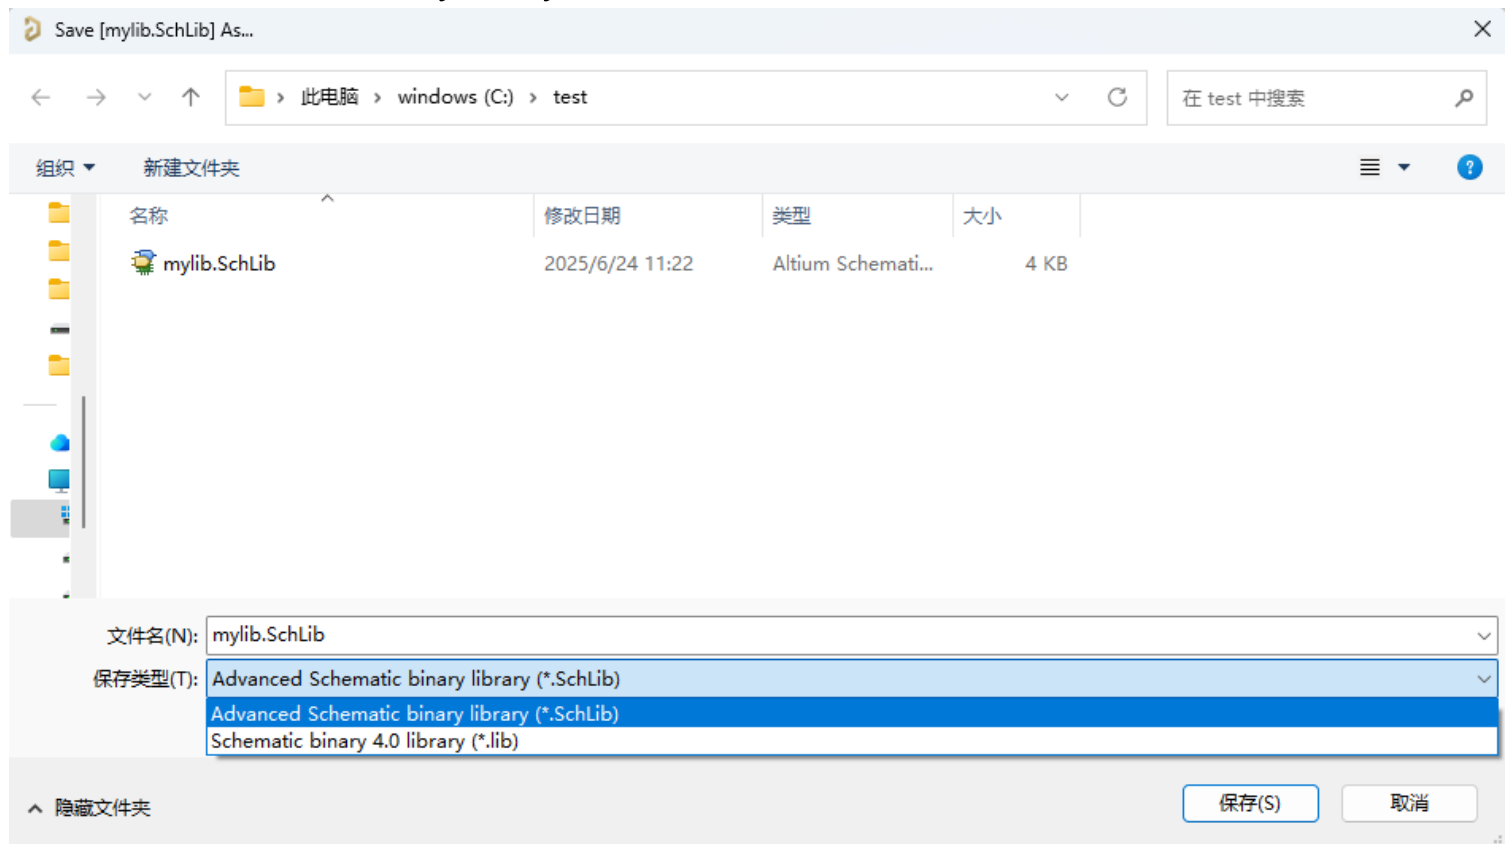


2. PCB 封装

上传“制作 PCB 封装”题目创建的 PCB 封装文件，格式为 pcblib，保存类型选择第一项（PCB Library File）（见下图），不要上传素材库。

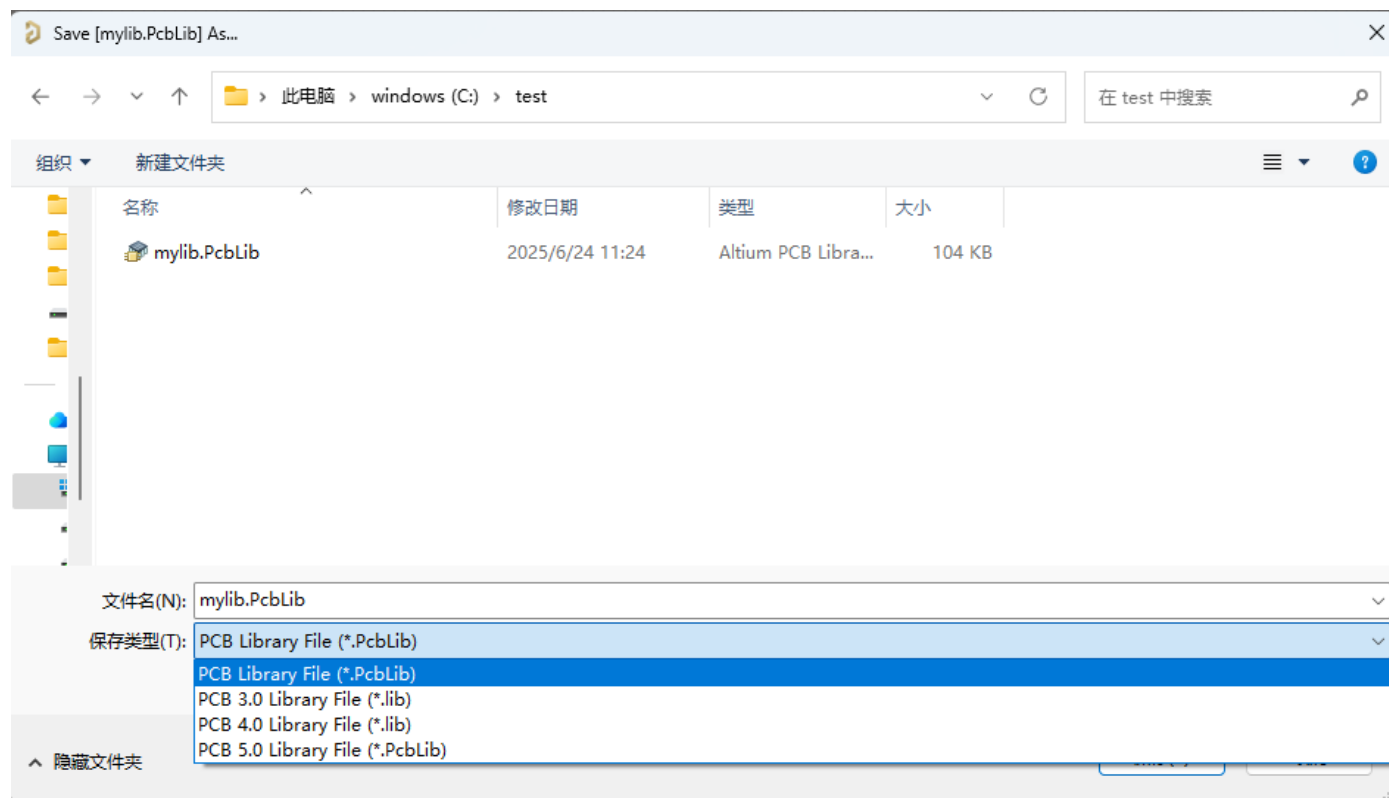


3. 原理图抄画

上传的是题目中要求抄画的那张图（省赛中为 1_POWER），格式为 schdoc，保存类型选择第一项（Advanced Schematic binary）（见下图），不要上传其他的图纸。

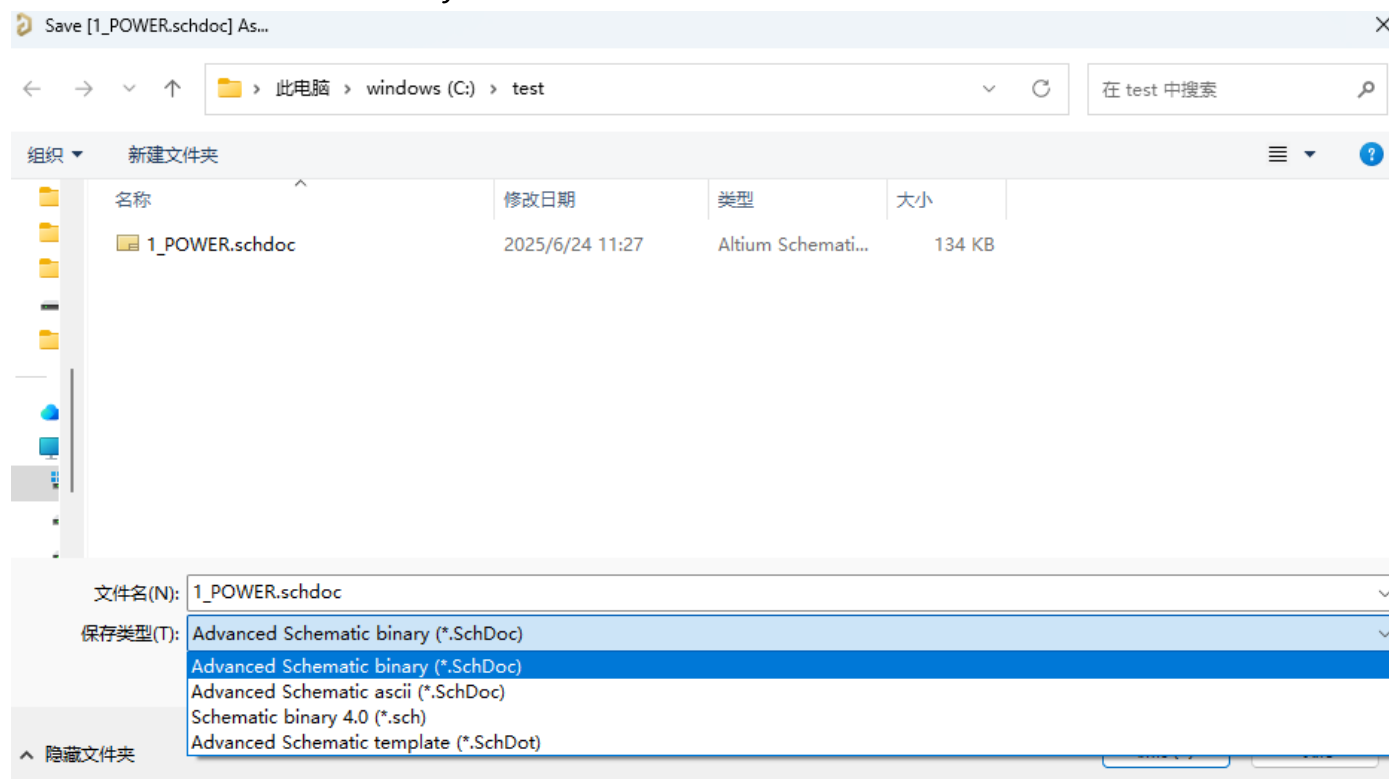

4. 生成电路板（绘制 PCB）

上传的是按照题目要求自己绘制的 PCB，格式为 pcbdoc，保存类型选择第一项（PCB Binary Files）（见下图），不要上传素材库中初始的空白 PCB。

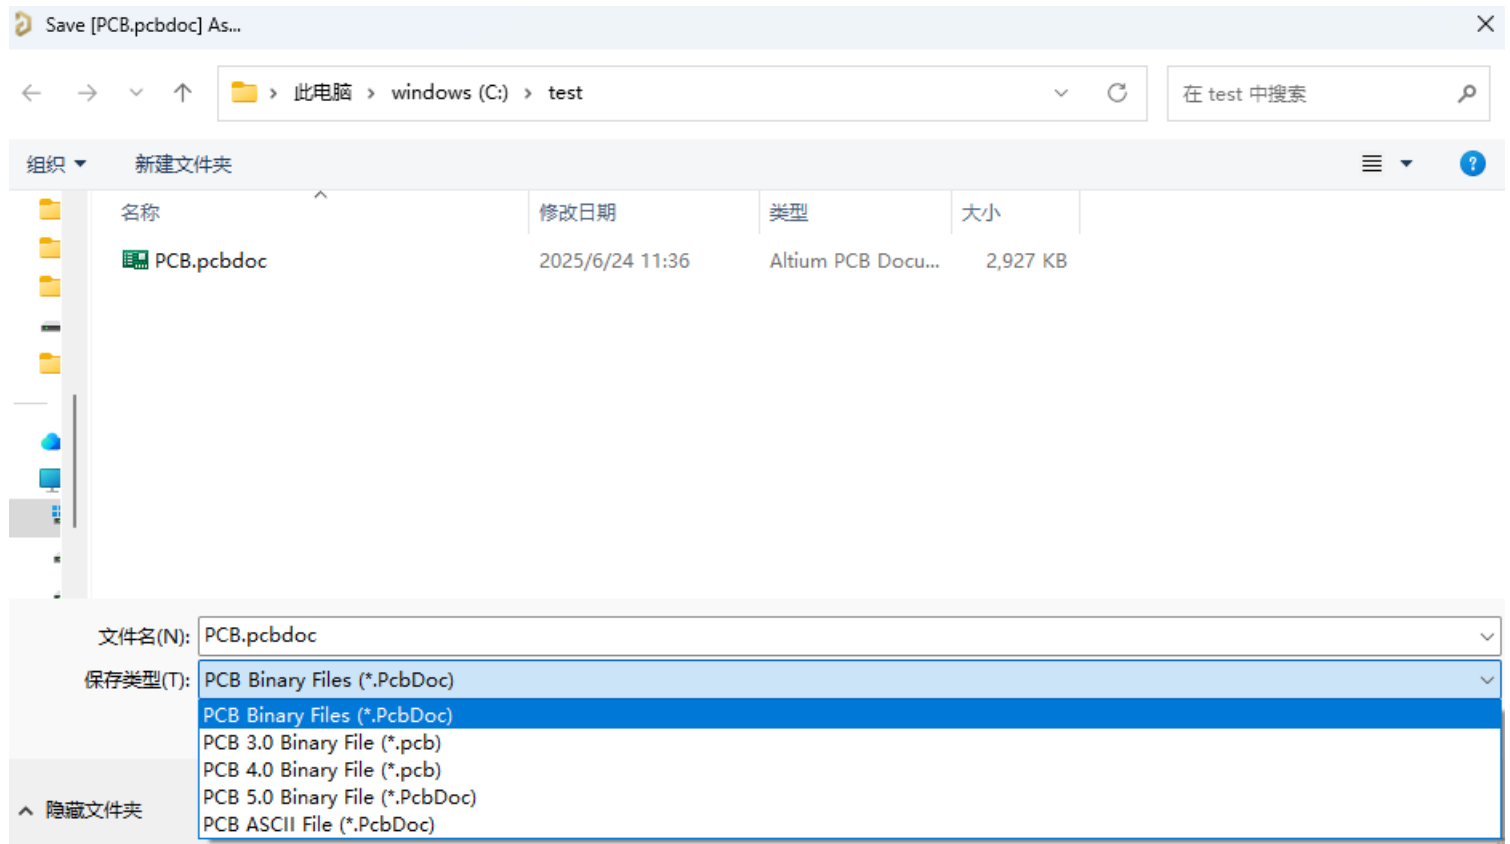

5. 生成加工文件（Gerber 和装配图）

从软件中导出 Gerber 文件和装配图，将产生的文件打包到一个压缩包内，将压缩包上传。


6. 将整个项目打包上传

将项目文件夹打包为压缩文件（注意压缩包内不需要包含 History 和 __Previews 文件夹，避免打包文件过大影响上传），将生成的压缩文件上传。


二、嘉立创 EDA（专业版）

1. 原理图库

(1) 在库-器件面板中找到自己绘制的原理图库元件，右键单击，选择编辑器件。

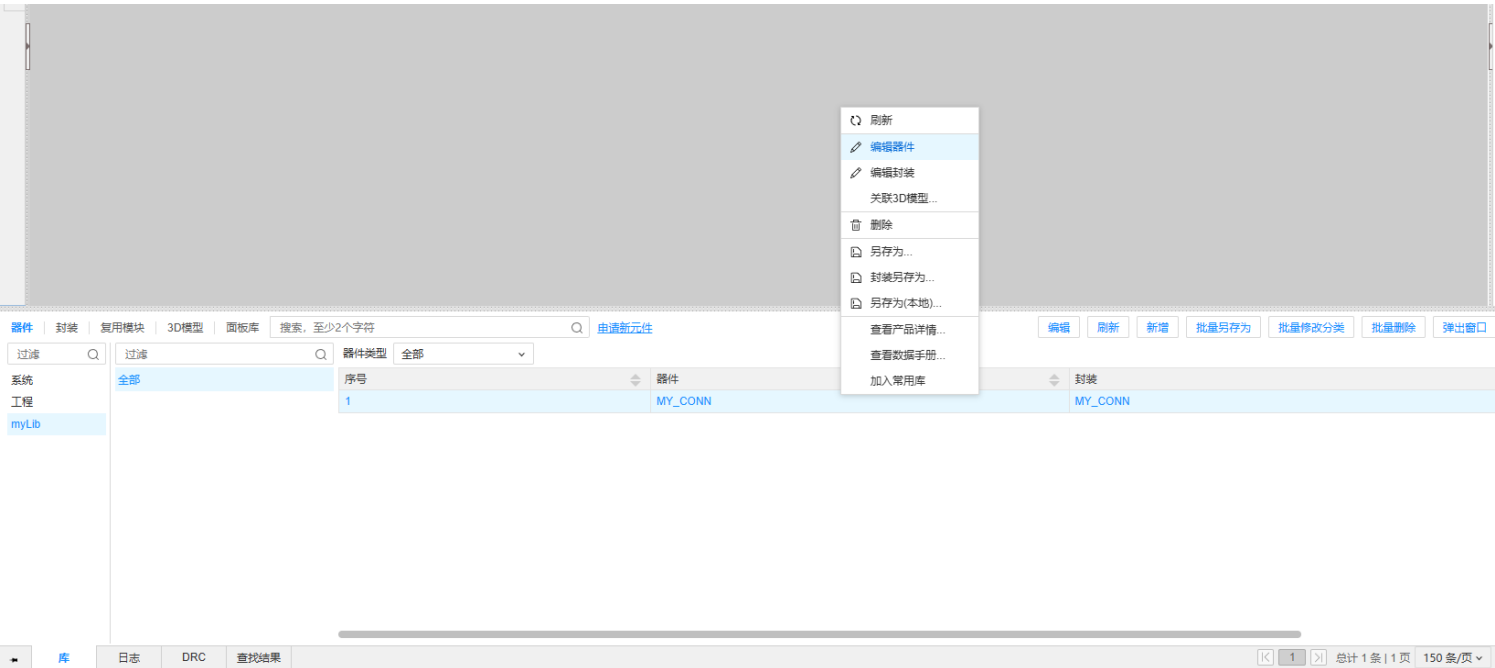


(2) 打开元件后，单击文件-导出-Altium Designer。

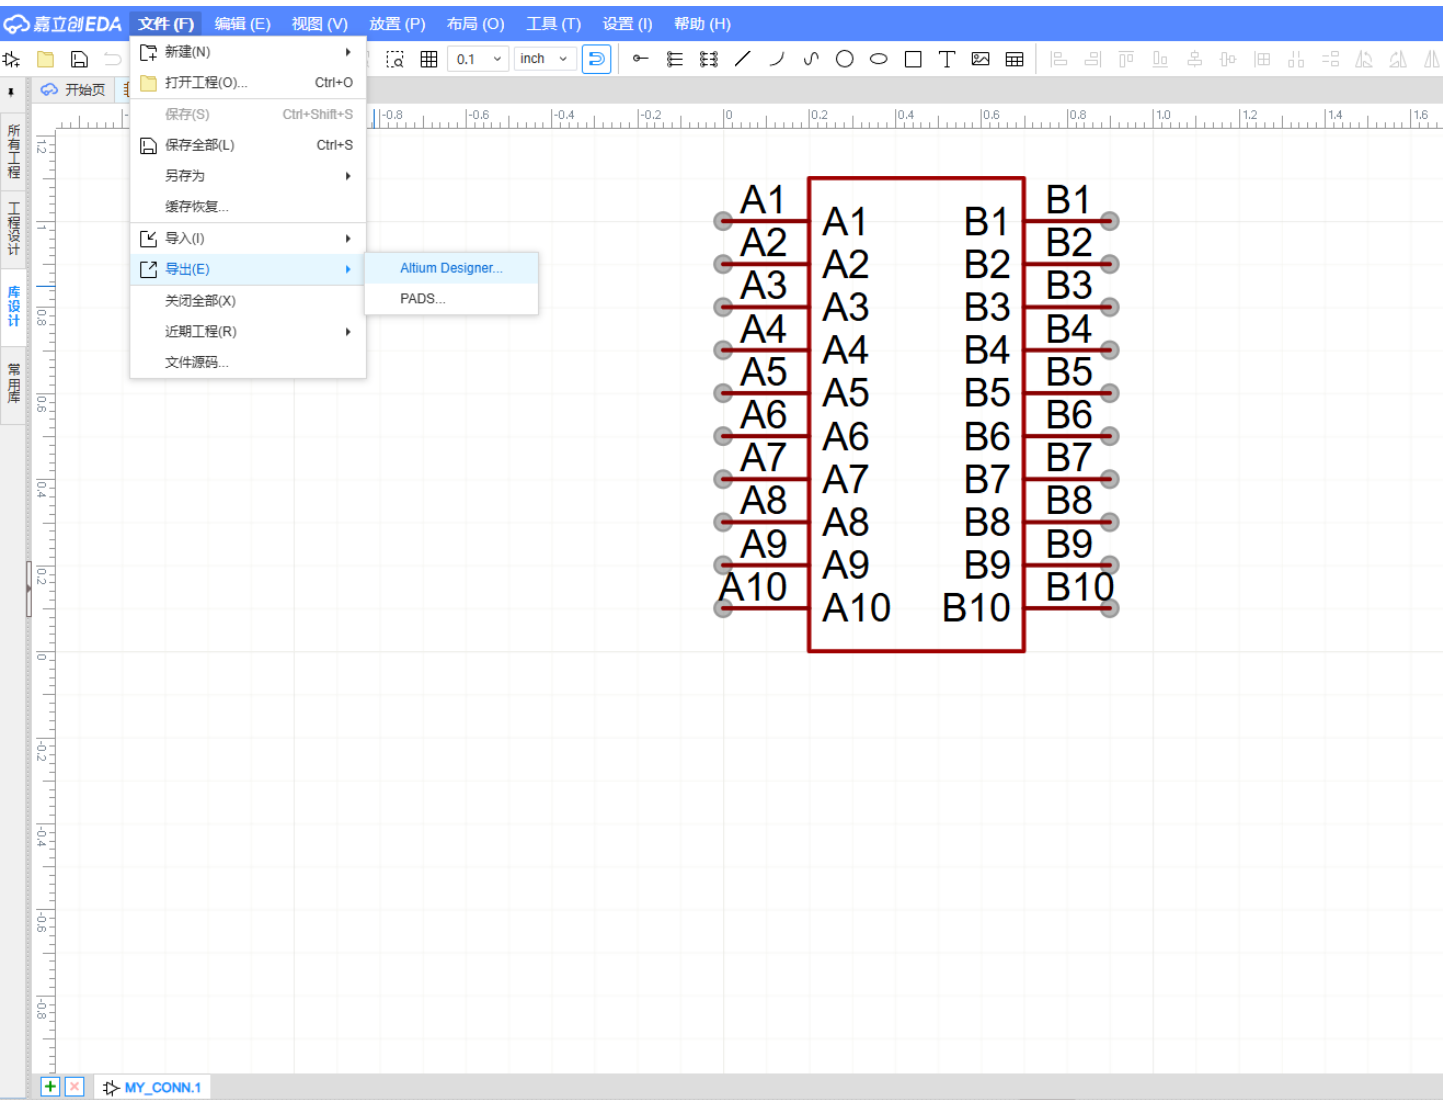

(3) 在弹出的注意窗口中勾选同意，点击导出 Altium Designer。



(4) 在弹出的窗口中选择保存位置，输入文件名，点击保存按钮。

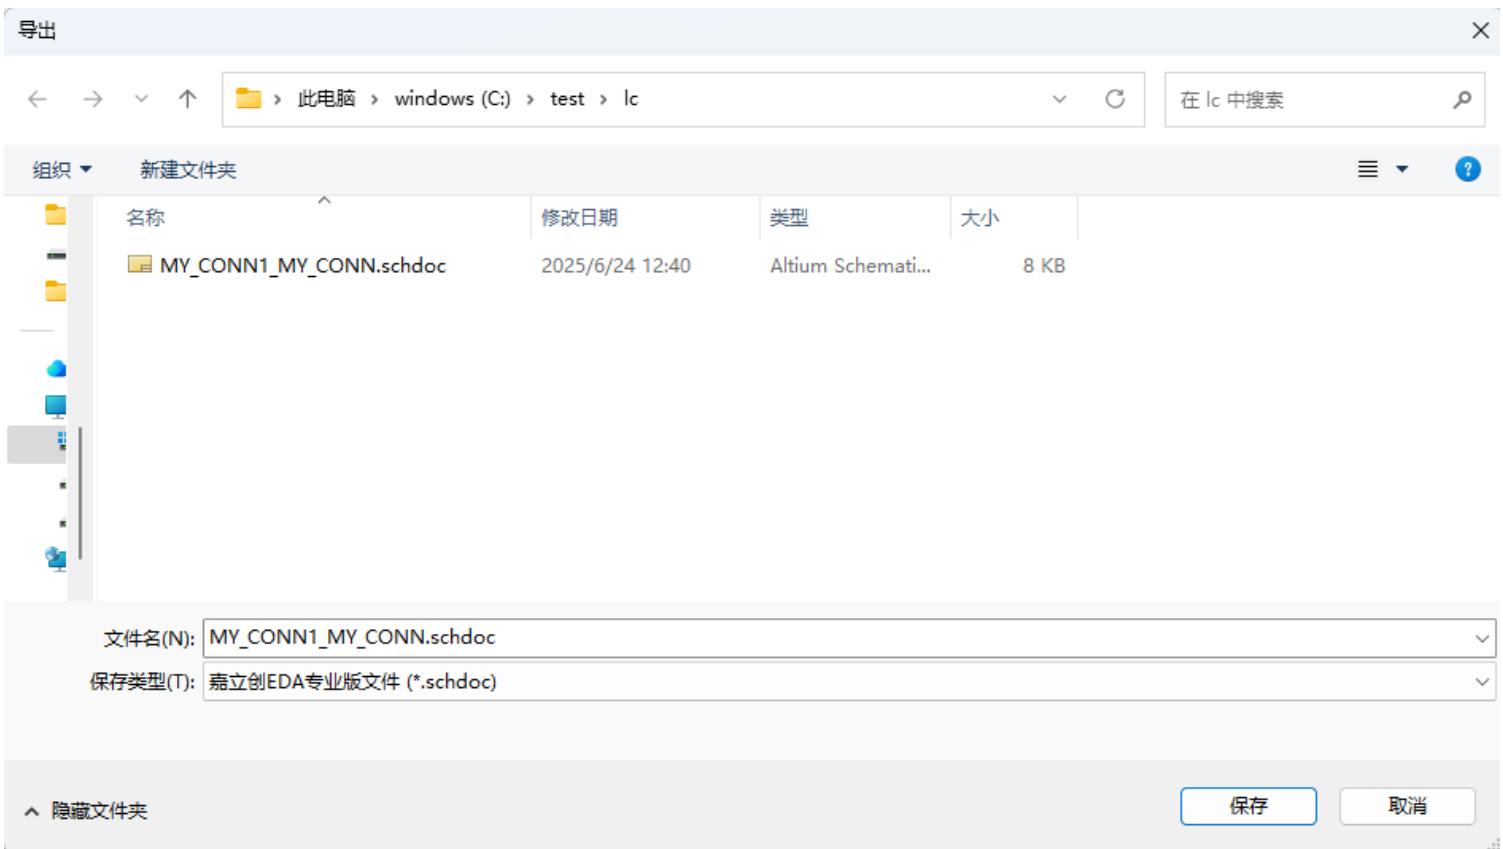


(5) 将保存的 schdoc 格式文件上传至该题目，注意不要上传素材库或其他格式的文件。

2. PCB 封装


(1) 在库-封装面板找到自己绘制的封装，右键点击选择编辑封装。





(2) 打开封装后，点击文件-另存为-文档另存为(本地)。

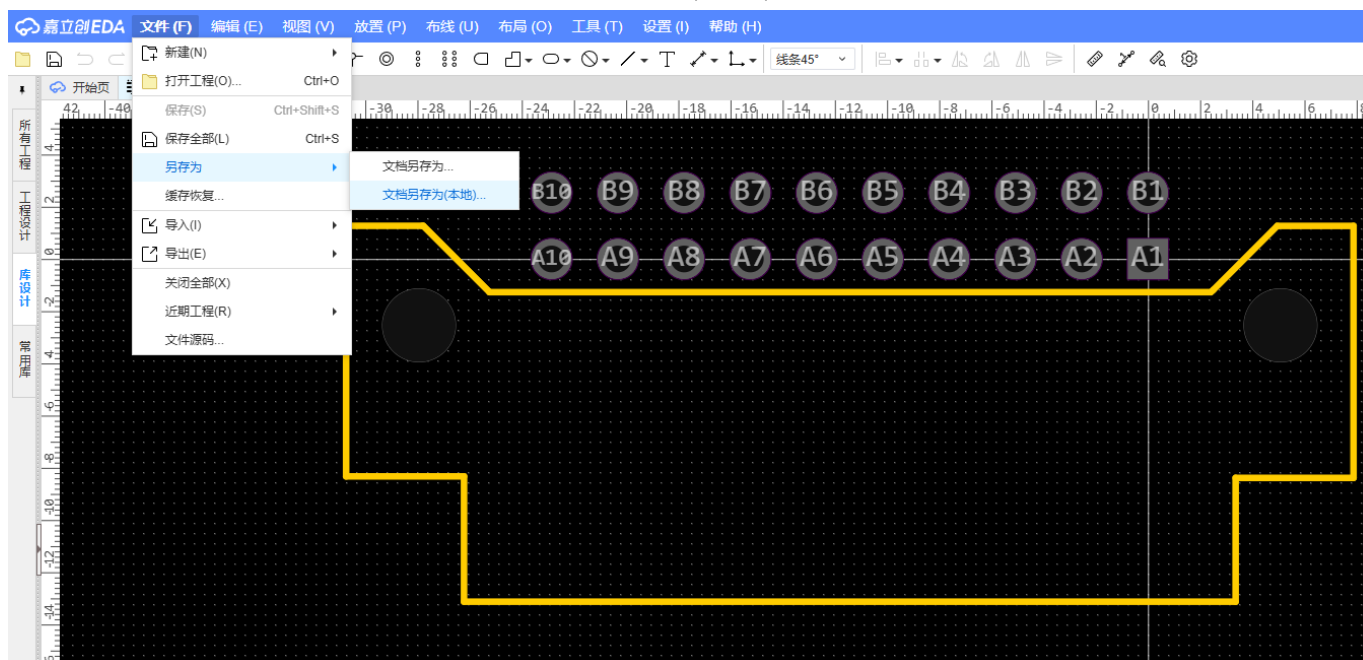

(3) (仅对于嘉立创 V3) 在弹出的“库另存为（本地）”窗口中输入文件名，选择 elibz2 格式，点击确认按钮。

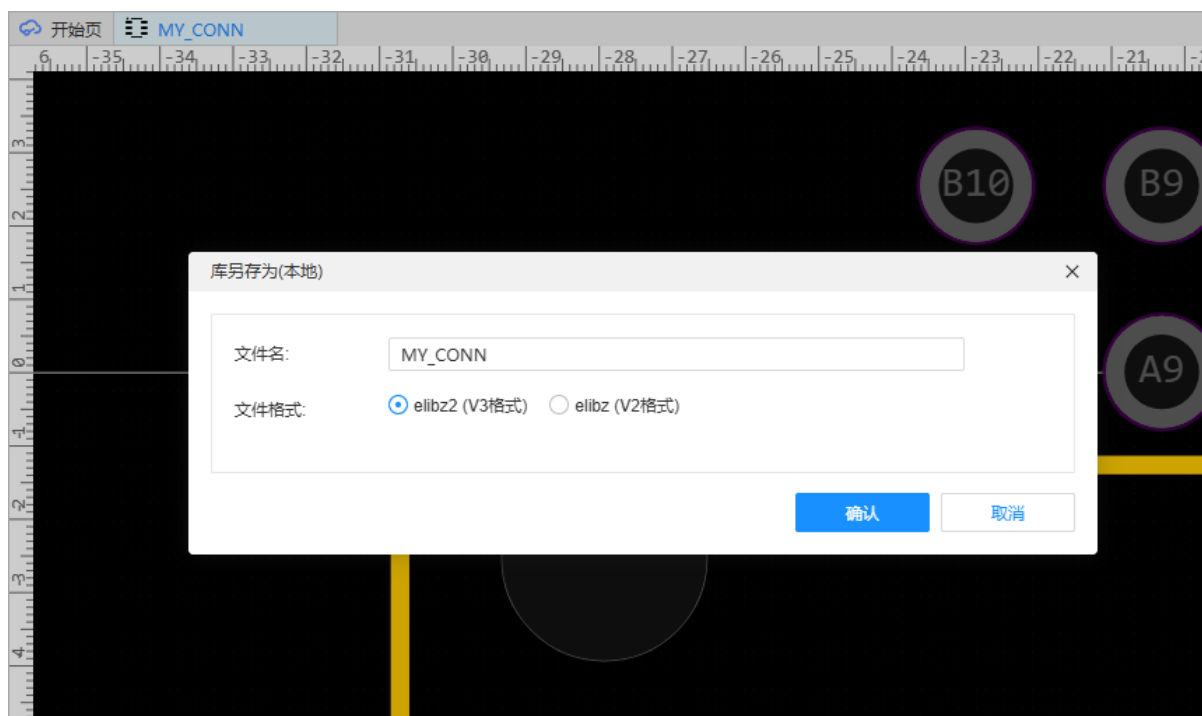


(4) 在打开的窗口中选择保存位置，输入文件名，点击保存按钮。（下方两图分别为嘉立创 V2 和 V3 版本软件）

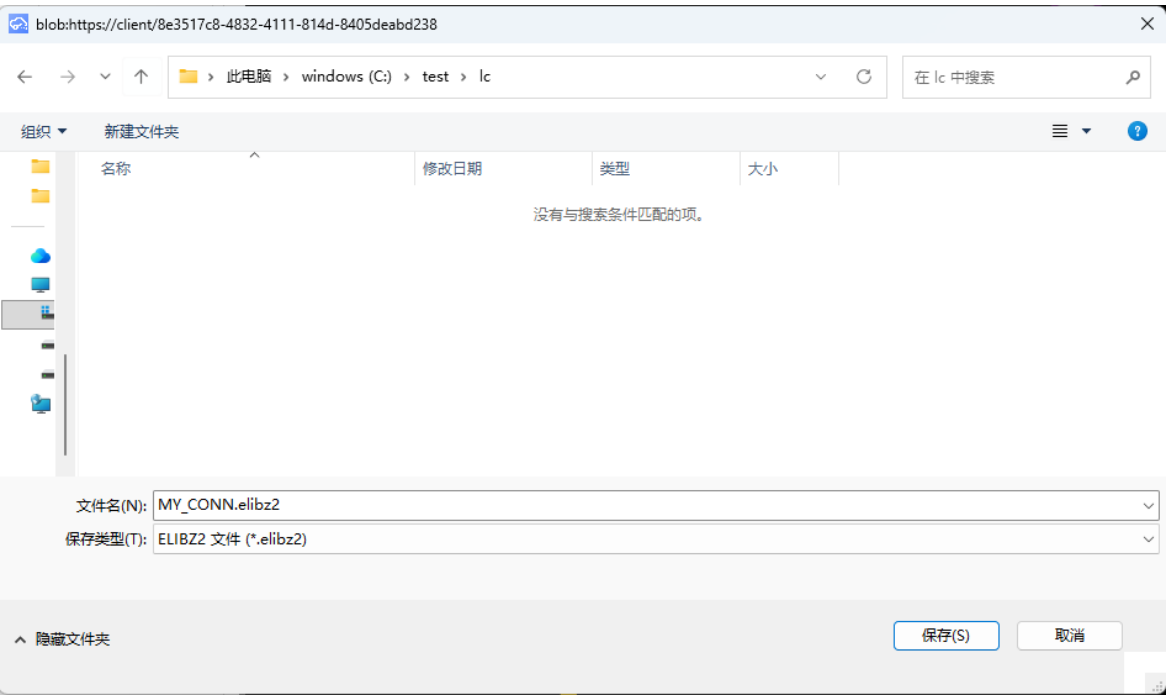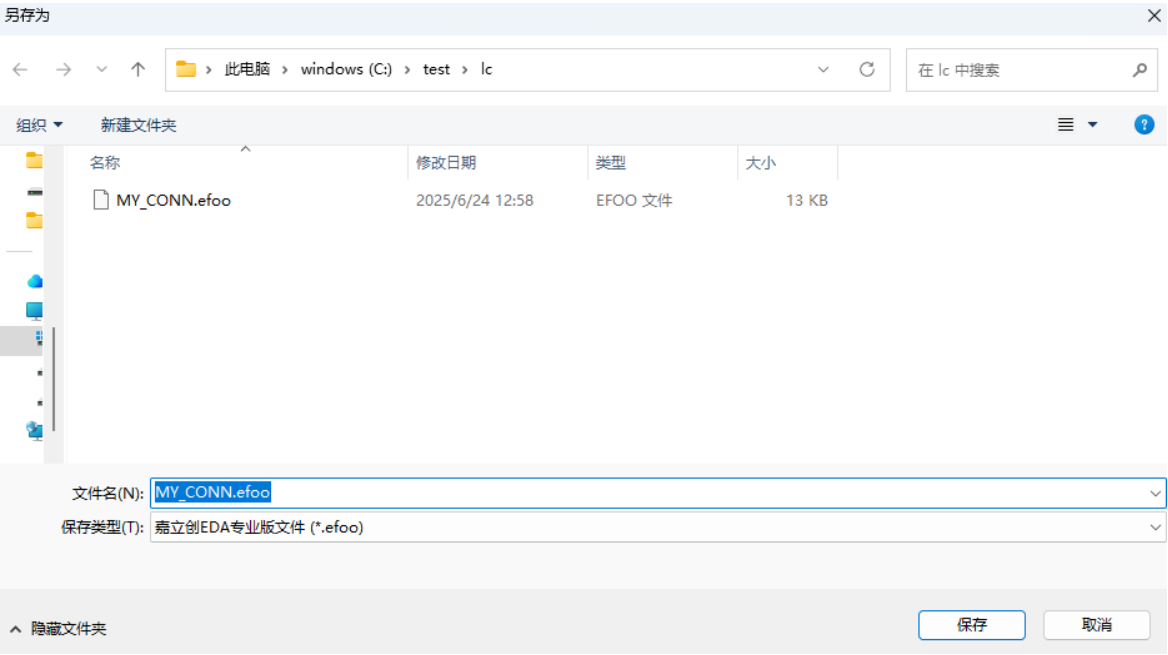


(5) 将保存的 efoo（嘉立创 V2）或 elibz2（嘉立创 V3）格式文件上传至该题目，注意不要上传素材库或其他格式文件。

3. 原理图抄画


(1) 在嘉立创中确保工程在打开状态，点击文件-导出-Altium Designer。

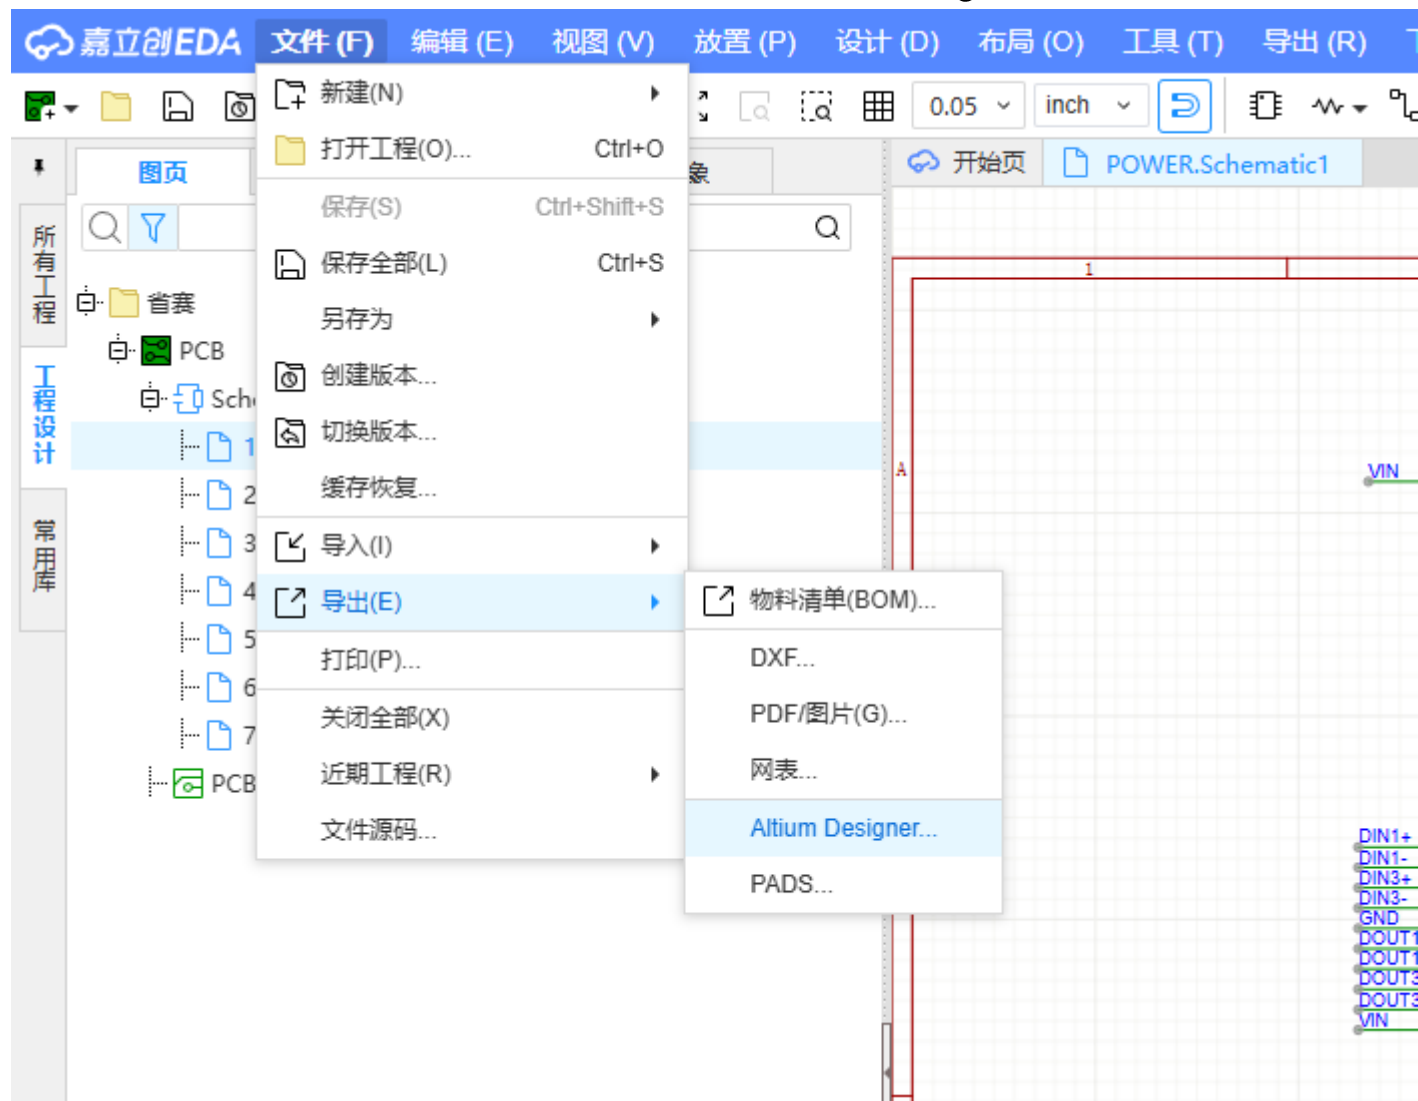


(2) 在弹出的窗口中，在对象中选择要导出的原理图页（仅限嘉立创 V3），勾选继续导出，点击导出按钮。下方图片分别为嘉立创 V2 版本和 V3 版本的对应界面。

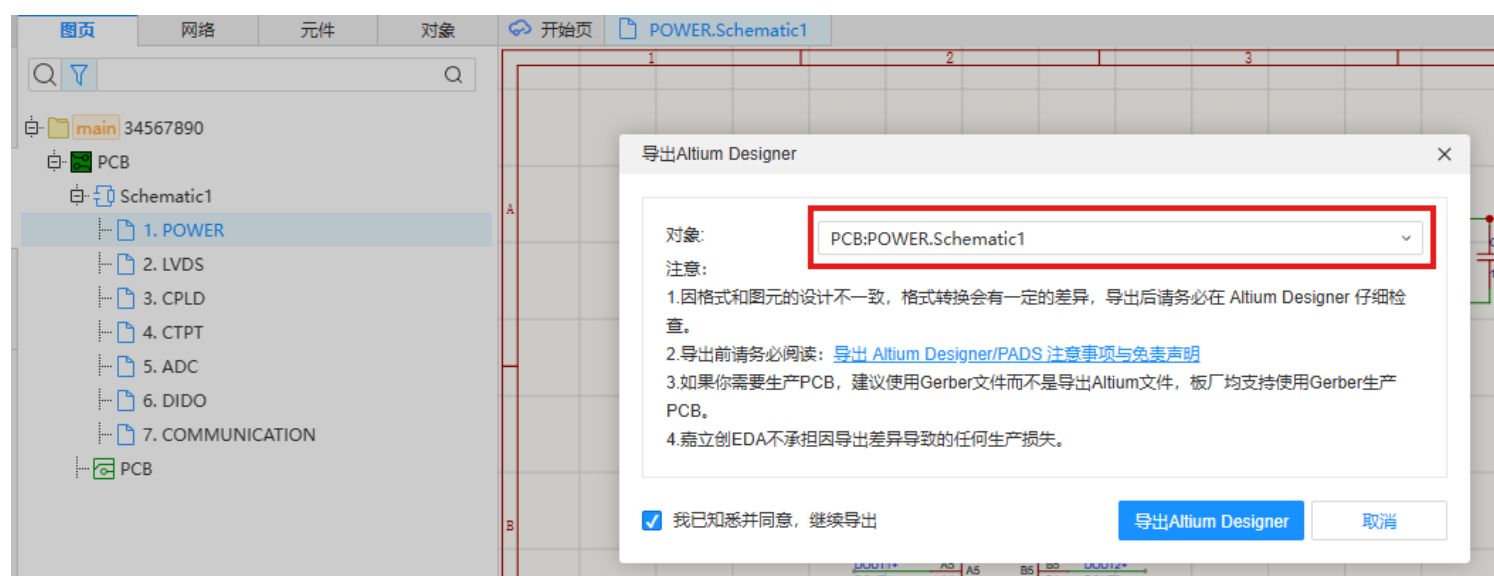

(3) 在导出窗口中选择保存位置并输入文件名，点击保存。下方两图分别对应嘉立创 V2 和 V3 版本。

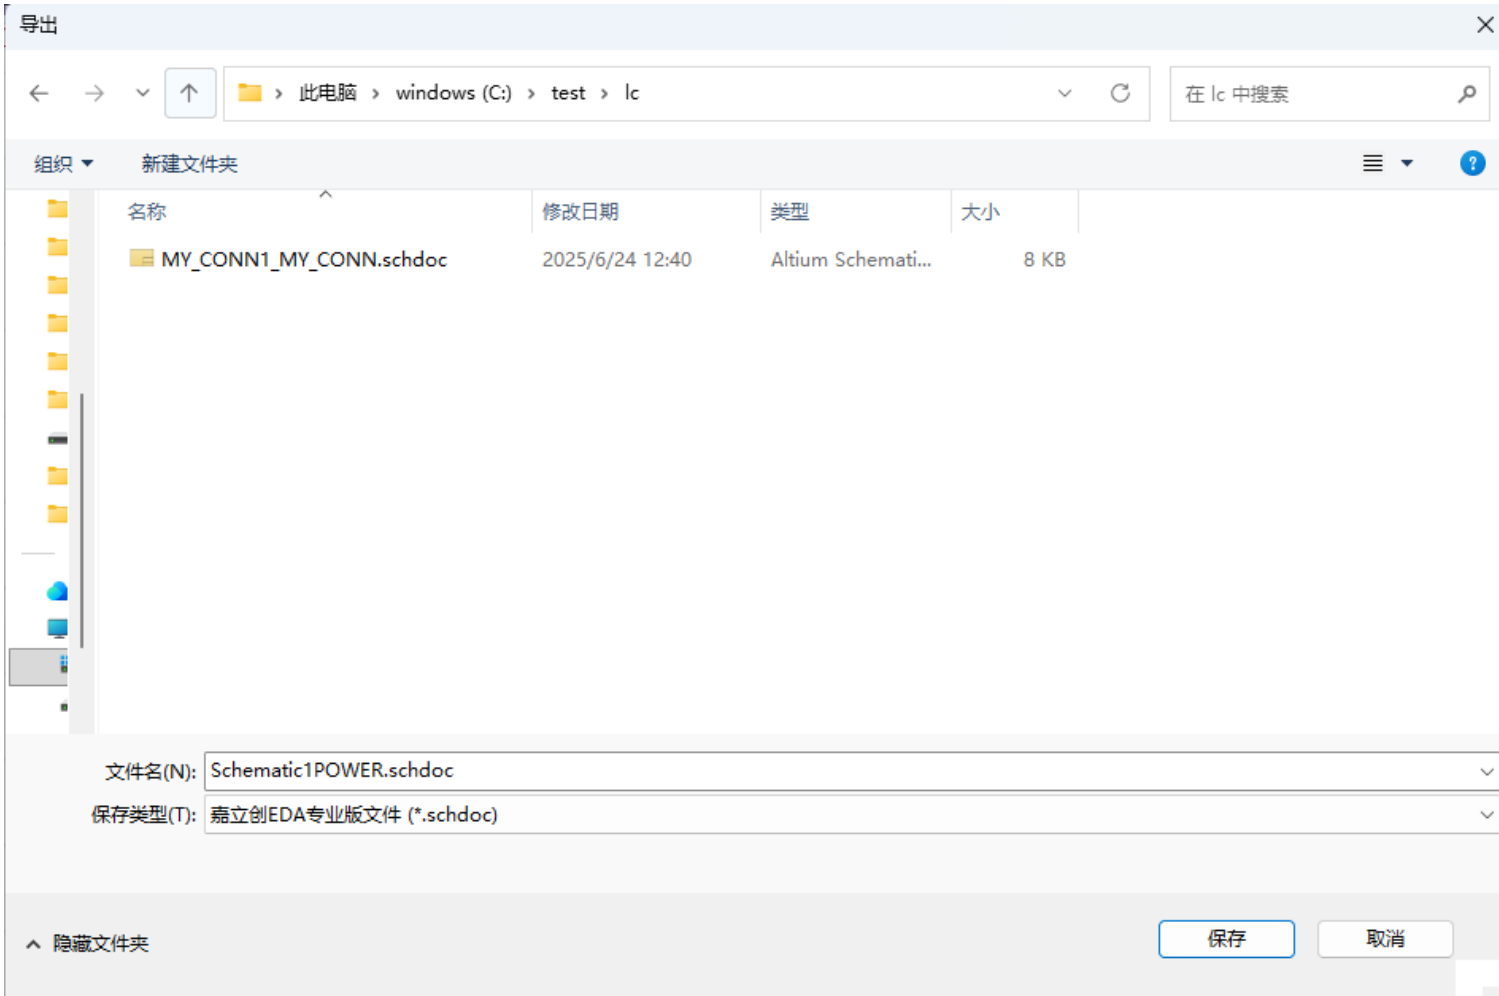

(4) 找到上一步保存的压缩文件，解压，在其中找到“抄画电路原理图”题目中抄画的电路原理图文件，按要求重命名并上传，注意不要上传其他的原理图。如果在嘉立创 V3 版本的导出对象选择了题目要求的原理图页，保存的是原理图的 schdoc 文件，直接上传即可。

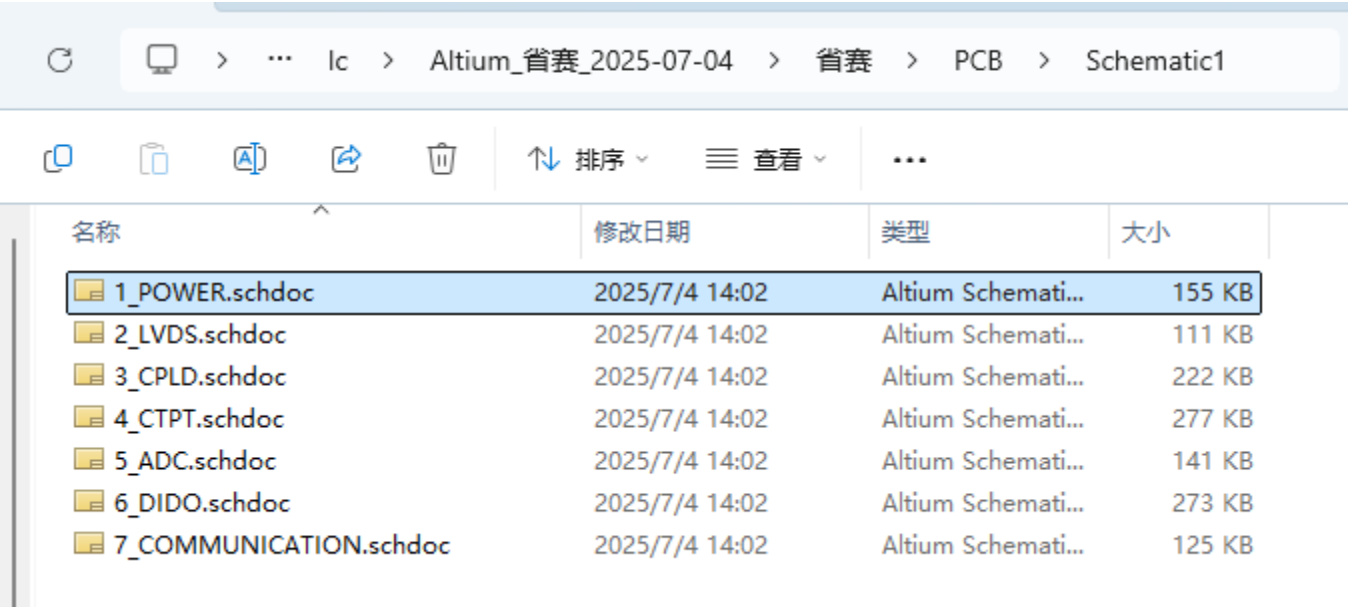

4. 生成电路板（绘制 PCB）

(1) 在工程设计边栏中右键单击自己绘制的 PCB（PCB 自身，不包含原理图），点击文档另存为(.epro)。



(2) 在弹出的窗口中输入文件名，点击确认按钮。对于嘉立创 V3 版本，选择 epro (V2 格式)。(下方两图分别为嘉立创 V2 和 V3 版本软件)



Document Save (Local) [X]

File Name: PCB .epro

☐ Set Password: [password field] [toggle icon]

Confirm Password: [password field]

Confirm Cancel

This screenshot shows the 'Save Document (Local)' dialog box in JLCPCB V2 software. The 'File Name' field contains 'PCB' and the file extension is '.epro'. There are options to 'Set Password' and 'Confirm Password', each with a corresponding password field and a toggle icon. At the bottom, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.



Document Save (Local) [X]

File Name: PCB

File Format: ☐ epro2 (V3 format) ☒ epro (V2 format)


☐ Set Password: [password field] [toggle icon]

Confirm Password: [password field]

Confirm Cancel

This screenshot shows the 'Save Document (Local)' dialog box in JLCPCB V3 software. The 'File Name' field contains 'PCB'. The 'File Format' section has two radio buttons: 'epro2 (V3 format)' and 'epro (V2 format)', with 'epro (V2 format)' selected. There are options to 'Set Password' and 'Confirm Password', each with a corresponding password field and a toggle icon. At the bottom, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

(3) 在弹出的窗口中选择保存位置，输入文件名，点击保存按钮。

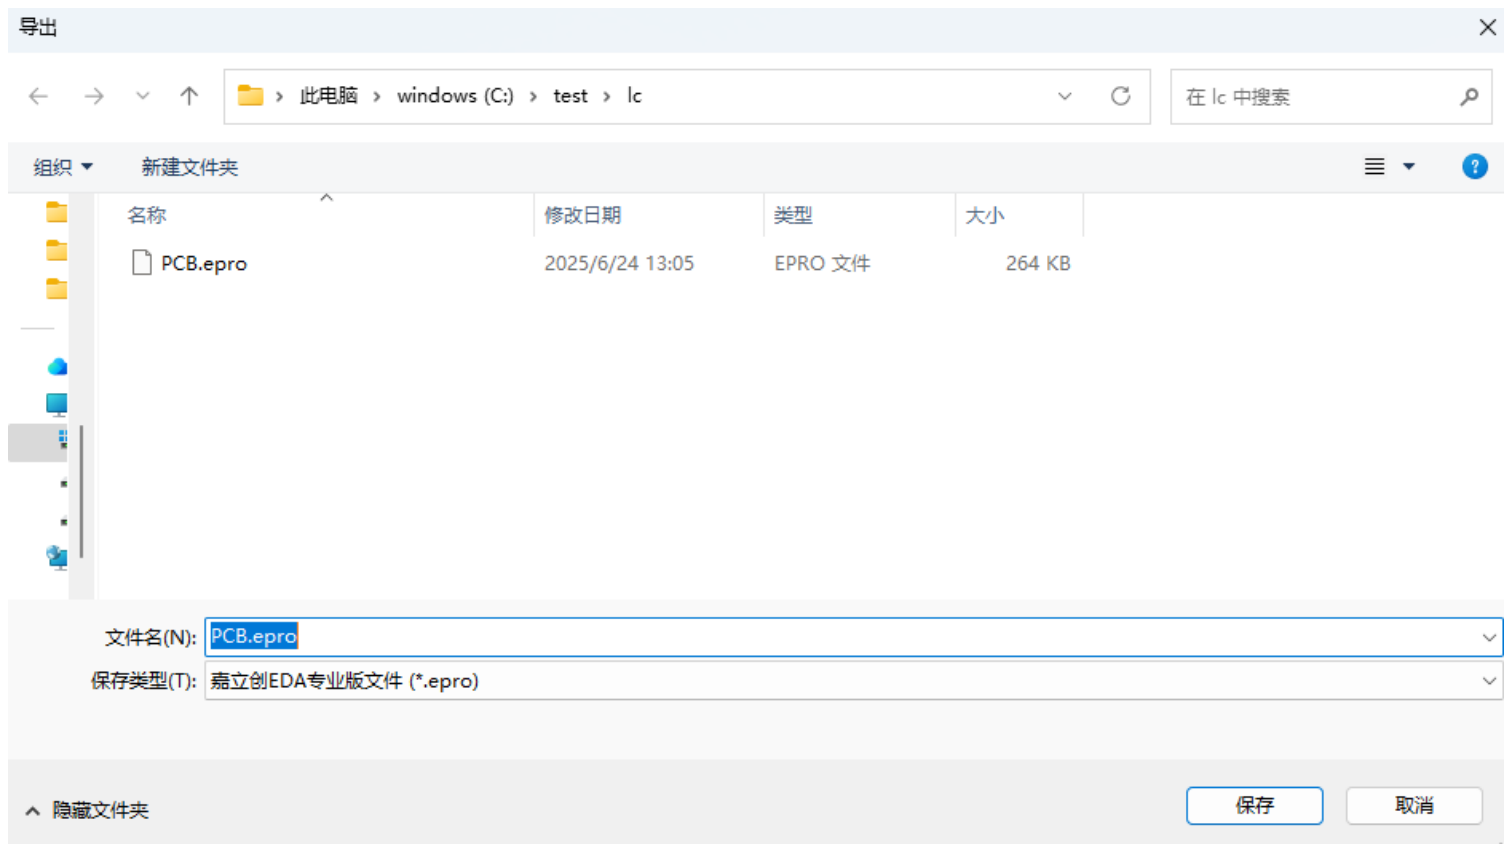

(4) 将保存的 epro 格式文件上传至该题目，注意不要上传成素材库中的空白 PCB 文件或其他格式文件。

5. 生成加工文件（Gerber 和装配图）

从软件中导出 Gerber 文件和装配图，将产生的文件打包到一个压缩包内，将压缩包上传。

6. 将整个项目打包上传

将项目文件夹打包为压缩文件（注意压缩包内不需要包含 backup 文件夹，避免打包文件过大影响上传），将生成的压缩文件上传。