
# 电子导出及上传文件注意事项

注意:以下示意图为 25 年省赛,具体文件命名请按照本次试题要求

# —、Altium Designer


### 1. 原理图库

上传"制作原理图库元件"题目所绘制的原理图库元件文件,格式为 schlib,保存类型选择第一项(Advanced Schematic binary library)(见下图),不要上传素材库。

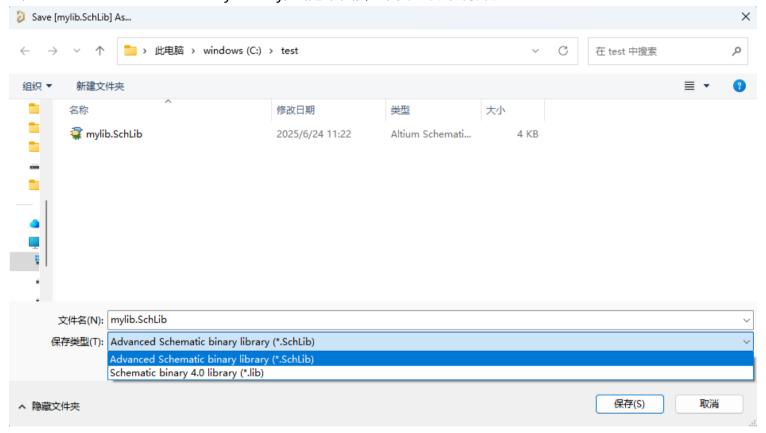


#### 2. PCB 封装

上传"制作 PCB 封装"题目创建的 PCB 封装文件,格式为 pcblib,保存类型选择第一项(PCB Library File)(见下图),不要上传素材库。

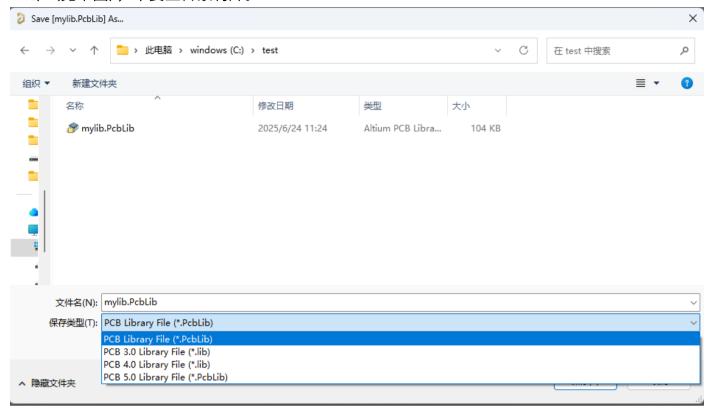


# 3. 原理图抄画

上传的是题目中要求抄画的那张图(省赛中为 1\_POWER),格式为 schdoc,保存类型选择第一项(Advanced Schematic binary)(见下图),不要上传其他的图纸。

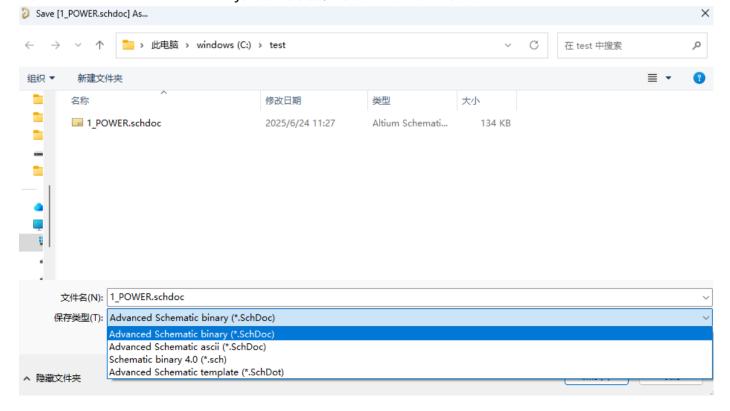

# 4. 生成电路板 (绘制 PCB)

上传的是按照题目要求自己绘制的 PCB,格式为 pcbdoc,保存类型选择第一项(PCB Binary Files)(见下图),不要上传素材库中初始的空白 PCB。

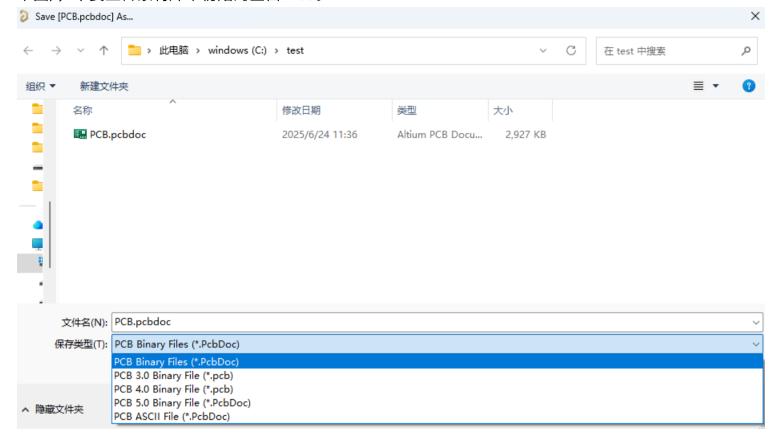

### 5.生成 PCB(Gerber 和装配图)

从软件中导出 Gerber 文件和装配图,将产生的文件打包到一个压缩包内,将压缩包上传。


# 6. 将整个项目打包上传

将项目文件夹打包为压缩文件(注意压缩包内不需要包含 History 和\_\_Previews 文件夹,避免打包文件过大影响上传),将生成的压缩文件上传。


# 二、嘉立创 EDA(专业版)

# 1. 原理图库

(1) 在库-器件面板中找到自己绘制的原理图库元件,右键单击,选择编辑器件。

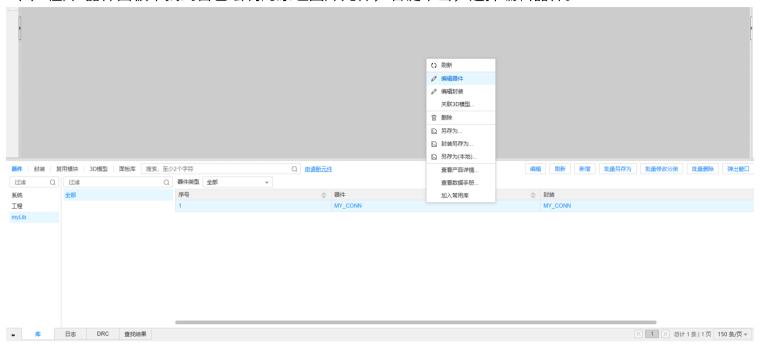


(2) 打开元件后,单击文件-导出-Altium Designer。

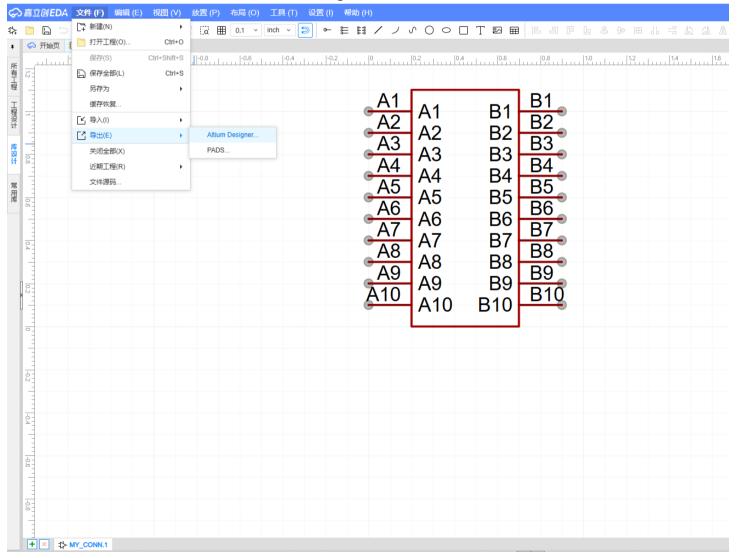

(3) 在弹出的注意窗口中勾选同意,点击导出 Altium Designer。



(4) 在弹出的窗口中选择保存位置,输入文件名,点击保存按钮。

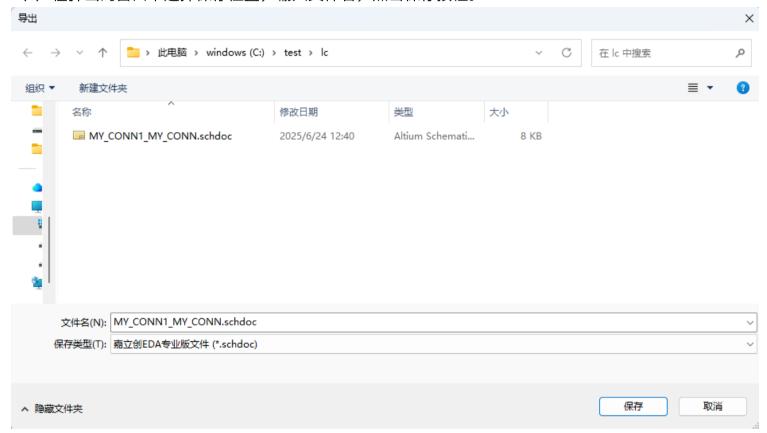


(5) 将保存的 schdoc 格式文件上传至该题目,注意不要上传素材库或其他格式的文件。

#### 2. PCB 封装


(1) 在库-封装面板找到自己绘制的封装,右键点击选择编辑封装。



(2) 打开封装后,点击文件-另存为-文档另存为(本地)。

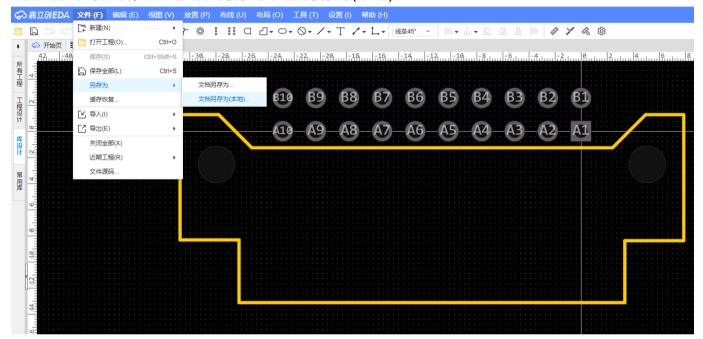


(3) 在打开的窗口中选择保存位置,输入文件名,点击保存按钮。

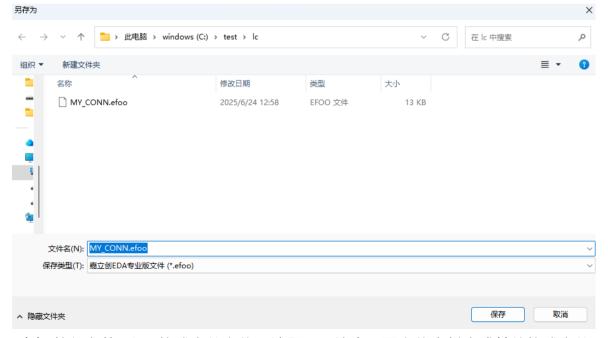

(4) 将保存的 efoo 格式文件上传至该题目,注意不要上传素材库或其他格式文件。

#### 3. 原理图抄画


(1) 在嘉立创中确保工程在打开状态,点击文件-导出-Altium Designer。

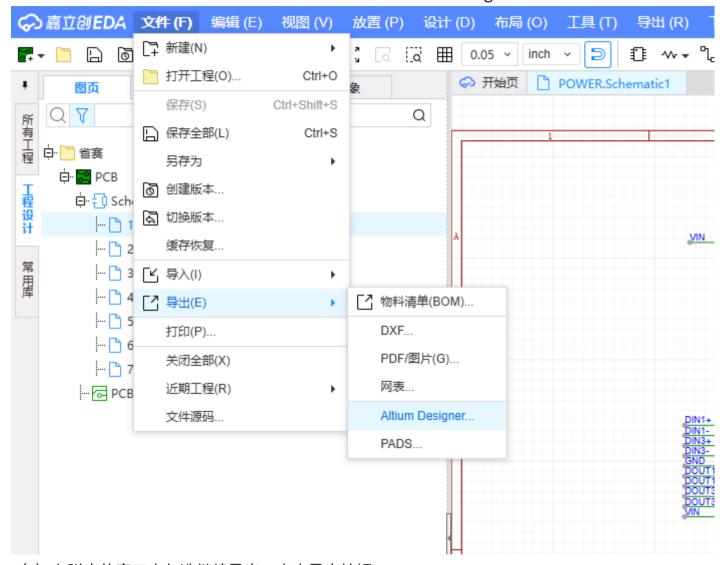


(2) 在弹出的窗口中勾选继续导出,点击导出按钮。



(3) 在导出窗口中选择保存位置,点击保存。

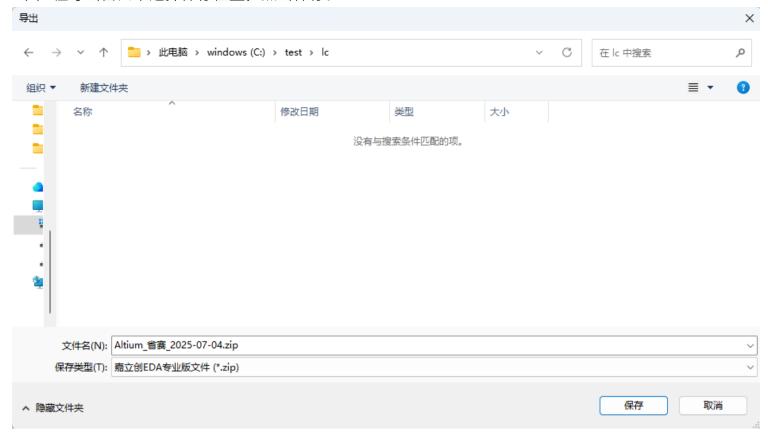

(4) 找到上一步保存的压缩文件,解压,在其中找到"抄画电路原理图"题目中抄画的电路原理图文件,按要求重命名并上传,注意不要上传其他的原理图。

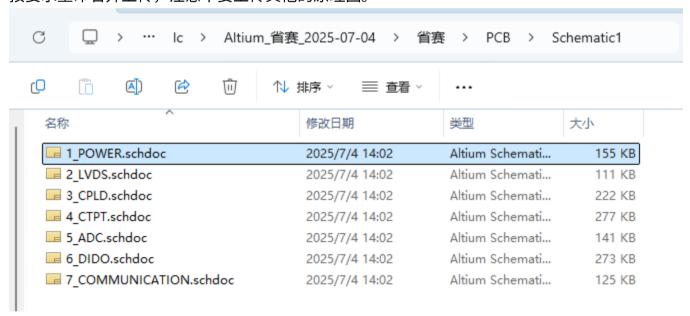

# 4. 生成电路板 (绘制 PCB)


(1) 在工程设计边栏中右键单击自己绘制的 PCB (PCB 自身,不包含原理图),点击文档另存为(.epro)。



(2) 在弹出的窗口中输入文件名,点击确认按钮。



(3) 在弹出的窗口中选择保存位置,输入文件名,点击保存按钮。

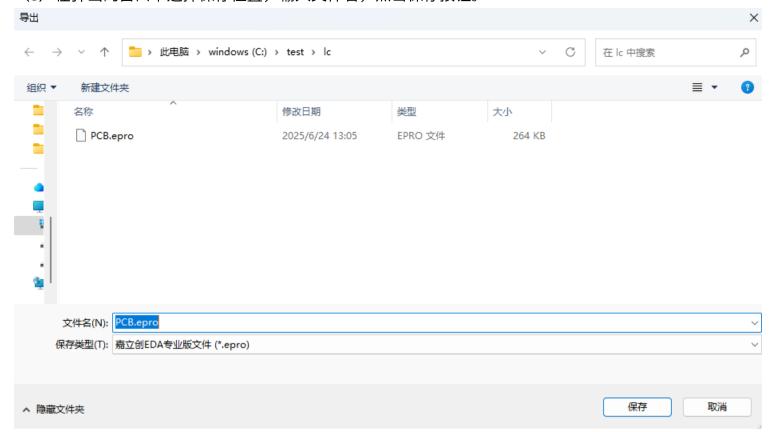

(4) 将保存的 epro 格式文件上传至该题目,注意不要上传成素材库中的空白 PCB 文件或其他格式文件。

# 5.生成 PCB(Gerber 和装配图)

从软件中导出 Gerber 文件和装配图,将产生的文件打包到一个压缩包内,将压缩包上传。

### 6. 将整个项目打包上传

将项目文件夹打包为压缩文件(注意压缩包内不需要包含 backup 文件夹,避免打包文件过大影响上传),将生成的压缩文件上传。