
Installationsmanual

Vid renovering av nya avlopp i badrum och kök ska anslutning ske med Repier Connection. Arbetet ska utföras av Svensk Röranalys AB för att garantin ska gälla. Sker anslutning med hjälp av annan utförare äger Svensk Röranalys AB rätt att undersöka och godkänna installationen för fortsatt garanti.



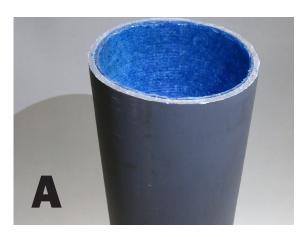

Kapa av det infodrade avloppsröret i vinkel (90°). Rensa bort ojämnheter genom slipning så att Repier Connection kommer ned ordentligt. Det är viktigt att den kan tryckas ner hela vägen till kanten där den yttre dimensionen ökar.



Använd en typgodkänd JET-koppling, klass B 75/100. Om röret ska gjutas in eller läggas i mark ska en rostfri C-klassad koppling användas.



Lägg fogmassa av typen Sikaflex-521 FC på den större ringen i gummipackningen och halvvägs upp till den första mindre ringen i gummipackningen.



JET-kopplingen och Repiper Connection trycks fast på det avkapade röret. Viktigt att med jämn kraft trycka Repier Connection mot det avkapade röret när du skruvar ihop JET-kopplingen. Skruva kopplingen så att gummipackningarna trycks ihop ordentligt och sitter hårt mot det avkapade röret. Därefter är det bara att koppla ihop Repiper Connection med typgodkända rördelar i rätt dimension.

En Repiper Connection ska monteras på stående stammar i dimensionerna 3", 4" och 6" och även liggande vid dimension 3". En Repiper Connection är dock aldrig aktuell på liggande ledning i dimensionerna 4" och 6".

Vid liggande ledning med dimensionerna 4" och 6" ska en nya MA-rördel skjutas fast med rörinfodring. MA-rördelen ska låsas med en koppling mot det "gamla" infodrade röret.

Repiper Connection är ej brandklassad. Vid brandklassade utrymmen som ventilationsrum och hiss ska man därför skjuta fast en MA-rördel.

Repiper Connection beställs från



Tel 08-599 09 800 info@roranalys.se