

한국교통안전공단 운행기록분석시스템 사용자 설명서

문서 개요

본 문서는 한국교통안전공단이 구축한 운행기록분석시스템의 운수회사 사용자를 위하여 작성된 사용자 가이드입니다.

본 문서에서 ETASClient 프로그램의 주요 기능을 이용하는 방법을 화면 이미지와 함께 자세하게 설명합니다.

본 문서에 예시된 화면과 기능 설명은 제품의 기능 안정화와 성능 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. 변경된 내용은 버전 관리를 통해 다시 다운로드 받을 수 있도록 반영될 것입니다.

본 문서의 오류 수정 요청, 문의 사항 등은 다음 연락처를 이용하여 주십시오.

한국교통안전공단 디지털혁신처

주소 : 경상북도 김천시 혁신6로 17 (울곡동)

전화번호(운행기록분석센터) : 054-459-7244, 7245

홈페이지 : <https://etas.kotsa.or.kr>

목 차

I. 운행기록자료 전송 프로그램(eTASClient)	4
1. eTASClient 다운로드 및 설치	4
2. eTASClient 실행	5
가. 로그인	5
나. 메인화면	6
3. 운행기록 자료제출	8
가. 파일 선택하기	8
나. 전송시작	9
4. 검증모드	14
가. 파일 선택하기	14
나. 검증 시작	14
5. 운전자 자동차 배차정보관리	16
6. 자동전송 for Wifi	17
가. 자동전송 프로그램 설정 및 실행	17
7. 자료전송 결과확인	18
8. 환경 설정	19
9. 원격 지원	20
 별첨 1. 에러메시지	 21
별첨 2. 업로더 자동변환 DTG	28
별첨 3. 수동변환 DTG	31

I. 운행기록자료 전송 프로그램(eTASClient)

1. eTASClient 다운로드 및 설치

운행기록자료 전송프로그램(eTASClient)을 이용하여 운행기록자료 제출과 운행기록장치 검증 및 자료전송 후 자료전송결과, 기초분석결과를 확인할 수 있습니다.



The diagram illustrates the process of downloading and installing the eTASClient software. It consists of two main steps:

- ① "소프트웨어 다운로드" 클릭하여 저장**: A screenshot of the eTAS website's '운행기록 분석시스템 eTAS' page. The '소프트웨어다운로드' (Software Download) button is highlighted with a red box. A blue arrow points from this button to the next step.
- ② 설치파일 실행**: A screenshot of a ZIP file named 'ETASClient_2.0.0.0.zip' being opened. The contents of the ZIP file are visible, showing the installation files for the eTASClient.

- ① <https://etas.kotsa.or.kr> 홈페이지 접속하여 소프트웨어다운로드 버튼을 클릭합니다.
(<https://etas.kotsa.or.kr> > 정보마당 > 소프트웨어 자료실에서도 다운로드 받을 수 있습니다.)
- ② 내려 받은 압축파일을 해제합니다.

2. eTASClient 실행

가. 로그인

- ① 압축해제된 파일을  더블 클릭하여 실행합니다.



The image shows the eTAS Client login window. It has a blue header with the TS logo and '한국교통안전공단'. The main title is 'eTAS 운행기록자료 전송프로그램'. Below the title, there is a user selection area with a dropdown menu showing 'user'. Below that is a password field with a lock icon and a series of dots. There are two checkboxes: '자동실행' (checked) and '비밀번호 저장' (checked). To the right of these checkboxes is a blue 'LOGIN' button. Below the login section, there are three buttons: '회원가입' (labeled 5), '아이디/비밀번호 찾기' (labeled 6), and '원격지원' (labeled 7). At the bottom, there is a footer with '최종수정 : 2024.09.11 (Ver 1.0.9020)' and 'Copyright(C) TS. All rights reserved.'.

- ② 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.
 ※ <https://etas.kotsa.or.kr> 로그인 아이디/패스워드와 동일합니다.
- ③ [프로그램 자동실행]을 선택하면 컴퓨터 시작 시 eTASClient가 자동으로 실행됩니다.
- ④ [비밀번호 저장]을 선택하면 eTASClient 로그인 성공 시 비밀번호가 저장됩니다.
- ⑤ [회원가입]을 위한 웹페이지가 열립니다.
- ⑥ [아이디, 비밀번호 찾기]를 위한 웹페이지가 열립니다.
- ⑦ [원격지원] PC원격지원을 위한 웹페이지가 열립니다.(054-459-7244, 7245 으로 전화 시 원격 지원함)

나. 메인화면



- ① **[운행기록자료제출]** : 선택한 운행기록파일을 전송하는 메뉴입니다.
- ② **[검증모드]** : 운행기록파일의 정상여부를 검사 및 점검표를 출력하는 메뉴입니다.
- ③ **[운전자 자동차 배차정보관리]** : 운전자, 자동차 등 기초정보 자료관리(Web으로 연결) 메뉴입니다.
- ④ **[자동전송 for wifi]** : 운행기록파일을 무선통신(Wifi)으로 수집하고 있는 회사에서 자동으로 자료를 전송하는 메뉴입니다.
- ⑤ **[자료전송결과확인]** : 운행기록파일 전송 결과 조회(Web으로 연결) 메뉴입니다.
- ⑥ **[환경설정]** : eTAS업로드에서 공회전시간, 기준속도 등을 설정하는 메뉴입니다.
- ⑦ **[원격지원]** : PC 원격지원을 받기 위한 메뉴입니다.(Help desk : 054-459-7244, 7245)
- ⑧ **[진행단계]** : 운행기록파일의 정상여부를 판별하는 기본분석(1차)입니다. 정밀분석(2차)는 전송 시작 시 진행됩니다.
 - **전송가능** : 기본분석(1차) 결과 정상파일로 판단된 상태입니다.
 - **전송제외** : 경미한 오류(사업자등록번호 미 입력 등)로 인하여 전송이 제외된 상태이며, 파일을 선택 후 전송가능적용 버튼을 클릭하면 강제 전송이 가능합니다.
 - **전송불가** : 파일이 비표준형식이거나, 심각한 오류가 있어 전송이 불가능한 상태입니다.

진행단계	오류 원인(내용)
전송제외	자동차번호 오류 (자동차번호 형식이 맞지 않은 경우) 사업자 등록번호 오류 (사업자 등록번호 설정값 오류) 사업자 등록번호 불일치 (사용자에 의해 전송제외 선택)
전송불가	파일크기 69 byte보다 작은 경우 파일명이 50 bytes 이상 비표준 운행기록파일인 경우(pdf, ppt, bin, dat 등) 이미 전송이 되어서 "성공" 폴더로 이동한 경우 0.01초 데이터 파일 10분 미만 자료 또는 24시간 초과 자료인 경우

⑨ 선택된 파일 건수를 출력합니다.


- 전송 후 전송된 파일의 총 개수

⑩ 전송 후 동작을 선택합니다.

- 전송 후 대기 : 전송 후 다른 동작 없이 대기합니다.
- 전송 후 프로그램 닫기 : 전송 후 eTASClient 프로그램을 종료합니다.
- 전송 후 시스템 종료 : 전송 후 시스템을 종료합니다.

3. 운행기록 자료제출


[운행기록 자료제출] 메뉴는 제출하려는 운행기록파일의 정상여부를 점검하고, 정상인 파일만을 선택하여 운행기록분석시스템으로 전송합니다.

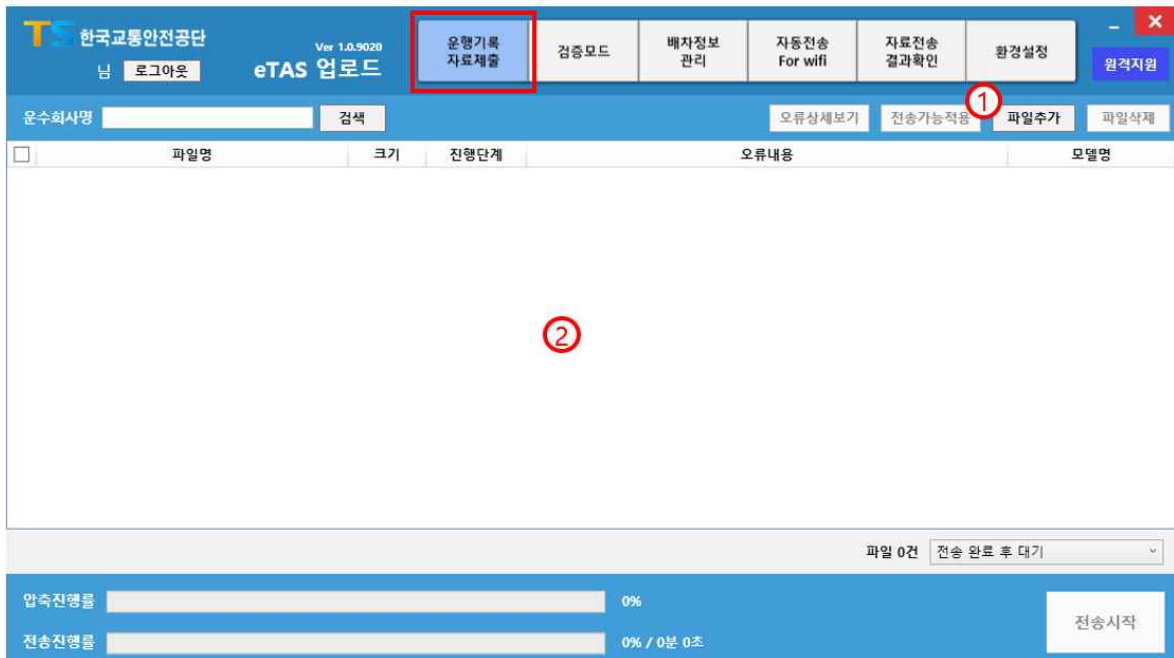

가. 파일 선택하기

방법 1 : [파일추가] 버튼을 클릭하여 전송하려는 운행기록파일을 선택할 수 있습니다.

방법 2 : 파일탐색기에서 마우스로 파일을 선택 후 끌어놓기(Drag & Drop)로 ②에 놓습니다.

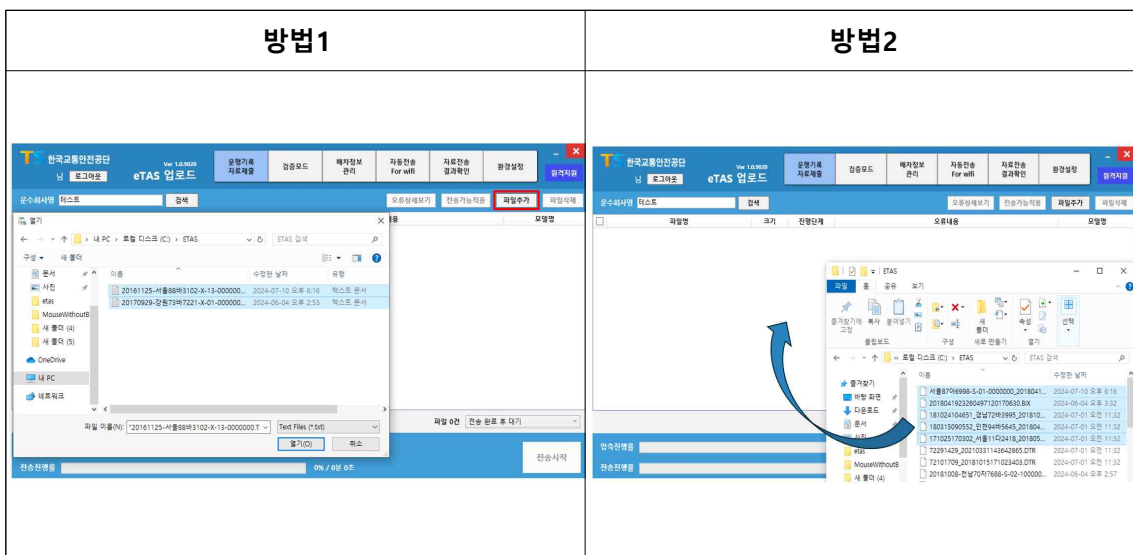

나. 전송시작

A. 사업자등록번호가 다른 경우

전송하려고 선택한 운수회사와 DTG에 설정된 사업자등록번호가 다를 경우 다음과 같은 창이 뜹니다.(다른 회사의 운행기록파일 전송을 방지하기 위한 알림창 기능임)

귀사(운수회사)의 사업자번호와 다른 사업자번호가 검색되었습니다. !!!
×

운수회사명 : 테스트

① 사업자번호 : 201-86-

전체 파일수 : 5 건

불일치 파일수 : 5 건

경고) 귀사(운수회사)의 운행기록자료가 아닌 파일은 "전송가능" 을 해지하여 주십시오. !!!

전송을 진행하시려면 [계속진행] 버튼을 선택하십시오.

②	파일명	DTG 추출 사업자번호	전송여부
☒	20181003-광주73	-S-01-0000001.T... ③ 4	전송가능
☒	20181004-광주73	-S-01-0000001.T... 4	전송가능
☒	20181006-광주73	-S-01-0000001.T... 4	전송가능
☒	20181007-광주73	-S-01-8617930.T... 4	전송가능
☒	20181007-광주73	-S-01-0000001.T... 4	전송가능

④

계속진행

취소

- ① 선택된 운수회사명, 사업자번호를 보여줍니다.
- ② 운수회사와 DTG파일 내 사업자등록번호가 다르더라도 강제로 전송할 파일을 선택합니다.
(기본값은 강제 전송하도록 모든 파일이 선택으로 되어 있습니다.)
- ③ 운행기록파일에 기록된 사업자등록번호 정보를 출력합니다.
- ④ [계속진행] 버튼을 클릭하면 팝업창이 닫히면서 전송이 시작됩니다.

B. 전송중지

한국교통안전공단
Ver 1.0.9020
eTAS 업로드

운행기록
자료채출

검증모드

배차정보
관리

자동전송
For wifi

자료전송
결과확인

환경설정

원격지원

문수회사명 테스트
검색

오류상세보기
전송가능적용
파일추가
파일삭제

☒	파일명	크기	진행단계	오류내용	모델명
☒	20181003-광주73 --S-01-0000001.TXT	2.12 MB	파일압축		DT-202.6.01.09.K
☒	20181004-광주73 --S-01-0000001.TXT	2.81 MB	파일압축		DT-202.6.01.09.K
☒	20181006-광주73 --S-01-0000001.TXT	2.99 MB	파일압축		DT-202.6.01.09.K
☒	20181007-광주73 --S-01-8617930.TXT	3.18 MB	파일압축		DT-202.6.01.08.K
☒	20181007-광주73 --S-01-0000001.TXT	2.55 MB	파일압축		DT-202.6.01.09.K
☒	20181008-광주73 --S-01-0000001.TXT	1.63 MB	파일압축		DT-202.6.01.09.K

압축진행률 100%

전송진행률 0% / 01초

파일 : 6 건
전송 완료 후 대기

1 전송중지

전송시작 후 [전송중지] 버튼을 클릭하면 전송을 중지할 수 있습니다.

C. 파일전송 및 운행분석 결과

a) 운행기록자료 파일 전송한 결과와 운행기록자료 기본분석결과를 보여줍니다.

순번	차량번호	운행일자	출발시간	종료시간(시작~종료)	누적거리	운행거리	평균속도
1	광주73	2018.10.03	09시 04분 56초	08시 04분 ~ 22시 58분	102,638 km	366 km	40 km/h
2	광주73	2018.10.04	12시 03분 04초	05시 39분 ~ 18시 37분	103,233 km	595 km	49 km/h
3	광주73	2018.10.06	12시 47분 27초	06시 56분 ~ 23시 03분	104,066 km	665 km	52 km/h
4	광주73	2018.10.07	13시 38분 16초	06시 33분 ~ 23시 08분	117,479 km	706 km	52 km/h
5	광주73	2018.10.07	10시 55분 56초	05시 31분 ~ 21시 04분	104,527 km	461 km	42 km/h
6	광주73	2018.10.08	06시 57분 51초	07시 01분 ~ 14시 09분	104,921 km	394 km	56 km/h

- ① 전송된 전체 운행기록 파일개수, 정상 및 오류파일개수, 분석자동차대수를 표출합니다.
- ② 전송된 파일에 대한 기본분석결과(운행시간, 운행거리, 평균주행속도, 최고속도, 최고RPM, 공회전 등)에 대한 정보를 제공합니다.
- ③ [배차정보저장], [분석결과저장]을 선택하면 분석결과를 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.

b) [전송시작]을 클릭하면 파일전송과 동시에 파일을 정밀분석(2차)하여 오류파일에 대해서는 ①오류내용을 제공합니다.(필요시 자동차에 있는 운행기록장치 A/S를 받으셔야 합니다.)

파일명	크기	진행단계	오류내용	모델명
20181099-광주73 S-01-10000001.BIN	6.41 KB	전송불가	(전송불가) 조영오토모티브는 펌웨어 버전이 5.07.04K이상에서 추출한 파...	\$00.10*
20181003-광주73 S-01-0000001.TXT	2.12 MB	전송완료		DT-202.6.01.09.K
20181004-광주73 S-01-0000001.TXT	2.81 MB	전송완료		DT-202.6.01.09.K
20181006-광주73 S-01-0000001.TXT	2.99 MB	전송완료		DT-202.6.01.09.K
20181007-광주73 S-01-8617930.TXT	3.18 MB	전송완료		DT-202.6.01.08.K
20181007-광주73 S-01-0000001.TXT	2.55 MB	전송완료		DT-202.6.01.09.K
20181008-광주73 S-01-0000001.TXT	1.63 MB	전송완료		DT-202.6.01.09.K

파일 : 7 건 전송 완료 후 대기

업로드진행률 100% 전송진행률 100% / 12초 전송시작

※ 오류내용에 대한 세부정보는 【별첨1】 전송 에러 메시지 참조

※ 전송 완료된 정상파일은 하위폴더에 [성공]폴더가 생성되어 이동되며, 오류난 파일은 [오류]폴더로 이동됩니다.

D. 오류 상세보기

전송이 완료된 후 [전송불가] 및 에러가 발생한 파일을 선택하고 [오류상세보기] 를 선택하면 오류 상세내역을 조회할 수 있습니다.

① 파일선택 : 파일을 선택하고 하단의 "전송시작" 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the eTAS upload interface. At the top, there's a header with the TS logo and '한국교통안전공단' (Korea Transport Safety Corporation). Below the header, there's a navigation bar with buttons like '운행기록자료제출' (Upload Driving Record Data), '검증모드' (Verification Mode), '배차정보관리' (Vehicle Management), '자동전송 For wifi' (Automatic Transfer for wifi), '자료전송결과확인' (Check Transfer Results), and '환경설정' (Settings). The main area has a search bar and a table of files. The table has columns for '파일명' (Filename), '크기' (Size), '전송단계' (Transfer Stage), '오류내용' (Error Content), and '모델명' (Model Name). The table lists 20 files, all with a status of '전송가능' (Transferable). At the bottom, there's a summary bar showing '파일 : 251 건' (Files: 251 items) and '전송 완료 후 대기' (Waiting after transfer completion). Below this, there are two progress bars: '업로드진행률' (Upload Progress) at 100% and '전송진행률' (Transfer Progress) at 100% / 03초. A red box highlights the '전송시작' (Start Transfer) button.

② 전송시작 버튼 클릭시 아래와 같이 검증 창이 뜹니다. 이때 하단의 "계속진행" 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the eTAS upload interface with a validation window open. The window has a title bar that says '귀사(운수회사)의 사업자번호와 다른 사업자번호가 검색되었습니다. !!!' (Your company's business number and a different business number were searched. !!!). The window contains a table with columns for '파일명' (Filename), 'DTG 추출 사업자번호' (DTG Extraction Business Number), and '전송여부' (Transfer Status). The table lists 20 files, all with a status of '전송가능' (Transferable). Below the table, there's a summary bar showing '업로드진행률' (Upload Progress) at 100% and '전송진행률' (Transfer Progress) at 0% / 03초. A red box highlights the '계속진행' (Continue) button.

- ③ 전송이 완료되면 완료 메시지가 나타나고 "확인"을 클릭하면, 오류가 있을시 "오류상세보기"가 나타난다.

TS 한국교통안전공단 Ver. 1.0.9020 eTAS 업로드

운수회사명 테스트 검색 오류상세보기 전송가능적용 파일추가 파일삭제

파일명	크기	진행단계	오류내용	모델명
20180430-서울33아7557-5-03-0000000.txt	83.7 KB	전송완료		2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-04-0000000.txt	395.14 KB	전송완료		2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-05-0000000.txt	128.51 KB	전송완료		2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-06-0000000.txt	94.75 KB	전송완료		2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-07-0000000.txt	340.56 KB	전송완료		2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-08-0000000.txt	3.9			2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-09-0000000.txt	132			2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-10-0000000.txt	1			2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-11-0000000.txt	200			2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-12-0000000.txt	233			2NPRO+200C
20180430-서울33아7557-5-13-0000000.txt	1.1			2NPRO+200C
20180501-서울33아7557-5-01-0000000.txt	3.3			2NPRO+200C

ETASClient

운행기록 자료전송이 완료되었습니다.

전체 자료 : 251 건
전송 완료 : 193 건
전송 제외(실패) : 58 건

운행기록 분석결과를 제출일기준 1~3일 이내 운행기록분석시스템(etas.kotsa.or.kr)에서 확인 하실 수 있습니다

확인

파일 : 251 건 전송 완료 후 대기

전송중지

오류 상세보기

차량번호 : 서울3 20180401-서울3 0000000.txt

구분	검사항목	비고	
사용자설정 항목	모델명	정상 입력값 "2NP"	
	차대번호	정상 입력값 "KM"	
	자동차유형	정상 입력값 "21:일반택시"	
	자동차등록번호	정상 입력값 "서울3"	
	운송사업자 등록번호	정상 입력값 "11"	
	운전자코드	정상 입력값 "00000000"	
운행기록데이터 항목	주행거리 (Km)	일일	데이터오류 (데이터오류) 일일 주행거리(종료거리-시작거리)가 제로임으로 정상 처리할 수 없습니다.
		누적	데이터오류 (데이터오류) 누적 주행거리(종료거리-시작거리)가 제로임으로 정상 처리할 수 없습니다.
	정보발생일시	정상	
	차량속도(Km/h)	정상	
	분당엔진회전수	정상	
	브레이크신호	정상	
	차량위치	X	정상
		Y	정상
	위성항법장치 방위각	정상	

닫기

4. 검증 모드

[검증 모드] 메뉴는 자동차에 장착된 표준 디지털 운행기록장치가 정상 동작하는 지 점검하고, 또한 점검결과표를 출력할 수 있습니다.(파일 전송은 되지 않습니다.)

가. 파일 선택하기

※ IV. 운행기록자료 전송 프로그램(eTASClient) → 3. 운행기록 자료제출 →가. 파일 선택하기 참조(p.26)

나. 검증 시작

운행기록자료 파일 전송한 결과와 운행기록자료 기본분석결과를 보여줍니다.

운행기록 자료분석 결과							
운수회사명		전체파일 : 6개 (정상:6개, 오류:0개) 분석자량 : 2 대					
순번	차량번호	운행일자	총운행시간	운행시간(시작~종료)	누적거리	운행거리	평균속도
1	광주73	2018.10.03	09시 04분 56초	08시 04분 ~ 22시 58분	102,638 km	366 km	40 km/h
2	광주73	2018.10.04	12시 03분 04초	05시 39분 ~ 18시 37분	103,233 km	595 km	49 km/h
3	광주73	2018.10.06	12시 47분 27초	06시 56분 ~ 23시 03분	104,066 km	665 km	52 km/h
4	광주73	2018.10.07	13시 38분 16초	06시 33분 ~ 23시 08분	117,479 km	706 km	52 km/h
5	광주73	2018.10.07	10시 55분 56초	05시 31분 ~ 21시 04분	104,527 km	461 km	42 km/h
6	광주73	2018.10.08	06시 57분 51초	07시 01분 ~ 14시 09분	104,921 km	394 km	56 km/h


상세분석결과는 eTAS (etas.kotisa.or.kr) 에서 확인 할 수 있습니다. (1 ~ 3일 소요)
과속등 일부 정보는 위 결과와 상이 할 수 있습니다.

② 검사결과표 출력
③ 배차정보저장
④ 분석결과저장
닫기

5. 운전자 자동차 배차정보관리

운전자 자동차 배차정보관리를 관리할 수 있는 웹페이지로 이동합니다.


자세한 설명은 메뉴얼의 **VI. Web시스템 활용** → **2.운수회사/개인사업자 메뉴** → **사. 배차정보 관리(p.77)**를참조하십시오.

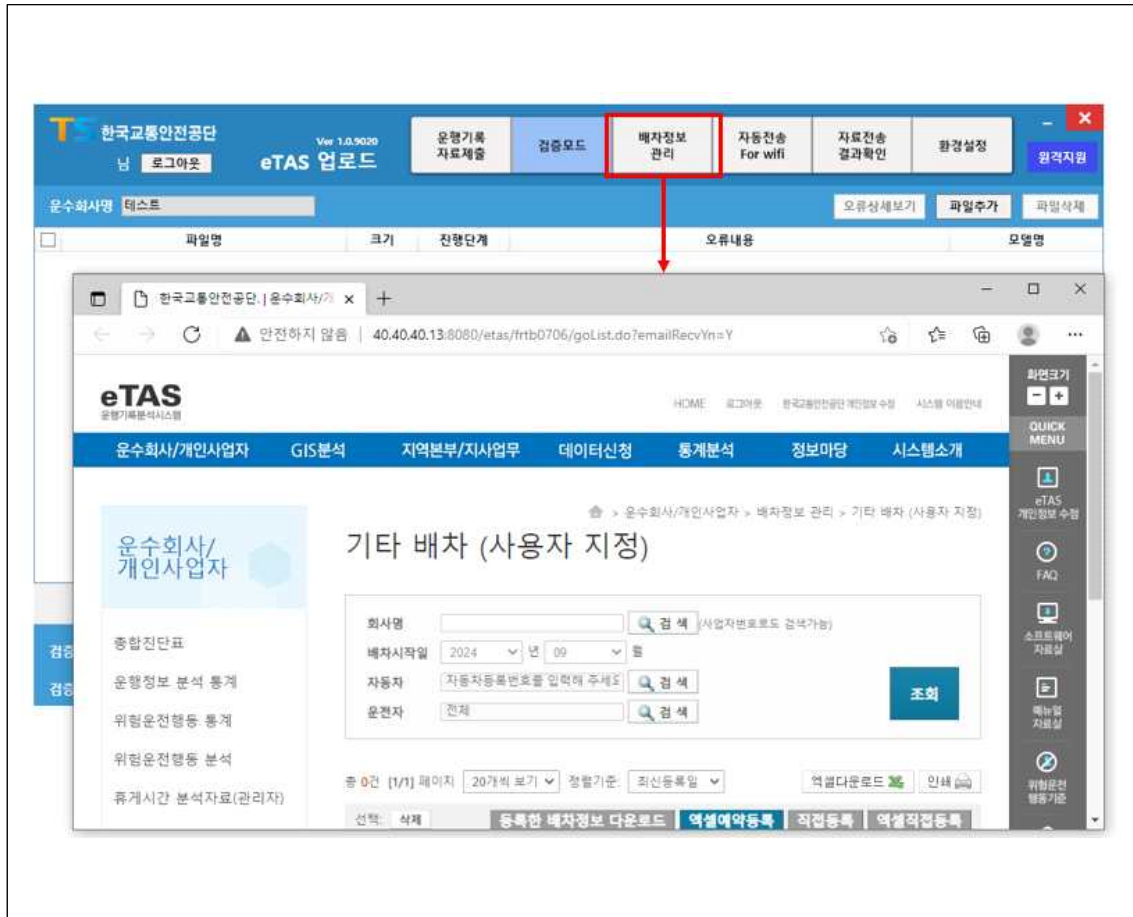

6. 자동전송 for Wifi

차고지 등에서 운행기록자료를 무선통신(Wifi)으로 수집하고 있는 운수회사에서 운행기록파일을 자동으로 전송하기 위한 프로그램으로써 자동전송 프로그램은 **예약전송폴더의 파일을 예약시간에 자동으로 검사하여 전송합니다.**

가. 자동전송 프로그램 설정 및 실행

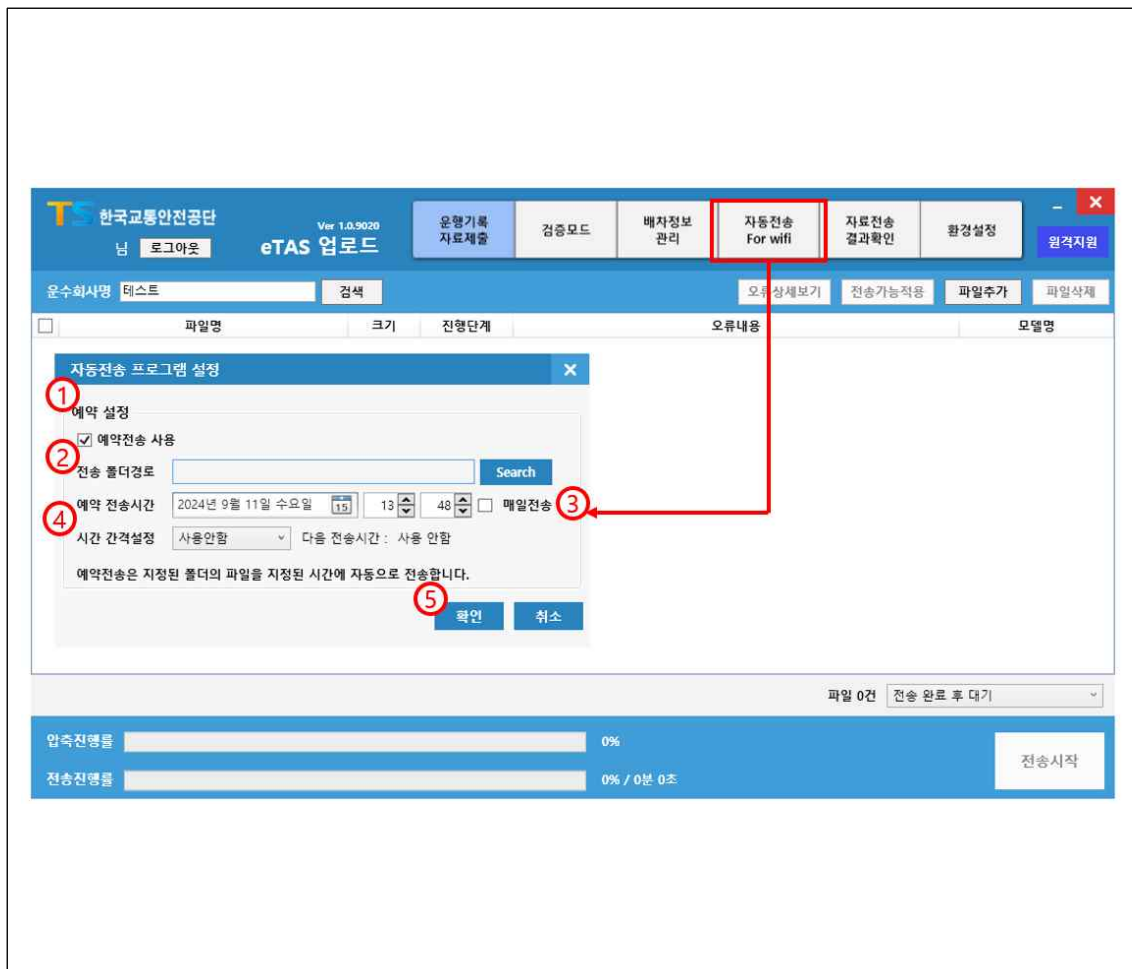

- ① 자동예약전송 사용 메뉴 선택 시 자동예약전송이 실행됩니다.
- ② 예약 전송할 폴더를 선택합니다.
- ③ 매일 한번 전송하려면 체크하고 예약전송시간을 설정합니다.
- ④ 시간 간격을 설정하면 그 시간 간격마다 전송이 됩니다.
- ⑤ 설정 완료 후 [확인]메뉴를 선택하면 자동전송 프로그램이 실행됩니다.

7. 자료전송 결과확인

운행기록자료 자료전송 결과를 조회할 수 있는 웹페이지로 이동합니다.

자세한 설명은 메뉴얼의 VI. Web시스템 활용 → 2.운수회사/개인사업자 메뉴 → 마. 자료제출 현황(p.69)을 참조하십시오.

The screenshot shows the eTAS web system interface. The top navigation bar includes the '자료전송 결과확인' (Data Transfer Result Confirmation) menu item, which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the '자료제출 현황' (Data Submission Status) section in the left sidebar. The main content area displays a calendar view for the month of April 2024, with a table showing the status of data submissions for each day. The table has columns for day, status, and a link to view details. The status for the 1st, 2nd, and 3rd of the month is '정상' (Normal), while the 4th through 17th are marked with red numbers, indicating a need for attention or submission.

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

8. 환경 설정

eTAS업로드에서 사용하는 환경을 설정합니다.

The screenshot shows the eTAS upload interface with the '환경설정' (Environment Settings) window open. The window is titled '환경설정' and has a close button (X). It contains three main sections:


- ① 로그인 설정 (Login Settings):** Includes checkboxes for '프로그램 자동실행' (Program Auto-run), '비밀번호 저장' (Save Password), and '메일 수신 동의' (Agree to receive email).
- ② 예약 설정 (Reservation Settings):** Includes a checkbox for '예약전송 사용' (Use Reservation Transfer), a '전송 폴더경로' (Transfer Folder Path) field, a 'Search' button, a date/time picker for '예약 전송시간' (Reservation Transfer Time), and a '메일전송' (Email Transfer) checkbox.
- ③ 기준정보 설정 (Reference Information Settings):** Includes input fields for '기준속도' (Reference Speed) in km/h, '기준RPM' (Reference RPM) in PRM, and '공회전기준' (Idle Time Standard) in seconds. It also displays ranges for these values.

At the bottom of the window are '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) buttons. A red arrow points from the '환경설정' button in the top navigation bar to the settings window.

- ① 로그인 설정 : 메뉴를 선택 시 프로그램이 자동실행, 비밀번호가 저장 및 메일 수신 여부 설정이됩니다.
- ② 예약설정 : 예약전송 버튼을 선택하면 예약설정이 활성화되어 지정된 폴더의 파일을 지정된 시간에 자동으로 전송되도록 설정할 수 있습니다.
- ③ 기준정보설정 : 기준속도, 기준RPM, 공회전기준 값을 설정하면 입력한 기준을 근거로 분석된 결과를 보여 줍니다.

9. 원격 지원

이용자가 eTAS업로드 및 운행기록분석시스템 웹, GIS 등의 **사용에 어려움이 있어**, 도움이 필요한 경우 **Help desk(054-459-7244, 7245)로 전화 후 '원격지원' 버튼을 클릭하여** 지원을 받을 수 있습니다.

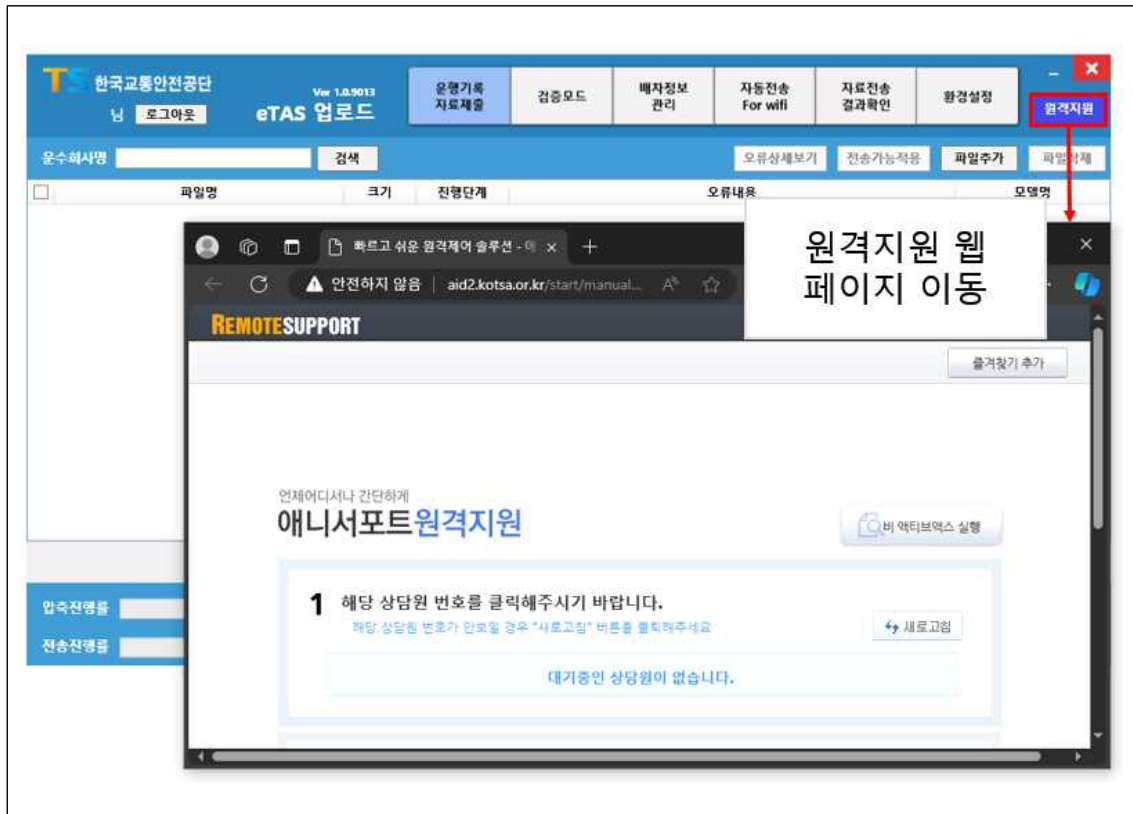

별첨 1. 에러메시지

분석결과 에러코드 정의		
* 인터페이스 규격서에 정의된 코드값		
코드	내용	설명
	헤드에러코드	운행기록파일의 헤더 데이터가 오류인 경우
11	(설정값오류) 운행기록장치 제품 모델명 오류 또는 미입력	모델명이 공백으로 입력된 경우
12	(설정값오류) 자동차 차대번호 오류 (입력값: KK12345)	영문자 또는 숫자의 조합이 아닌 경우
13	(설정값오류) 자동차 유형코드 오류 (입력값: 00)	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 31, 32, 41 이외 코드 에러
14	(설정값오류) 자동차 등록번호 오류 (입력값 : 서울 12 가 12AA)	한글(4) + 숫자(2) + 한글(2) + 숫자(4) = 12 한글(4) + 숫자(1) + 한글(2) + 숫자(4) = 11 숫자(2) + 한글(2) + 숫자(4) = 8 위 형식이 아니면 에러처리
15	(설정값오류) 사업자등록번호 오류 (입력값 : 1231212345)	숫자(3) + 숫자(2) + 숫자(5) = 10 숫자(3) = 100 ~ 621 숫자(2) = 01 ~ 99 숫자(5) = 00001 ~ 99999 사업자등록번호 형식이 아닌 경우
16	(설정값오류) 운전자코드 미입력 오류 (입력값 : 0000000000)	운전자코드를 입력하지 않는 경우
	바디데이터에러코드	분석할 수 없는 바디 데이터인 경우
21	(데이터오류) 일일주행거리 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 일일주행거리 데이터 (숫자 이외 데이터)
22	(데이터오류) 누적주행거리 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 누적주행거리 (숫자 이외 데이터)
23	(데이터오류) 정보발생일시 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 정보발생일시

24	(데이타오류) 차량 주행속도 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 차량속도 데이터 (숫자 이외 데이터)
25	(데이타오류) 분당 엔진회전수(RPM) 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 RPM 데이터 (숫자 이외 데이터)
26	(데이타오류) 브레이크 신호 자료값(0 과 1) 이외 값이 존재	분석할 수 없는 데이터
27	(데이타오류) GPS X 좌표값에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 GPS X 좌표 데이터
28	(데이타오류) GPS Y 좌표값에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 GPS Y 좌표 데이터
29	(데이타오류) 방위각 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 방위각 데이터
30	(데이타오류) 가속도 Vx 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 가속도 데이터
31	(데이타오류) 가속도 Vy 자료에 숫자 이외 문자가 존재	분석할 수 없는 가속도 데이터
32	(데이타오류) 기기 및 통신 상태 코드 데이터 오류 발생	분석할 수 없는 통신상태코드 데이터
	바디범위에러코드	바디 데이터가 정해진 규격의 범위를 벗어난 경우
51	(데이타오류) 일일주행거리가 하루 운행가능 범위를 벗어남	일일주행거리가 2000 보다 큰 경우
52	(데이타오류) 누적주행거리 자료에 숫자 이외 문자가 존재	범위: 0000000 ~ 9999999 를 벗어 난 경우
53	(데이타오류) 정보발생일시가 감소하거나 비정상적인 날짜값임	날짜 범위(윤년체크)를 벗어났거나 이전 라일 정보발생 일시보다 작은 경우 정보발생일시가 2009 년도 보다 작은 경우
54	(데이타오류) 차량속도가 정상적인 주행속도값을	택시는 255 보다 크면 에러이며 이외 차량은 180

	초과함	보다 크면 에러처리
55	(데이타오류) 분당엔진회전수(RPM) 자료에 숫자 이외 문자가 존재	범위: 0000 ~ 9999 를 벗어 난 경우
56	(데이타오류) 브레이크 신호 자료값(0 과 1) 이외 값이 존재	브레이크 신호 on / off 정보가 아닌 경우
57	(데이타오류) GPS X 좌표값이 우리나라 범위를 벗어남	GPS X 좌표가 국내 범위를 벗어 난 경우
58	(데이타오류) GPS Y 좌표값이 우리나라 범위를 벗어남	GPS Y 좌표가 국내 범위를 벗어 난 경우
59	(데이타오류) 방위각 값이 0~360 범위를 벗어남	범위가 0 ~ 360 이외인 경우
60	(데이타오류) 가속도 X 값이 -100 ~ +100 사이의 범위를 벗어남	범위: -100.0 ~ +100.0 를 벗어 난 경우
61	(데이타오류) 가속도 Y 값이 -100 ~ +100 사이의 범위를 벗어남	범위: -100.0 ~ +100.0 를 벗어 난 경우
62	(데이타오류) 기기 및 통신 상태 코드 데이터 오류 발생(점검 필요)	00: 운행기록장치 정상 11: 위치추적장치(GPS 수신기) 이상 12: 속도센서 이상 13: RPM 센서 이상 14: 브레이크 신호감지 센서 이상 21: 센서 입력부 장치 이상 22: 센서 출력부 장치 이상 31: 데이터 출력부 장치 이상 32: 통신 장치 이상 41: 운행거리 산정 이상 99: 전원공급 이상 이외의 데이터인 경우
63	(데이타오류) 정보발생일시 값이 현재 날짜보다 큼	시스템날짜보다 큰 경우
64	(데이타오류) GPS 데이터 Zero	사용안함

분석결과 에러코드 정의 (검증모드에서만 사용)

*검증모드에서만 사용되는 코드값

코드	내용 (메시지 위치)	설명 (메시지 위치)
71	(데이타오류) 파일이 너무 큼(24 시간 초과한 자료 발생)	* 메시지 출력위치 : 정보발생일시 파일크기가 너무 큰 경우 (24 시간 초과 자료 전송 불가) 운행기록파일의 바디의 개수를 검사
72	(데이타오류) 정보발생일시 오류 (24 시간 초과 자료 전송 불가)	* 메시지 출력위치 : 정보발생일시 정보발생일시 오류 (24 시간 초과 자료 전송 불가) 처음정보발생일시에서 마지막정보발생일시를 검사하여 운행일시가 72 시간을 초과하는 경우 (운행일시가 24 시간을 초과하는 경우 경고 메시지 처리)
73	(데이타오류) 일일주행거리(종료거리-시작 거리) 가 "음수(-)값"임	* 메시지 출력위치 : 일일주행거리 일일주행거리의 처음과 끝을 계산하여 음수값이면 에러처리
74	(데이타오류) 누적주행거리(종료거리-시작 거리) 가 "음수(-)값"임	* 메시지 출력위치 : 누적주행거리 누적주행거리의 처음과 끝을 계산하여 음수값이면 에러처리
75	(데이타오류) 일일주행거리 값이 운행 중 "0"이 되거나 감소함	* 메시지 출력위치 : 일일주행거리 일일주행거리 역전 에러처리 - (데이타오류) 일일주행거리 값이 운행중 "0" 또는 감소
76	(데이타오류) 누적주행거리 값이 운행 중 "0"이 되거나 감소함	* 메시지 출력위치 : 누적주행거리 누적주행거리 역전 에러처리 - (데이타오류) 누적주행거리 값이 운행중 "0" 또는 감소
77	(데이타오류) 운행기록파일의 모든 GPS 데이터가 제로	* 메시지 출력위치 : 차량위치 X, 차량위치 Y 운행기록파일의 모든 GPS 데이터가 제로 인 경우

오류 이외의 에러코드 정의(내부사용)		
코드	내용	설명
전송불가 에러		
-11	(분석불가) 존재하지 않는 파일	파일이 존재하지 않습니다.
-12	(분석불가) 파일 열기 실패(파일이 깨졌거나 다른 프로그램에서 사용 중)	파일 열기 실패 (다른 프로그램에서 사용중일 경우)
-13	(분석불가) 파일크기가 0byte 이므로 내용이 없어 분석 불가	파일크기가 Zero 인 경우
-14	(분석불가) 파일명이 너무 큼(최대 50 글자임)	파일명이 50 바이트를 초과하는 경우
-15	(분석불가) 표준 형식의 운행기록자료가 아님	표준 형식의 운행기록자료가 아님 알려진 확장명 (pdf, xls, doc, ppt, htm, hwp, xlsx, docx, pptx, html, bmp, png, gif, jpeg, jpeg) 또는 이진파일 (실행파일) 인 경우
-16	(분석불가) 0.01 초 운행기록파일 분석 제외 대상	0.01 초 운행기록파일 전송불가
-17	(분석불가) 사용자가 직접 입력하는 부분(Header)의 크기 오류	운행기록파일의 헤더의 크기 오류
-18	(분석불가) 운행기록장치 자동 저장되는 부분(Body)의 크기 오류	운행기록파일의 바디의 크기 오류
-19	(압축오류) 파일압축 진행 중에 오류 발생	파일압축 진행 중에 오류 발생
-20	(전송불가) 이미 제출된 운행기록자료와 기간 중복 발생(중복제출불가)	이미 제출된 운행기록 파일
-21	(전송불가) 10 분 미만 운행기록자료는 전송 불가임	파일크기가 너무 작은 경우 (10 분 이내 자료 전송 불가) 운행기록파일의 바디의 개수를

		검사
전송불가 (전송모드 에러)		
-31	(데이타오류) 파일이 너무 큼(24 시간 초과한 자료 발생)	파일크기가 너무 큰 경우 (24 시간 초과 자료 전송 불가) 운행기록파일의 바디의 개수를 검사
-32	(데이타오류) 정보발생일시 오류 (24 시간 초과 자료 전송 불가)	정보발생일시 오류 (24 시간 초과 자료 전송 불가) 처음 정보발생일시에서 마지막정보발생일시를 검사하여 운행일시가 72 시간을 초과하는 경우 (운행일시가 24 시간을 초과하는 경우 경고 메시지 처리)
-33	(데이타오류) 일일주행거리(종료거리-시작거리)가 "음수(-)값"임	일일주행거리의 처음과 끝을 계산하여 음수값이면 에러처리
-34	(데이타오류) 누적주행거리(종료거리-시작거리)가 "음수(-)값"임	누적주행거리의 처음과 끝을 계산하여 음수값이면 에러처리
-35	(데이타오류) 일일주행거리 값이 운행 중 "0"이 되거나 감소함	일일주행거리 역전 에러처리 - (데이타오류) 일일주행거리 값이 운행중 "0" 또는 감소
-36	(데이타오류) 누적주행거리 값이 운행 중 "0"이 되거나 감소함	누적주행거리 역전 에러처리 - (데이타오류) 누적주행거리 값이 운행중 "0" 또는 감소
-37	(데이타오류) 운행기록파일의 모든 GPS 데이터가 제로	운행기록파일의 모든 GPS 데이터가 제로 인 경우
전송에러		
-41	(서버오류) eTAS 서버와 통신 중 오류 발생(웹서버와 통신 오류)	네트워크 에러 - 운행기록분석시스템(eTAS) 웹서버와 통신 오류
-42	(서버오류) eTAS 서버와 통신 중 오류 발생(수신 데이터 오류)	운행기록분석시스템(eTAS) 웹서버에서 수신된 데이터 오류
-43	(서버오류) eTAS 서버와 통신 중 오류 발생(수신 데이터 반환값 오류)	운행기록분석시스템(eTAS) 웹서버에서 수신된 데이터의 반환코드 오류
	(서버오류) eTAS 서버와 통신	운행기록분석시스템(eTAS)

-44	중 오류 발생(수신 데이터 파일키 오류)	웹서버에서 수신된 데이터의 파일키 오류
전송제외		
-1	(설정값오류) 자동차등록번호 오류	한글(4)+숫자(2)+한글(2)+숫자(4) = 12 한글(4)+숫자(1)+한글(2)+숫자(4) = 11 숫자(2)+한글(2)+숫자(4) = 8 위 형식이 아니면 예러처리
-2	(설정값오류) 사업자등록번호가 다름	로그인한 정보의 사업자번호와 운행기록파일의 사업자번호가 불일치 하는 경우 (사업자 불일치 팝업화면에서 사용자에게 의해 전송제외 된 경우)
-3	(설정값오류) 사업자등록번호 오류	규격에 맞지 않는 사업자등록번호 인 경우

별첨 2. 업로더 자동변환 DTG

제조사	모델	DTG구분
(주)두리텍	DT-3000	보급형
(주)스카이오토넷	SD-O326KX	보급형
(주)에이아이매틱스	AIMDTG-100	보급형
(주)유비퍼스트대원	UD-MV2	보급형
(주)루프	LDT-400	보급형
(주)진모빌리티	IMDTG-100	보급형
(주)에이스큐브	AD9000	일반형
광신G.P.S 통신(주)	GIT-S500	일반형
(주)코스텍	COS DTG-2020	일반형
광신G.P.S 통신(주)	GIT-S700	일반형
하누리주식회사(SK플래닛)	HRD-1000	일반형
(제품단종)(주)신오전자	SVMS-100	일반형
조영오토모티브(주)	DT-202	일반형
조영오토모티브(주)	DT-301	일반형
조영오토모티브(주)	DT-201	일반형
지쓰리(주)	GR-1000	일반형
코리아타코(주)	KDT-U-ST100	일반형
코리아타코(주)	KDT-U-ST100R	일반형
세림전자시스템	2011SLKC	일반형
(주)루프	LDT-100BS	일반형
(주)대신전자기술	TDS-1(2014)	일반형
(주)대신전자기술	VsSR-209KC	일반형
(주)대신전자기술	TDS-1	일반형
중앙산전(주)	NEWPRO	일반형
중앙산전(주)	NEWPRO+	일반형
중앙산전(주)	TS-2	일반형
(주)그린코어	GNC-2000	일반형

(주)그린코어	GNC-3000	일반형
피엔티(구 (주) 원진오디렉스)	ODR-1200	일반형
(주)이동의즐거움	EIT-5000	일반형
씨스존 주식회사	SD-T0050A	일반형
지쓰리(주)	GR3300	모바일
(주)듀얼아이	KM300	일반형
주식회사 인터패스	AM-200	일반형
모트렉스(주)	MT400A	일반형
(주)에이텍티앤	TMONEY-T600	일반형
주식회사 티머니	M300DTG	일반형
(주)이노카	ITR-100L	일반형
엠텍비전 주식회사	MTD1000	모바일
주식회사 월드티웨어	AM-100	일반형
(주)두리텍	DT-1000	모바일
지트랙주식회사	GT-1000	모바일
아이킹	GD-1000	모바일
(주)아트뷰	M2C-D110	모바일
(주)인투솔루션	I2S-DM01	일반형
삼원에프에이(주)	e-DTG-100A	일반형
(주)에이다스원	HM320	일반형
주식회사 티머니	B700CD	일반형
한국MTS(주)	COMBO-11	일반형
조영오토모티브(주)	DT-201A	일반형
주식회사 아이온뱅크	TD2K	일반형
씨스존 주식회사	SD-T0040	일반형
(주)에이다스원	AXON3.2	일반형
씨스존 주식회사	T0050	일반형
(주)트라콤	TIMP-S4000	일반형

(주)두리텍	DT-1000	일반형
(주)한컴텔라딘	TD700	일반형
중앙산전(주)	NEWPRO-ONE	일반형
(주)솔루파인	SF-OBE1000	일반형
(주)에이텍티앤	ATN-DTG-V2	일반형
(주)루프	LDT-300BS	일반형
(주)아트뷰	AN-300D	일반형

별첨 3. 수동변환 DTG

제조사	모델	DTG구분
(주)이노카	ECODTG-1100H	일반형
(주)자스텍	von-DS1	일반형
(주)태호테크놀로지	S&G1000	일반형
(주)이비	ETM-1000	일반형
(주)금호전자통신	KH-TOP	일반형
(주)금호전자통신	KH-TOP300	일반형
(주)이노카	ECO DTG-1000	일반형
(주)이노카	SMART DTG-1000	일반형
(주)이노카	ECO DTG-2000	일반형
(제품단종) (주) 신오전자	SVMS-150(단종)	일반형
(주)엠투엠넷	AT-200	일반형
(주)유라하네스	YR-100KA	일반형
(주)유라코퍼레이션	YR-200KA	일반형
(제품단종) 동서콘트롤 (주)	GSE-220(단종)	일반형
모본주식회사	MDAS10	일반형
피엘케이 테크놀로지	로드타코	일반형
(제품단종) 동서콘트롤(주)	DST-100(단종)	일반형
(주)유라코퍼레이션	PU DTG	일반형
주식회사 뉴엔스	AI-1000	일반형
코리아타코(주)	KDT-1	일반형



한국교통안전공단 ETASClient 프로그램 User's Guide

한국교통안전공단 디지털혁신처
경상북도 김천시 혁신6로 17(율곡동)