

RISC-V ISA

Solutions pour étudiants Labor Architecture des ordinateurs

Contenu

1 Objectifs	2
2 Instructions	3
2.1 Constantes (Immediate)	4
2.1.1.1 Guide étudiants	4
2.2 Calculs de base	4
2.2.1.1 Guide étudiants	5
2.3 Accès mémoire	5
2.3.1.1 Guide étudiants	5
2.4 Algorithmes	6
2.4.1.1 Guide étudiants	6
3 Programmation impérative	8
3.1 Branching	8
3.1.1 If / else	8
3.1.2 Switch case	
3.1.2.1 Guide étudiants	8
3.2 Loops	8
3.2.1 While / Do While	8
3.2.1.1 Guide étudiants	9
3.2.2 For	9
3.2.2.1 Guide étudiants	
3.3 Fonctions	11
3.3.1.1 Guide étudiants	11
3.4 Algorithmes	13
3.4.1 Fibonacci par récursivité	13
3.4.1.1 Guide étudiants	13
3.4.2 Nombre au carré	14
3.4.2.1 Guide étudiants	14
4 Assembler / Disassembler	16
4.1 Program Ripes	16
4.1.1 Installation Ripes	16



4.1.2 Setup Ripes	17
4.2 Analyse 1: Gestion de la mémoire dans Ripes	17
4.3 Analyse 2: Fonction main	18
4.4 HEIRV-32	20
4.4.1 Utilisation HEIRV32-asm	21
4.4.1.1 Ligne decommande (CLI)	21
4.4.1.2 Avec l'interface graphique (GUI)	23
4.4.2 Analyse 3: Assembly & Disassembly	24
4.5 Reverse Engineering	25
Bibliographie	30

1 | Objectifs

Ce laboratoire est divisé en plusieurs blocs réalisés sur plusieurs semaines. Le but est de se familiariser avec le langage assembleur du RISC-V.

- La partie Chapitre 2 du laboratoire porte sur les instructions individuelles.
- La partie Chapitre 3 du laboratoire nous amène à la programmation impérative, respectivement aux boucles et aux fonctions.
- La dernière partie Chapitre 4 du laboratoire est consacrée au travail sur le compilateur : l'assemblage et le désassemblage d'un programme (passage d'un langage haut-niveau à du code machine et inversement).



2 | Instructions

Dans cette première partie du laboratoire, nous allons travailler avec l'interpréteur RISC-V sur le site https://course.hevs.io/car/riscv-interpreter/, voir illustration Fig. 1. Celui-ci permet aux registres d'écrire en mémoire et d'exécuter le code étape par étape. Ces outils en ligne vous aideront à résoudre et à contrôler les tâches.



Seules les instructions listées sur cette page sous **Supported Instructions** peuvent être utilisées. Les pseudo-instructions ne sont pas prises en charge.

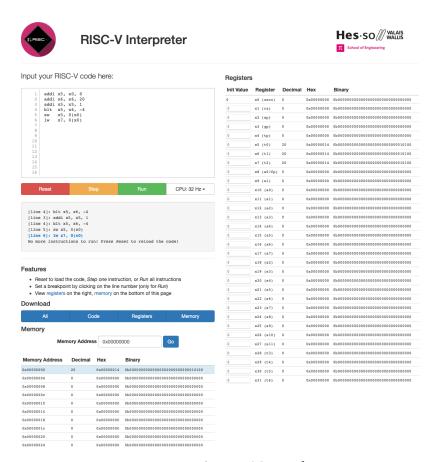


Fig. 1. – Interpréteur RISC-V en ligne

Attention aux types des variables!

- Le type **int** est considéré de taille 32 bits signé.
- 1
- Le type **unsigned int** est considéré de taille 32 bits non-signé.
- Si il est suivi d'un nombre (ex: **int16_t**), cela signifie que la variable est sur x bits (ici 16). Si précédé d'un **u**, il est non-signé.

uint8_t est donc un byte non-signé, tandis que int8_t est un byte signé.



2.1 Constantes (Immediate)

Écrire le code assembleur RV32i pour les instructions suivantes :

a)

```
int a = 10;
int b = 0;
a = a + 4;
b = a - 12;

int i = 0;
int x = 2032;
int y = -78;
```

b)

```
int a = 0xABCDE123;
int b = 0xFEEDA987;
```

2.1.1.1 Guide étudiants

a)

```
# s0 = a, s1 = b
addi s0, zero, 10  # int a = 10
addi s1, zero, 0  # int b = 0
addi s0, s0, 4  # a = a + 4
# addi used also for negative numbers
  # no 'subi' opcode exists
addi s1, s0, -12  # b = a - 12

# s4 = i, s5 = x, s6 = y
  # I values ranging from -2048 to 2047
  # can be used directly
addi s4, zero, 10  # int i = 0
addi s5, zero, 2032 # int x = 2032
addi s6, zero, -78  # int y = -78
```

b)

```
# int a = 0xABCDE123;
\# s2 = a
# too big for addi => use 'lui'
lui s2, 0xABCDE # s2 = 0xABCDE000
addi s2, s2, 0x123 # s2= 0x ABCDE123
# int b = 0 \times FEEDA987;
\# s3 = b
# F E E D
                                8 7
1111_1110_1110_1101_1010_1001_1000_0111
# +-- upper 20 bits
                       +-- lower 12
# Since bit 11 is 1 (neg. val) it is
sign-extended and adds 0xfffff (-1) in
the upper 20 bits
# the upper imm must be therefore +1
# upper 20 bits 0xFEEDA+1 = 0xFEEDB
lui s3, 0xFEEDB # s3 = 0xFEEDB000
# lower 12 bits 0x987
addi s3, s3, 0x987 # s3 = 0xFEEDA987
```

2.2 Calculs de base

Écrire le code assembleur RV32i pour les instructions suivantes :



```
a) b) c)

int b = 1;
int c = 2;
int d = 5;
a = b + c - d;

int b = -1;
int c = 2;
int d = -78;
a = b + c - d;

c)

int b = -12;
int c = 2023;
int d = -78;
a = b + c - d;

int d = 22;
a = b + c - d;
```

2.2.1.1 Guide étudiants

```
b)
                                                                        c)
a)
                                      \# b = -1, c = 2, d = -78
                                                                          \# b = -12, c = 2023, d =
  \# a = b + c - d;
  # s0 = a, s1 = b, s2 = c,
                                      addi s1, zero, -1
                                      addi s2, zero, 2
  s3 = d. t0 = t
                                                                          addi s1, zero, -12
                                      addi s3, zero, -78
                                                                          addi s2, zero, 2023
  \# b = 1, c = 2, d = 5
                                                                          addi s3, zero, 22
                                      # t = b + c
  addi s1, zero, 1
                                                                          # t = b + c
                                      add t0, s1, s2
  addi s2, zero, 2
                                      \# a = t - c
                                                                          add t0, s1, s2
                                      add s0, t0, s3
  addi s3, zero, 5
                                                                          \# a = t - c
                                                                          add s0, t0, s3
  # t = b + c
  add t0, s1, s2
                                      # t0 = 0 \times 00000001
                                                                          # t0 = 0 \times 000007db
  \# a = t - c
                                      # s0 = 0xffffffb3
  add s0, t0, s3
                                      # s1 = 0 \times ffffffff
                                                                          # s0 = 0 \times 000007f1
                                      \# s2 = 0 \times 000000002
                                                                          # s1 = 0 \times fffffff4
  # t0 = 0 \times 000000003
                                      \# s3 = 0 \times 000000 \text{ fb2}
                                                                          \# s2 = 0 \times 000007e7
  \# s0 = 0 \times 000000008
                                                                          \# s3 = 0 \times 00000012
  \# s1 = 0 \times 00000001
  \# s2 = 0 \times 000000002
  \# s3 = 0 \times 000000005
```

2.3 Accès mémoire

Écrire le code assembleur RV32i pour les instructions suivantes :

```
a)

# We have an array of int, i.e., multiple
ints one after the other in memory such
as [int0][int1][int2] ...
# The notation mem[x] means getting the
x th element of that array

int a = mem[4];
int b = mem[5];
```

2.3.1.1 Guide étudiants



a) b)

```
# int a = mem[4];
\# s7 = data at 4 * 4 bytes
lw s7, 16(zero)
# Maybe you did 'lw 4(zero)' instead
of 'lw 16(zero)', thus why the next
exercise.
# int a = mem[5];
\# s7 = data at 5 * 4 bytes
lw s7, 20(zero)
# If you try to use 'lw s7, 5(zero)',
the instruction fails because the fetch
is not aligned in memory.
# Indeed, the memory is composed of 8
bits locations like:
# [B3][B2][B1][B0]
# [B7][B6][B5][B4]
# Loading 'lw s7, 5(zero)' means trying
to load [B8][B7][B6][B5] <= misaligned
# On the other hand, using 'lb' / 'lbu' /
'sb' who handle only 1 Byte can be used
on any address.
# Using 'lh' / 'lhu' / 'sh' who handle
2 Bytes must be used within the same 32
bits locations, i.e. [(x+1)*4 - 1]...
[x*4].
```

```
\# mem[5] = 42;
\# s7 = a
# t3 = 42
addi t3, zero, 42
\# data value at mem[20] = 42
sw t3, 20(zero)
# Same as before, we cannot store
unaligned in memory.
# Why ? Higher languages don't have those
limitations.
# But since our processor works with 32
bits, each clock cycle can only output
one 32 bits value from memory.
# E.g. with 'lw t0, 1(zero)' on our
memory:
# [B3][B2][B1][B0]
# [B7][B6][B5][B4]
# We would need to:
# - Load B3..B0 in t0: t0 = [B3'B2'B1'B0]
# - Shift t0 right:
                       t0 = [00'B3'B2'B1]
# - Load B4 in t1:
                       t1 = [00'00'00'B4]
# - Shift t1 left:
                       t1 = [B4'00'00'00]
# - OR t0 and t1:
                       t0 = [B4'B3'B2'B1]
```

2.4 Algorithmes

Écrire le code assembleur RV32i pour les algorithmes suivants, en utilisant uniquement les instructions de base sans *loops. conditionals* ainsi que *branches*:

- 1. Dans un système, il peut être nécessaire d'attendre sans rien faire, sans modifier l'état actuel du système (pas d'accès mémoire, pas de modification des registres). Cette opération est communément appelée **NOP** (**NO Op**eration).
 - 1. Proposez une instruction pour ce faire.
 - 2. Testez qu'aucun registre ni valeur mémoire n'est effectivement modifié.
- 2. Calculer les 10 premiers nombres de Fibonacci. Enregistrer chaque nombre dans un registre différent.

2.4.1.1 Guide étudiants



NOP)

```
# With I
addi x0, x0, 0
andi x0, x0, 0
...
# With R
add x0, x0, x0
and x0, x0, 0
...
# With J
jal x0, 4
```

Fibonacci)

```
# 10 fibonacci numbers
# calculate the first 10 Fibonacci
numbers
# without loops or conditionals
\# set up initial values of fib(0) and
fib(1)
addi s1, s0, 0 # fib(0) = 0
addi s2, s0, 1 # fib(1) = 1
# calculate fib(2) = fib(1) + fib(0)
add s3, s2, s1
# calculate fib(3) = fib(2) + fib(1)
add s4, s3, s2
# calculate fib(4) = fib(3) + fib(2)
add s5, s4, s3
\# calculate fib(5) = fib(4) + fib(3)
add s6, s5, s4
# calculate fib(6) = fib(5) + fib(4)
add s7, s6, s5
\# calculate fib(7) = fib(6) + fib(5)
add s8, s7, s6
\# calculate fib(8) = fib(7) + fib(6)
add s9, s8, s7
\# calculate fib(9) = fib(8) + fib(7)
add s10, s9, s8
```



3 | Programmation impérative

3.1 Branching

3.1.1 If / else

```
int a = 1, b = 2, c;

if(a == b) {
   c = 1;
}
else {
   c = 0;
}
```

3.1.2 Switch case

```
int a, b;

switch(b) {
   case 0:
    a = 17;
    break;
   default:
    a = 99;
}
```

3.1.2.1 Guide étudiants

If / else)

```
addi s0, zero, 1 # int a = 1
addi s1, zero, 2 \# int b = 2
# if(a == b)
# since we don't have 'branch if equal',
revert the logic
 # not equal -> goto if_nequ (imm = 12)
 bne s0, s1, if_nequ
# a == b
equal:
 addi s2, zero, 1 # c = 1
 jal end # goto end (imm = 8)
# a != b
if_nequ:
 addi s2, zero, 0 # c = 0
end:
 # ...
```

Switch case)

```
# a = s0, b = s1

# if(b == 0)
bne s1, zero, not0 # imm = 12

# b == 0
li s0, 17
jal end # imm = 8

# b != 0 (others)
not0:
    li s0, 99
end:
# ...
```

3.2 Loops

3.2.1 While / Do While

```
// A
int a = 10;

do{a = a - 1;}
while(a != 0);
```



```
// B
int a = 10;
while(a >= 0)
{a = a - 1;}
```

3.2.1.1 Guide étudiants

```
// A : do-while
addi s0, zero, 10 # int a = 10;
while_entry:
   addi s0, s0, -1 # a--
   bne zero, s0 while_entry # imm = -4

// B : while
addi s0, zero, 10 # int a = 10;
jal while_test # imm = 8
while_entry:
   addi s0, s0, -1 # a--
while_test:
   bge zero, s0, while_entry # imm = -4
```

3.2.2 For

```
a) b)
```

```
unsigned int a = 0, i;
for(i = 0; i < mem[0]; i = i + 1) {
   a = a + 2;
}</pre>
```

```
// An array of 10 bytes
uint8_t myArray[10] = ...
// ...

// Let say myArray[0] is at the address
saved in register s0.
// Arrays are contiguous in memory:
myArray = [el0][el1][el2]...[elN]

int i;

for(i = 0; i < 10; i = i + 1) {
  myArray[i] = myArray[i] - 5;
}</pre>
```

3.2.2.1 Guide étudiants



a)

```
# a is s0, i is s1, mem[0] = s2
lw s2, 0(x0) # loop target
li s1, 0 # i
li s0, 0 # a

jal for_test # imm = 8

for_do:
    # a = a + 2
    addi s0, s0, 2
    # MUST be at the end of for
    addi s1, s1, 1
# Do not put the 'addi s1, s1, 1' right
after the for_do label. The for loop
index changes AFTER the iteration

for_test:
    bltu s1, s2, for_do # imm = -4
```

b)

```
# myArray[0] is at addr. s0 in memory
# myArray[1] is at addr. s0 + 1 in mem...
# Works because we have bytes (i.e. 8bits
values)
# i is s1, target is t0
addi s1, zero, 0 # i = 0
addi t0, zero, 10 # target = 10
for_test:
 bge s1, t0, end \# i > 10, done
  add t1, s0, s1 # i + base array addr.
  lbu t2, 0(t1) # load mem[myArray[i]]
  addi t2, t2, -5 # do -5
  sb t2, 0(t1) # store back variable
  addi s1, s1, 1 # i = i + 1
  # j is pseudo for 'jal x0, label'
 j for_test
end:
# ...
```



3.3 Fonctions

Bien qu'un programmeur seul puisse agencer son code comme il l'entend, certaines conventions ont été établies pour permettre l'interopérabilité de plusieurs sources de code entre elles.

La fonction en appelant une autre est nommée **caller** et la fonction appelée nommée **callee**. Elles doivent être synchronisées sur la façon dont sont passés les arguments, quels registres doivent être conservés ...

Les notions suivantes sont les règles essentielles:

- Les registres **a0** à **a7** permettent de passer des arguments. Si plus sont nécessaires, ils sont passés sur le stack.
- Le résultat est placé dans le registre a0.
- Le **caller** enregistre l'addresse de retour (PC + 4) générée par l'instruction **jal** dans le registre **ra**.
- Le **callee** ne doit pas réécrire l'adresse de retour, le stack ou encore les registres sauvés sXX. Si elles sont utilisées, l'espace doit être réservé sur le stack et ces informations doivent être stockées puis restaurées.

b)

```
a)

doNothing();
...

void doNothing() {
  return;
```

```
int a = 1, b;
b = callA(a);
```

```
// Functions can be
// optimized at will

int callA(int v1) {
  v1 = v1 * 2;
  return callB(v1);
}

int callB(int v1) {
  v1 = v1 + 12;
  return v1;
}
```

3.3.1.1 Guide étudiants

}



a)

```
# jumps to function
jal ra, doNothing

# ...

doNothing:
    # return, no modification of vars.
    jalr zero, ra, 0 # or pseudo jr ra
```

b)

```
# a is s0, b is s1
li s0, 1 # a = 1
mv a0, s0 # copy into a0 as func argument
jal ra, callA
mv s1, a0 # b = result
# ...
callA:
 # save context (ra => 4 stack spaces)
  addi sp, sp, -4
  sw ra, ⊖(sp)
  # do v1 *= 2
  sll a0, a0, 1
  # callB with v1 in a0
  jal ra, callB
  # No need to copy return value since
it is already in a0 by convention
  # restore context
  lw ra, 0(sp)
  addi sp, sp, 4
  jr ra
callB:
# No context saving since we don't touch
sX registers, nor call other functions
  # do v1 += 12
  addi a0, a0, 12
  jr ra
```



3.4 Algorithmes

3.4.1 Fibonacci par récursivité

La notion de récursivité implique qu'une fonction se rappelle elle-même pour calculer un résultat, de la même manière qu'elle appellerait une autre fonction.

Le but est de calculer la suite de fibonacci d'un nombre entier non-signé selon l'algorithme suivant:

```
unsigned int fibbonacci(unsigned int n){
  if(n == 0){
    return 0;
} else if(n == 1) {
    return 1;
} else {
    return (fibbonacci(n-1) + fibbonacci(n-2));
}
```

- Implémenter la fonction donnée avec RV32I
- Tester et valider la fonction
- Quelles sont les valeurs n supportées ?

Il est possible d'accélérer grandement le calcul en utilisant la mémoïsation. Le principe est de réserver de la place mémoire et de stocker les résultats déjà connus pour chaque n calculé et de réutiliser cette valeur directement.

- Implémenter la fonction donnée. RV32IM est conseillé ici.
- Tester et valider la fonction
- Comparer les algorithmes

3.4.1.1 Guide étudiants

```
x = fibo(15)
# s0 is n
addi s0, zero, 15
mv a0, s0  # Pass argument n in a0 to fibo(n)
jal fibo # Return value from fibo(n) in a0
mv s1, a0  # Save return value
# ...
fibo:
 # end function if n == 0
 beq a0, zero, fibo end
 \# end function if n == 1
  addi t0, a0, -1 \# t0 = n-1
  beq t0, zero, fibo_end
  # save context (ra, n in a0) \Rightarrow 2*4 Bytes
  addi sp, sp, -8
  sw a0, 0(sp)
  sw ra, 4(sp)
  # Fibo(n-1)
```



```
addi a0, a0, -1 # n-1
 jal fibo
           # fibo(n-1)
 # Fibo(n-2)
 lw t0, 0(sp) # Retrieve original n
 sw a0, 0(sp) # Save fibo(n-1) in mem (we won't need the original n anymore)
 addi a0, t0, -2 # n-2
               # fibo(n-2)
 jal fibo
 # Add fibo(n-1) and fibo(n-2)
 lw t0, 0(sp) # Get result of fibo(n-1) from stack
 add a0, a0, t0 # add fibo(n-1) and fibo(n-2)
 # restore context
 lw ra, 4(sp)
 addi sp, sp, 8
fibo_end:
 jr ra
```

3.4.2 Nombre au carré

Un nombre mis au carré n'est autre que la multiplication dudit nombre par lui-même. Mais ici, nous ne travaillons qu'avec le set d'instruction RV32I:

- Proposer une fonction capable de calculer n * n par une boucle d'additions.
- Tester avec n = 5, 10 et 20.
- Généraliser la fonction pour pouvoir lui fournir deux paramètres en calculant i * j.
- Tester avec i = 5, j = 100. Tester avec i = 100, j = 5. Que constatez-vous?
- Optimiser la fonction pour que l'ordre des opérandes n'influe pas sur le temps de calcul.

Cet algorithme est de complexité O(n). Il est possible de le réduire à une complexité de $O(\log_2(n))$ en utilisant intelligement les additions et shifts. Ce dernier s'appelle **fast multiplication**:

• Proposer une fonction optimisée.

3.4.2.1 Guide étudiants



Non optimized adds $a + a \Rightarrow b$ times.

```
# Worse O(n_b)
mulFunct: # mulFunct(int a, int b)
  # Prepare loop
  mv t0, a0
  addi a1, a1, -1

mul_beg:
    bgeu zero, a1, mul_end # if 1 > b
    add a0, a0, t0
    addi a1, a1, -1
    j mul_beg

mul_end:
    jr ra

# But ... it does not work with a1 = 0,
can you fix the algo. ?
```

Optimized adds $a + a \Rightarrow b$ times if b < a else $b + b \Rightarrow a$ times.

```
# Better O(n_min[a,b])
sfmulFunct: # sfmulFunct(int a, int b)
 # save context (ra)
 addi sp, sp, -4
 sw ra, O(sp)
 # check which is bigger
 bltu a1, a0, do_sfmul # if b < a, do</pre>
 # else swap them
 mv a2, a0
 mv a0, a1
 mv a1, a2
 # Multiply
 do_sfmul:
   jal ra, mulFunct
 # restore context
 lw ra, 0(sp)
  addi sp, sp, 4
  jr ra
```



4 | Assembler / Disassembler

4.1 Program Ripes

Dans ce laboratoire, vous pouvez continuer à utiliser l'interpréteur en ligne - Fig. 1. En outre, le programme **Ripes** est également disponible, voir l'illustration Fig. 2.

Il supporte tout le set RV32I, les labels ainsi que les pseudo-instructions.

Vous devez d'abord le télécharger et le configurer. Ou si vous utilisez la version en ligne (https://ripes.me/), il vous suffit de la configurer. Mais vous perdez la possibilité d'écrire du code C.

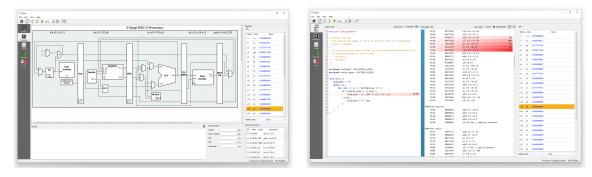


Fig. 2. - Interface graphique de développement de Ripes



Sur les PCs de laboratoire, Ripes et le compilateur **gcc** énoncés ci-après sont trouvables sous **C:/eda/RiscV**.

4.1.1 Installation Ripes

- 1. Téléchargez la dernière version du programme pour votre plateforme en suivant le lien : https://github.com/mortbopet/Ripes/releases.
- 2. Téléchargez la version suivante de la chaîne d'outils RISC-V -GNU pour votre plateforme en suivant le lien : https://github.com/sifive/freedom-tools/releases/tag/v2020.04.0-Toolchain.Only
- 3. Décompressez les deux et copiez le dossier RISC-V -GNU-Toolchain dans le dossier Ripes.
- 4. Lancez Ripes et configurez les paramètres du compilateur dans : **Edit** → **Settings**. Pour cela, vous devez sélectionner le fichier /riscv64-unknown-elf-qcc-8.3.0.exe.



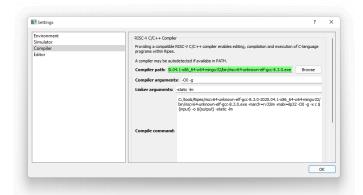


Fig. 3. - Paramètres de la chaîne d'outils de Ripes

4.1.2 Setup Ripes

1. Dans les paramètres du processeur, sélectionnez le processeur monocycle RISC-V \to 32-bit \to sans extensions ISA.

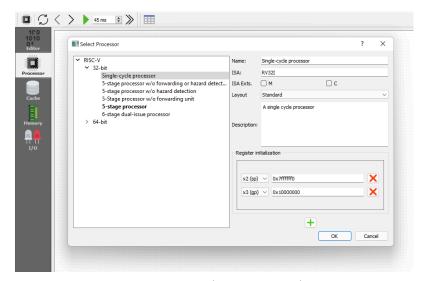


Fig. 4. – Paramètres du processeur de Ripes

4.2 Analyse 1: Gestion de la mémoire dans Ripes

Ripes permet de sélectionner plusieurs processeurs (voir figure Fig. 4). Malgré que le processeur single-cycle arbore deux puces de mémoire différentes pour les instructions et les données :

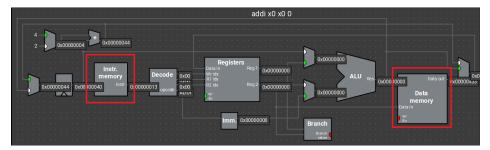


Fig. 5. - Mémoires processeur single-cycle





La mémoire est considérée comme commune, de même que généralement sur une puce physique. Cela veut dire qu'il est possible de **réécrire votre propre code par inadvertance**.



Pour illustrer cela, exécutez le code suivant et regardez comment les instructions sont écrasées dans la mémoire d'instructions.

```
# s0 counts the number of times we really loop
addi s0, zero, 0
addi s1, zero, 0 # place in memory
# t0 is the number of times we SHOULD be looping
addi t0, zero, 10

store_loop:
    sw s0, 0(s1)  # store current loop counter in memory
    addi s1, s1, 4  # increment memory place
    addi s0, s0, 1  # increment how many times we have looped
    addi t0, t0, -1  # decrement loop counter
    blt t0, zero, end
    jal zero, store_loop

end:
    nop
```

La boucle est censée enregistrer 0 à l'adresse 0, 1 à l'adresse 4, 2 à l'adresse 8 ... Mais lors de la quatrième itération de la loop, l'instruction sw s0, 0(s1) est exécutée telle que sw 3, 0(0x0C), ce qui remplace cette même instruction par 0x00000003, correspondant à une instruction lb x0, 0(x0):

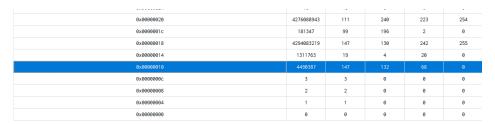


Fig. 6. - Réécriture mémoire

Le code a donc été modifié et ne correspond plus au but initial. Pour éviter de tels problèmes, il faut travailler avec la mémoire au travers du **stack pointer**, comme lors d'appels de fonctions :

- Réservez de la place en mémoire en décrémentant sp du nombre de bytes nécessaires (pour l'exemple, nous aurions 10 * 4 bytes)
- Travaillez avec la mémoire réservée UNIQUEMENT



4.3 Analyse 2: Fonction main

Dans le programme Ripes Chapitre 4.1, nous avons compilé les 2 codes C suivants. Cherchez dans le code généré les commandes d'assemblages correspondantes. Que signifient les différentes instructions dans main: ?

a)

```
void main() {
  int a = 0;
}
```

b)

```
void main() {
  while(1) {
    int a = 0;
  }
}
```

```
addi sp sp -32 # stack for 8 items
sw s0 28 sp  # saves s0 in stack[0]
as it will use it and is a callee saved
register
addi s0 sp 32 # s0 points to stack[-1]
sw x0 -20 s0 # stack[4] = 0
addi x0 x0 0 # nop
lw s0 28 sp # s0 = stack[0]
addi sp sp 32 # unstack 8 items
jalr x0 x1 0 # return
```

```
addi sp sp -32 # stack for 8 items
sw s0 28 sp  # saves s0 in stack[0]
as it will use it and is a callee saved
register
addi s0 sp 32 # s0 points to stack[-1]
sw x0 -20 s0 # stack[4] = 0
jal x0 -4 # jal to code
```



Que contiennent les deux codes assembleur. Pourquoi sont-ils différents?



Utilisez Ripes pour réaliser et tester vos laboratoire mais aussi votre série d'exercices. Il est capable de réagir comme un vrai processeur, vous montrant des comportements auxquels on peut ne pas s'attendre (ex. avec la réécriture de son propre programme en gérant mal les instructions L-S - Chapitre 4.2).



4.4 HEIRV-32

L'assembleur et désassembleur RISC-V utilisé dans ce labo peut être trouvé dans le repo sous isa/heirv32-asm/ pour Windows (HEIRV32-ASM_1.2.0_windows_x86_64.exe) & Linux amd64 (HEIRV32-ASM_1.2.0_linux_x86_64) et macOS arm64 (HEIRV32-ASM_1.2.0_macos_aarch64). Cet outil vous permet de transformer le code assembleur d'un processeur RV32i ou HEIRV32 en code binaire (Assembly) ainsi que de retransformer le code binaire en code assembleur (Disassembly).

- Assembly ⇒ Fichier assembleur *.s ou *.asm ⇒ Fichier binaire *.bin
- Désassemblage ⇒ Fichier binaire *.bin ⇒ Fichier assembleur *.asm.



L'outil peut être utilisé soit en ligne de commande, soit en tant qu'interface graphique.

```
$cd isa/heirv32-asm
$./HEIRV32-ASM_1.2.0_macos_aarch64
usage: HEIRV32-ASM
 Assembler/Disassembler to support HEIRV32 ISA,
  See help below for usage : it auto-detects if the file is binary like (=> will
disassemble) or contains ASM instructions (=> will assemble).
 If no switches are given, will open a GUI to select the file and run with '-t = 'phb''
argument.
 heirv32 -f <ASMfile> [-t="phb"] [-i="HEIRV32" | "RV32I"]
 heirv32 -s <string> [(-t="hb" -of <outputPathName>)] [-i="HEIRV32" | "RV32I"]
 heirv32 -g [-t="phb"] [-i="HEIRV32" | "RV32I"]
 heirv32 -i <ISA>
 heirv32 -h | --help
 heirv32 [-g -t="phb" -i="HEIRV32"]
 Options:
  -h --help
               Show this screen.
  - f
               Input ASM file.
               Input string.
  - S
               Open GUI to select file to convert.
  - g
                ISA to use ('HEIRV32' or 'RV32I' supported), default 'HEIRV32'. Can be
  -i
used alone to log the ISA specs.
                Output type ('p' - print, 'h' - BRAM file, 'b' - bin File), default 'p'.
  -t
  -of
               Output file path whe convertin an input string ('-s'), if 'h' and/or 'b'
are used for '-t'
```



4.4.1 Utilisation HEIRV32-asm

Assemblage ou désassemblage automatique en fonction des fichiers d'entrée.

4.4.1.1 Ligne decommande (CLI)

Assembleur ⇒ **Binaire**

```
$HEIRV32-ASM 1.2.0 macos aarch64 -f ./tassembly.s -t p
Generating file with output type p
File: ./tests/tassembly.s
Conversion ongoing
 * Using the ASSEMBLER
 * Found a value in code : 1500 at address 88 - do not let code try to run it !
 * Found a value in code : 1 at address 92 - do not let code try to run it !
 * Found a value in code : 255 at address 96 - do not let code try to run it !
 ** Found data / instructions: 25
----- p : Printing instructions list and write to file -----
 * Output file: _syn.txt
0 \times 0010: and \times 5 \times 3 \times 4 => 0 \times 0000000000'01000001'11110010'10110011 => 0 \times 0041f2b3 0 \times 0014: add \times 5 \times 5 \times 4 => 0 \times 0000000000'01000010'10100011'10110011 => 0 \times 004282b3
0 \times 0018: beq x5 x7 end => 0 \times 000000010'01110010'10001000'01100011 => <math>0 \times 02728863 0 \times 01c: slt x4 x3 x4 => 0 \times 000000000'01000001'10100010'00110011 => 0 \times 0041a233
0 \times 0024: addi x5 \times 0 \times 0 = 0000000000'00000000'00000010'10010011 = 0 \times 000000293
0x0028: slt x4 x7 x2 => 0b00000000'00100011'10100010'00110011 => 0x0023a233
0 \times 002c: add \times 7 \times 4 \times 5 => 0 \times 000000000'01010010'00000011'10110011 => 0 \times 005203b3 0 \times 0030: sub \times 7 \times 7 \times 2 => 0 \times 001000000'00100011'10100011'10110011 => 0 \times 402383b3
0 \times 0034: sw \times 7 84(\times 3) => 0 \times 000000100 \cdot 01110001 \cdot 10101010 \cdot 00100011 => 0 \times 0471aa23
0 \times 0038: lw x2 88(x0) => 0 \times 000000101'10000000'00100001'00000011 => 0 \times 05802103
0 \times 003c: add \times 9 \times 2 \times 5 => 0 \times 0000000000'01010001'00000100'10110011 => 0 \times 0005104b3

      0x0040: jal x3 end
      => 0b00000000'100000000'00000001'11101111 => 0x008001ef

      0x0044: addi x2 x0 1
      => 0b00000000'00010000'00000001'00010011 => 0x00100113

      0x0048: add x2 x2 x9
      => 0b00000000'10010001'00000001'00110011 => 0x000910133

0 \times 004c: sw \times 2 0 \times 20(\times 3) = 0000000010'00100001'10100000'00100011 = 0000221a023
0x0050: beq x2 x2 main => 0b11111010'00100001'00001000'11100011 => 0xfa2108e3
0x0054: jal x3 main => 0b11111010'11011111'11110001'11101111 => 0xfadfflef

      0x0058: 1500
      => 0b00000000'00000000'00000101'11011100 => 0x000005dc

      0x005c: 0b1
      => 0b00000000'00000000'00000000'000000001 => 0x00000001

      0x0060: 0xff
      => 0b00000000'00000000'00000000'111111111 => 0x0000000ff
```

Binaire ⇒ Assembleur

```
$HEIRV32-ASM_1.2.0_macos_aarch64 -f ./tassembly.txt -t p

Generating file with output type p

File: ./tests/tassembly.txt
Conversion ongoing
 * Using the DISASSEMBLER
```



```
* Finding instructions
 ** 00000000000000000000010111011100 no match - assuming value
 ** 0000000000000000000000001111111 no match - assuming value
 * Recomposing rd, rs and immediates
 * Adding labels
['addi x2 x0 5', 'addi x3 x0 12', 'addi x7 x3 -9', 'or x4 x7 x2', 'and x5 x3 x4', 'add
x5 x5 x4', 'beq x5 x7 48', 'slt x4 x3 x4', 'beq x4 x0 8', 'addi x5 x0 0', 'slt x4 x7
x2', 'add x7 x4 x5', 'sub x7 x7 x2', 'sw x7 84(x3)', 'lw x2 88(x0)', 'add x9 x2 x5', 'jal
x3 8', 'addi x2 x0 1', 'add x2 x2 x9', 'sw x2 32(x3)', 'beq x2 x2 -80', 'jal x3 -84',
'(value) 1500', '(value) 1', '(value) 255']
Modifying beq x2 x2 -80 with label 0 - instr nb. 20
 Modifying jal x3 -84 with label 0 - instr nb. 21
 Modifying beq x4 x0 8 with label 1 - instr nb. 8
 Modifying beq x5 x7 48 with label 2 - instr nb. 6
 Modifying jal x3 8 with label 2 - instr nb. 16
 * Recomposed labels / instructions: 28
----- p : Printing instructions list -----
lb0:
addi x2 x0 5
addi x3 x0 12
addi x7 x3 -9
or x4 x7 x2
and x5 x3 x4
add x5 x5 x4
beq x5 x7 lb2
slt x4 x3 x4
beg x4 x0 lb1
addi x5 x0 0
1b1:
slt x4 x7 x2
add x7 x4 x5
sub x7 x7 x2
sw x7 84(x3)
lw x2 88(x0)
add x9 x2 x5
jal x3 lb2
addi x2 x0 1
lb2:
add x2 x2 x9
sw x2 32(x3)
beq x2 x2 lb0
jal x3 lb0
(value) 1500
(value) 1
(value) 255
```



4.4.1.2 Avec l'interface graphique (GUI)

Pour cela, il suffit d'exécuter le fichier et de suivre les 3 étapes suivantes dans l'interface :

- 1. Choix du processeur
 - RV32I Processeur RISC-V complet
 - HEIRV32 Processeur du projet à la fin du semestre.
- 3. Appuyer sur le bouton **Next**.
- 2. Choix du fichier d'entrée soit *.s, *.asm ou *.bin.

Ensuite, vous trouverez la sortie dans le même dossier et dans le terminal la sortie du programme.



Fig. 7. – GUI du programme HEIRV32-ASM

```
base ~/work/repo/edu/car/labo/car-labs-stud/isa/hetrv32-asm git:(main):4
./HEIRV32-ASM_1.2.0_macos_aarch64

Converting file: /Users/zas/work/repo/edu/car/labo/car-labs-stud/isa/ex4.3_helperFunctions.asm
cleaning up code
  ** cleanup done
Conversion ongoing
  * Using the ASSEMBLER with ISA RV32I
  ** Big li found -> ['li', 'x30', '0xf0000004'] - converting ...
  *** Modifying existing code: lut x30, 983040
  *** Big li found -> ['li', 'x31', '0xf0000000'] - converting ...
  *** Modifying existing code: lut x31, 93040
  *** Inserting new code: addi x30, x30, 4
  *** Big li found -> ['li', 'x31', '0xf0000000'] - converting ...
  *** *** Nockingli with values: ['li', 'to', '8']
  *** Not adding extra instr
  ** Checking li with values: ['li', 'to', '8']
  *** Not adding extra instr
  *** beq x0, t0, leds_end
  *** Front jump of 48 (0x30) to label leds_end with i = 30, instr_num = 16, lbls_between = 3
  *** Checking li with values: ['li', 'to', '8']
  *** Not adding extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Big li found -> ['li', 't2', '0x00fffffff']
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Is an extra instr
  *** beq x1, x0, isoff
  *** Big li found -> ['li', 't2', '0x00ffffff'] - converting ...
  **** Big li found -> ['li', 't2', '0x00ffffff'] - converting ...
  **** Big li found -> ['li', 't2', '0x00ffffff'] - converting ...
  **** Big li found -> ['li', 't2', '0x00ffffff'] - converting ...
  **** Big li found -> ['li', 't2', '0x00ffff
```

Fig. 8. – Sortie du programme heirv32-asm



4.4.2 Analyse 3: Assembly & Disassembly

1. Enregistrez le code suivant sous un fichier .s ou .asm:

```
myLabel:
 li x20 0b11111111111
 add x20 x20 x20
 add x20 x20 x20
 add x20 x20 x20
 addi x3 x0 0
begin:
 mv x1 x0
 slt x2 x1 x20
 beq x2 x0 subing
 addi x1 x1 1
 beq x0 x0 a
subing:
 addi x3 x3 -1
 beq x3 x0 test
label wo beq:
 addi x30 x0 0xCC
 jal ra begin
test:
 addi x30 x0 0b00110011
 jal begin
l6: # This is very important
# But won't always save you
 jal ra myLabel
```

2. Compilez-le à l'aide de HEIRV32-ASM avec les sorties **print** et **bin** activées :

```
./dist/HEIRV32-ASM_1.1.3_xxx -i RV32I -f ./my/file/disassembly-01.s -t pb
```

Un fichier .txt est créé, qui est une version hexadécimale lisible par les humains du fichier .bin généré.

3. Maintenant, décompilez-le fichier .txt de la même manière pour recréer un fichier assembleur :

```
./dist/HEIRV32-ASM_1.1.3_xxx -i RV32I -f ./my/file/assembled-01.txt -t pb
```

Cela devrait créer un fichier _disassembly.s.

- 4. Qu'est-ce qui change entre les deux codes ? Donnez au moins 3 points.
- 5. A quoi peut servir l'instruction jal ra myLabel dans ce contexte?



4.5 Reverse Engineering

Vous travaillez sur un projet en binôme sur un processeur RISC-V quelque peu modifié.

En effet, pour se simplifier la vie et communiquer avec le monde extérieur, ce dernier peut lire l'état de 4 boutons reliés au processeur en lisant l'adresse mémoire **0xf0000000**, et allumer 8 leds en écrivant aux adresses mémoire **0xf0000004** (led 0) à **0xf0000020** (led 7):

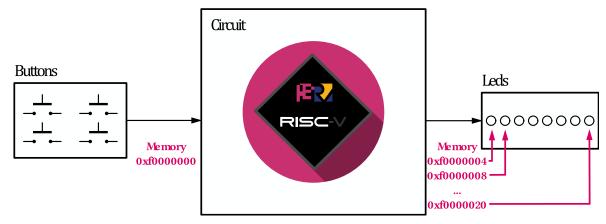


Fig. 9. - Processeur RISC-V modifié

Le premier laboratoire consistait à faire clignoter les leds selon les boutons appuyés:

- Aucun bouton: les 8 leds sont allumées selon le pattern 0xAA
- Le bouton 0 est à < 1 >: les 8 leds clignotent à une fréquence raisonnable (le clignotement est visible)

Pour simplifier l'accès au bouton et aux leds, le code suivant vous était donné:



```
setup:
   # led is sw xx, offBy4(x30) with xx loaded as 0x00rrggbb
   li x30, 0xf0000004 # base address for leds
   li x31, 0xf0000000 # base address for buttons, one register
    # DO NOT MODIFY x30 (t5) and X31 (t6) !!!
    # MUST BE THE FIRST THING IN YOUR PROGRAM, BEFORE MAIN
get btns: # return buttons value in a0
 lw a0, 0(x31)
  jr ra
set_leds: # pass a 8 bits which if bit(n) = '1', led(n) is on
 li t0, 8  # loop the leds
 mv t3, x30 # mem position
 addi t3, t3, 28 # leds display is reversed, so stock reverted
 leds_loop:
   beq x0, t0, leds_end
   andi t1, a0, 1
   # if 1, lights corresponding led
   beq t1, x0, isoff
  ison:
   li t2, 0x00ff00ff
   j leds_loop_end
  isoff.
   mv t2, x0
 leds_loop_end:
    sw t2, 0(t3) # save led value
    srli a0, a0, 1 # shift right leds value
    addi t0, t0, -1 # decrement loop
    addi t3, t3, -4 # add memory pos
    j leds_loop
  leds_end:
    jr ra
```

Malheureusement, votre collègue est absent aujourd'hui et ne vous a pas laissé une copie du code déjà écrit (*pensez à apprendre Git !*). En plus, il y'avait quelques bugs:

- Aucun bouton: les leds s'allument selon le pattern 0x2A
- Le bouton 0 est à < 1 >: seules 7 leds clignotent, et à une fréquence qui semble bien trop élevée
- Un des autres bouton est appuyé: même comportement que si le bouton 0 était appuyé

Un problème matériel peut être exclu.

Vous vous souvenez que le dernier code écrit avait été flashé sur votre board RISC-V et, vu que le chip n'avait pas été protégé contre la relecture, vous arrivez à l'extraire par accès au bus JTAG, ce qui vous a donné:



```
f0000f37
004f0f13
f0000fb7
000f8f93
00000413
040000ef
02a00463
00900663
fff48493
ff1ff06f
06400493
00800663
00000413
0140006f
0bf00413
00c0006f
02a00413
00000493
00040513
010000ef
fc5ff06f
000fa503
00008067
00800293
000f0e13
01ce0e13
02500863
00157313
00030863
010003b7
fff38393
0080006f
00000393
007e2023
00155513
fff28293
ffce0e13
fd5ff06f
00008067
```

- 1. Décompilez votre code
- 2. Identifiez et séparez le code donné du reste
- 3. Comprenez l'utilisation des fonctions données



Pour simuler le système, sous Ripes, ouvrez l'onglet I/O:

Each switch maps to a bit in the memory-mapped register of the peripheral.

• Double-cliquez sur Switches, sélectionnez le widget créé et configurez-le tel que:

switch n = bit n

Parameters

Name

Switches

4

Exports

#define SWITCHES_0_BASE (0xf0000000)

#define SWITCHES_0_SIZE (0x4)

#define SWITCHES_0_N (0x4)

Fig. 10. – Ripes - configuration des interrupteurs

Contrôlez que **Exports** contienne les mêmes informations que sur l'image donnée après réglage du module.

• Double-cliquez sur LED Matrix, sélectionnez le widget créé et configurez-le tel que:

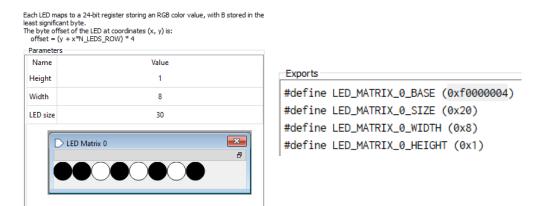


Fig. 11. - Ripes - configuration des leds

Contrôlez que **Exports** contienne les mêmes informations que sur l'image donnée après réglage du module.



Ajoutez d'abord les switchs puis les leds pour obtenir la bonne addresse de base des modules.



- 1. Chargez votre code assembleur décompilé dans **Editor**
- 2. Appuyez sur F8 (ou l'icône >>) et constatez que le circuit fonctionne selon les problèmes énoncés en interagissant sous I/O avec les interrupteurs.
- 3. Fixez les problèmes cités (4 problèmes)
- 4. Testez votre circuit sur Ripes

La clock ne pouvant être réglée de manière précise, la fréquence de clignotement des leds se fait sans calcul. Corriger le code pour obtenir environ 2 Hz.



Ce que vous venez d'accomplir s'apparente à du hardware hacking : un code est dumpé (copié), analysé, modifié, puis réinjecté dans un système pour l'adapter à son envie. Bien sûr, il n'est pas toujours si simple de copier et réinjecter un code. Des méthodes parfois exotiques ont vu le jour (voir le Kamikaze Hack de la Xbox 360).



Bibliographie