



# **School of Engineering**

# **Industrial Automation Base**

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir


Modul 07 das Antrieb, Software.

Dieser Teil wird derzeit direkt im Labor bearbeitet: Siehe: [LAB 05 Inbetriebnahme einer elektrischen Achse mit Kugelumlaufspindel] (https://github.com/hei-synd-autb/autb-lab -05)

# PI-Regler


Die Theorie der PI-Regler basiert auf bestimmten Prinzipien der Signallinearität. Wie wir in der Laborumgebung sehen können, sind viele Komponenten in Wirklichkeit absolut nicht linear.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Kugelumlaufspindellager einer CKK-Achse aus dem Automatisierungslabor.

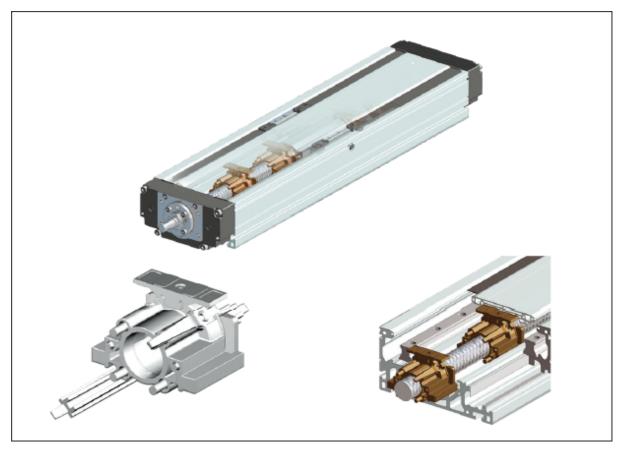


**CKK Internal View** 

Laut einer Abbildung des Kugellagerlieferanten SFK können wir ein Beispiel für die Variation der Reibung von Kugellagern in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit beobachten.

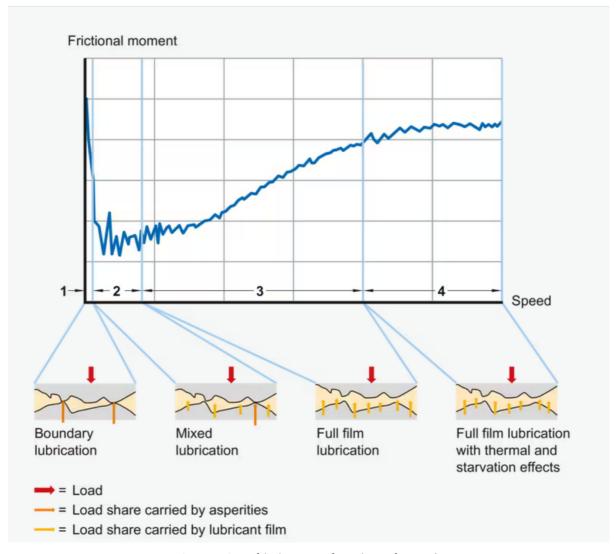


Source SFK, friction as a function of speed

Die Außenansicht eines SFK-Moduls zeigt, dass wir auch Gummilamellen haben, um die innere Mechanik vor Staub zu schützen.

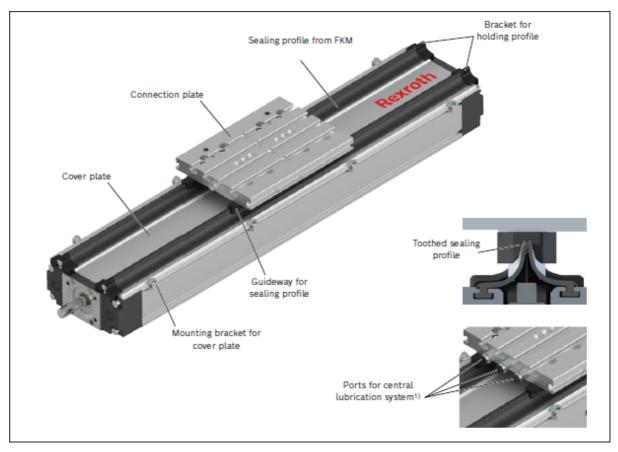

**CKK External View** 

Wir erhalten laut Dokumentation von Bosch Rexroth ein Beispiel für den zeitlichen Verlauf der Reibung bei einer Hin- und Herbewegung über den gesamten Hub eines Systems.

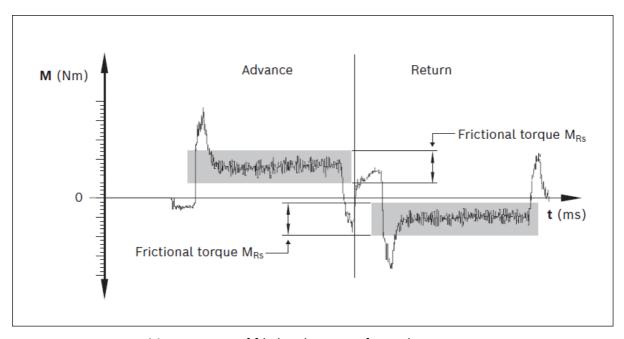

Measurement of frictional torque of complete system

Schließlich muss die gesamte bewegliche Struktur berücksichtigt werden, zu der auch Kabel gehören, deren Verhalten schwer abzuschätzen ist, sowie die Steifigkeit des Ganzen, die zusätzlich zu den Einschränkungen durch Massen, Trägheitsmomente und Reibung eine Elastizität mit sich bringt Komponente.



HEVS Lab, system overview

# Einen Schritt weiter

Die Positionsregelung von Synchronmotoren verwendet häufig dasselbe Diagramm mit der folgenden Reihenfolge:

- Positionskontrolle,
- ein Positionsregler,
- · ein Geschwindigkeitsregler,
- ein Stromregler, der über eine Kraft- oder Drehmomentkonstante den Strom in eine mechanische Größe umwandelt.

### Stromregler

Der Stromregler hängt von den elektrischen Eigenschaften des Motors ab, die grundsätzlich bekannt sind und als Parameter in den Antrieb eingegeben werden. Mit einigen Ausnahmen ist es nicht erforderlich, die vom Antrieb berechneten Parameter des Stromreglers zu ändern.

### Geschwindigkeitsregler


Sie hängt von den mechanischen Parametern des Systems ab und ist daher besonders kompliziert zu entwickeln, wenn die mechanischen Parameter nichtlinear sind. Aus diesem Grund verwenden wir oft eine empirische Arbeitsbasis oder einen antriebsinternen **Autotuning**-Algorithmus.

### Positionsregler

Das hängt von der Art des Prozesses ab. Standardmäßig reicht oft ein Proportionalregler mit Faktor "1" aus.

Im folgenden Beispiel fügen wir einen Feedforward hinzu. Das Prinzip besteht darin, eine Positionsänderung direkt in Strom umzuwandeln, sofern die Masse oder das Trägheitsmoment des zu steuernden Systems bekannt ist. Feedforward eignet sich gut für die Positionsverfolgung und ermöglicht die Begrenzung des Trackingfehlers, nämlich der Differenz zwischen der Sollposition und der gemessenen Position.


Wir können bedenken, dass ein Regler in erster Linie dazu dient, auf nicht messbare Störungen zu reagieren, dass aber alles, was es uns ermöglicht, vorherzusehen, mit **forward** verknüpft zu sein, das System verbessert.

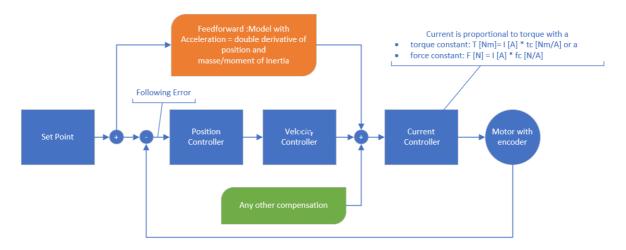

Feedforward or application of a model

Das Prinzip besteht darin, ein System verstehen zu lernen, indem man die verschiedenen Komponenten der Bewegung visualisiert. Der Vorteil des Verständnisses des Systems und der Beherrschung der Programmierung besteht darin, dass es dann möglich ist, das allgemeine Systemsteuerungsmodell selbst zu vervollständigen.


#### Beispiel **ohne** Feedforward

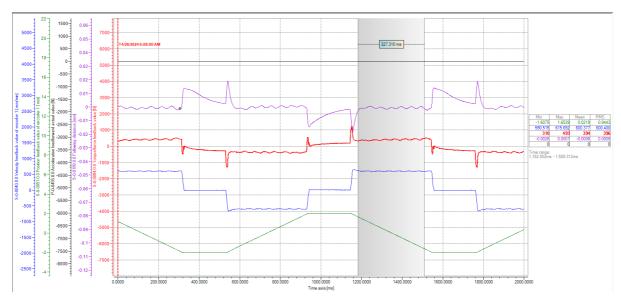

Motion without feedforward

Durch die Analyse dieser Bewegung bei niedriger Geschwindigkeit, +/- 2 [mm] und 10 mm/s, im Diagramm 600 mm/min, können wir beispielsweise die dynamische Reibungskraft visualisieren.

#### Beispiel mit Feedforward

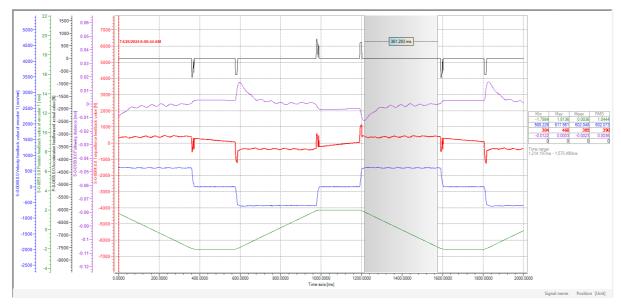


Motion with feedforward

Hier können wir den Feedforward in Schwarz visualisieren und sehen, dass er die nachfolgende Abweichung während der Beschleunigungsphase effektiv reduziert und die Geschwindigkeit in Blau erhöht.

Wir können auch in Blau sehen, dass Feedforward die Geschwindigkeit schneller stabilisiert und ein Überschreiten der Geschwindigkeit vermeidet, die kleine Erhöhung der Geschwindigkeit im ersten Diagramm.

# Beispiel: Schreiben Sie einen PI-Regler.

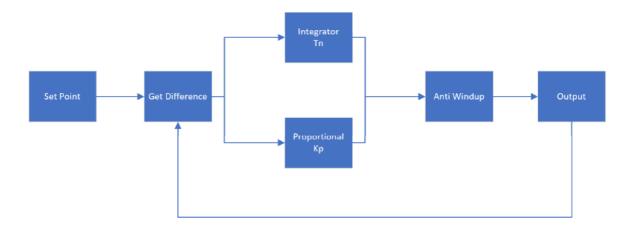

Simple PI regler

### Pseudo code:

```
Proportional Gain : Kp
Integration Time := Tn
Integration Gain := Ki

// Pseudo code PI Regler

Read(Input)

error := Input - Output
```

```
// Integrator
// If Tn = 0, no integration
IF Tn > 0 THEN
    Ki := 1/Tn;
ELSE
    Ki := 0;
END IF;
sumError := sumError + error;
// Before Limit
sumPI := Kp * error + Ki * sumError;
// Set Limit called sometimes
IF sumPI > LimitHigh then
    Output := LimitHigh;
ELSIF sumPI < LimitLow then
    Output := LimitLow;
ELSE
    Output := sumPI;
END_IF
Write(Output)
```

### Deine Arbeit

- Verwenden Sie das Modell eines FB **Enable In Operation Base**, um einen PI-Regler in einem FB\_PI zu erstellen.
- Verwenden Sie den Init-Status, um die Integratorsummierung zurückzusetzen: "sumError".

# **Abschluss**

Wenn Sie wissen, wie man einen PI-Regler schreibt, könnten Sie theoretisch auch Ihr eigenes Optimierungssystem schreiben, um ein bestimmtes Problem zu kompensieren.