자주 묻는 질문 (FAQ)

사용 설명서를 충분히 읽어보신 후 재사용해 보시고
그래도 작동이 되지 않을 경우에는 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

Q1 모드 · 강도조절 · 온열 · 적외선 아이콘을 누르면 '삐빅'소리와 함께 아이콘에서 불빛이 꺼져요.

A. 자석 1개당 기능 1개를 담당하고 있어 컨트롤러 후면 자석 8개가 정확히 결합되지 않으면 해당 증상이 발생되게 됩니다. 삐빅 소리와 함께 초기화가 되거나 제대로 작동하지 않을 경우에는 컨트롤러를 제거 후 다시 결합해 주시고 결합 시 손으로 약간 눌러주면 맞지 않았던 자석이 모두 결합되어 정상 작동하게 됩니다.

Q2 강도 조절을 하면 계속 '00' 으로 초기화가 돼요.

A. 전극 패드가 피부에 정확히 닿아있지 않으면 강도 조절은 '00' 으로 초기화가 됩니다. 전극 패드가 피부에 밀착될 수 있게 스트랩을 조여 사용해 주세요.

※ 강도 조절이 초기화되는 경우

- 피부가 아닌 옷 위에 착용했을 경우
- 전극 패드가 피부에 정확히 밀착되지 않았을 경우
- 컨트롤러가 정확히 결합되지 않았을 경우

Q3 전원이 1분 만에 꺼져요.

A. 컨트롤러 화면은 마지막 터치를 기준으로 1분이 지나면 자동 절전 모드가 시작됩니다. 화면에서 불빛은 사라지지만 설정한 대로 기능은 정상 작동이 되며, 다시 재설정을 하고 싶으시다면 화면 중 아이콘을 클릭하면 마지막 설정한 화면이 표시되게 됩니다.

Q4 1일 사용 제한 횟수나 시간이 따로 있나요?

A. 1일 1~3회, 1회 5~10분 사용을 권장 드리고 있으며 사용자 환경, 상태에 따라 권장 사용 횟수/시간 이내로 사용해 주시면 됩니다. 연속 사용은 금하고 있으며 1회 사용 후 충분히 휴식을 취하신 후 다시 사용해 주시길 바랍니다.

Q5 강도를 올려도 느낌이 오지 않습니다.

A. 전극 패드에 젤 또는 물을 충분히 뿌린 다음, 전극 패드가 무릎에 정확히 밀착되도록 다시 착용해 주세요.

Q6 전극패드에 물이나 젤을 닦았더니 검은 잔여물이 묻어나요. 불량인가요?

A. 전기 자극을 전달하는 도전성 실리콘 소재로 제작되며, 이 소재에는 전도성을 위한 카본 성분이 들어 있습니다. 이는 소재 특성상 자연스럽게 나타나는 현상이며 불량이 아닙니다. SGS 공인 시험에서 유해 중금속과 가소제 성분이 검출되지 않은 것으로 확인되었고, 사용감이나 제품 성능에도 영향을 주지 않으니 안심하고 사용하셔도 됩니다. 사용 후에는 마른 천이나 살짝 적신 천으로 가볍게 닦아 보관해 주세요.

Q7 제품이 작동하지 않거나 사용 중 작동이 멈춥니다.

A. 아래 사항을 순서대로 확인해 주세요.

※ 배터리가 방전된 경우, 충전 후 사용해 주세요.

※ 제품을 연속으로 과도하게 사용하여 컨트롤러가 뜨거워진 경우, 컨트롤러의 열을 충분히 식힌 후 사용해 주세요.

주의사항

사용 시 주의사항

- 본 제품은 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용 시 피부 붉음증, 가려움, 통증 등 이상 증상이 발생할 경우 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상의 후 사용하십시오.
- 피부 붉음증은 혈액 순환 촉진으로 인한 일시적 반응일 수 있으나, 증상이 6시간 이상 지속될 경우 전문의와 상의하십시오.
- 고온 다습한 환경이나 욕실(화장실), 사우나, 주방 등 습한 공간에서는 사용하지 마십시오.
- 운동 직후 땀이 묻어 있거나 샤워 직후 물기가 완전히 마르지 않은 상태에서는 사용하지 마십시오.
- 동일 부위에 연속으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 전기·온수 매트(온열, 탄소 등) 등 고온 및 전류가 발생될 수 있는 환경에서 사용하지 마십시오.
- 충전기를 연결한 상태에서 사용하지 마십시오.
- 사용하는 동안 착용 부위를 누르지 마십시오. 신체적 불편 또는 사고의 위험이 있을 수 있습니다.
- 본 제품은 타사 제품과 호환이 불가하며, 임의로 타사 제품과 조합 또는 변형하여 사용 시 발생하는 문제에 대해서는 A/S가 어려울 수 있으며 본사에서 책임지지 않습니다.

사용자 주의사항

⚠ 다음과 같은 증상에 해당된다면 사용을 금합니다 ⚠

- 민감성 피부, 피부병 및 알레르기가 있으신 분
- 혈압이 정상 범위를 벗어난 경우
- 신체 부위의 저림, 통증을 수반한 신경 질환이 있으신 분
- '관절' 부위에 직접적으로 사용하는 경우
  - · 본 제품은 근육을 자극하여 마사지하는 기기이므로 근육이 아닌 '관절' 단독 부위에 사용하여 생기는 문제에 대해서는 본사에서 책임지지 않습니다
- 사용 부위에 상처가 있거나 완전히 회복되지 않으신 분
- 임산부 및 수유부
- 12세 이하의 영·유아 및 어린이
- 심장질환이 있으신 분
- 심장박동기, 제세동기 등 전자기기를 신체에 착용하고 계신 분
- 체온이 38°C 이상이신 분
- 질병으로 인한 치료를 받고 계신 분
- 이외 질병 또는 신체가 불편하신 분

주의사항

온열·저온화상 주의사항 (화상에 주의하세요!)

- 온열·적외선 기능 사용 시 저온 화상의 위험이 있으니 장시간 사용하지 마십시오.
- 저온화상은 다양한 원인에 의해 발생할 수 있으니 각별히 주의하시길 바랍니다.
- 사용자에 따라 온도와 사용 시간을 조절하여 사용하십시오. 낮은 온도로 사용해도 피부에 이상이 발생한다면 즉시 온열 · 적외선 기능 사용을 중단하고 전문의와 상의 후 사용하십시오.
- 취침 시에는 저온 화상이 발생하기 쉬우므로 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 느낌이 심할 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 사용 중 또는 사용 후 발진이나 통증 등이 발생할 경우 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상의 후 사용하십시오.
- 평소 피부 또는 열에 둔감하신 분은 온열 기능 사용 시 주의하십시오.
- 온도에 예민하신 분은 오래 사용하지 마십시오.
- 사용 시 피부가 따갑거나 가려울 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 어린아이나 몸이 불편하신 분, 피부가 약하신 분 등이 사용하는 경우에는 특히 주의하십시오.
- 피부병, 당뇨병이나 온도 감각 및 신체 혈행 문제가 있으시다면 전문의와 상담 후 사용하십시오.
- 사용자 부주의로 인해 발생하는 치료비에 대해서는 본사에서 책임지지 않습니다.

보관 및 관리 주의사항

- 본 제품에 동봉된 USB 케이블을 이용하여 충전하십시오.
- 5V 2A를 초과하는 충전용 고속 충전 어댑터 사용 시 고압 및 과열로 인한 기계 손상이 있을 수 있습니다.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 되니 충격에 주의하십시오.
- 본 제품은 방수가 되지 않으므로 물속 사용, 물로 세척을 금하며 물과의 접촉을 피하십시오.
- 본 제품 관리 시 뜨거운 물, 알코올, 리무버, 가솔린 등 화학물질로 닦지 마십시오.
- 본 제품 관리 시 물티슈나 젖은 천으로 오염 부위를 닦아 주십시오.
- 보관 시 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 반려동물 및 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

교환·반품 및 A/S 안내

반품 · 교환 안내

- 제품 사용 전 반품 및 교환을 원하실 경우, 상품 수령일로부터 7일 이내에 구매처로 접수하시길 바랍니다.
- 최초 배송을 받으셨던 구성품이 모두 있어야 반품 및 교환이 가능합니다.
- 구성품이 없을 경우, 구성품에 대한 비용은 구매자가 부담합니다.
- 단순 변심, 색상 및 사이즈 교환 시 왕복 배송비는 구매자가 부담합니다.
- 제품 하자(미사용) 및 오배송으로 인한 반품 및 교환의 경우, 배송비는 판매자가 부담합니다.
- 택배 수령 후 제품의 하자 및 파손 여부를 반드시 확인하신 후 문제가 있다면 즉시 고객센터로 연락 주시길 바랍니다.
- 반품 및 교환 시에는 반드시 고객센터에 연락 후 진행해야 하며 고객센터로 연락 없이 접수 및 제품을 발송할 경우, 확인이 어려워 처리가 늦어질 수 있습니다.

반품 · 교환 불가 사유

- 사용한 흔적이 있을 경우
- 제품 하자 및 불량일 경우에도 사용한 흔적이 있다면 반품 및 교환이 어려울 수 있으니 반드시 제품 사용 전 체크하시길 바랍니다.
- 소비자의 과실로 제품이 훼손된 경우
- 제품 수령 후 7일이 경과한 경우
- 구성품을 훼손하거나 분실했을 경우
- 반품 및 교환 시 이중 포장을 하지 않은 경우
- 포장 시에는 반드시 이중 포장을 원칙으로 합니다.

A/S 안내

- 무상 A/S 기간은 구매일로부터 12개월입니다.
- 단, 소비자 과실일 경우, 유상 처리될 수 있습니다.
- 다음의 문제가 발생할 경우, 무상으로 수리 및 교환이 불가합니다.
  - · 고객의 과오 및 부주의 등으로 인한 고장 또는 파손이 생긴 경우
  - · 제품을 임의로 분해 또는 개조 후 사용하여 고장이 발생한 경우
  - · 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상이 생긴 경우
  - · 천재지변(화재, 지진, 낙뢰, 풍수해 등)으로 인한 고장이 발생한 경우
  - · 무상 A/S 기간이 경과한 경우

헤임타 고객센터 070-4014-2376
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 '헤임타' 검색 후 친구추가

헤임타 공식 스토어
heimta.kr

헤임타 카카오톡 바로가기
https://pf.kakao.com/_TYgYG

ⓒ 2026 주식회사 보딩패스. All rights reserved. HEIMTA는 주식회사 보딩패스의 등록 브랜드입니다.

HEIMTA

리커버 프로 다리 마사지기
RECOVER PRO Knee&Calf

사용설명서

사용방법 보러가기

각 부분의 명칭

사용 전 확인사항

- 전극 패드에 마사지젤 또는 물을 충분히 뿌려주세요.
  - ＊ 온열 기능 사용 시, 쿨링 · 온열 성분이 함유된 마사지 젤을 함께 사용하면 피부에 과도한 자극이 발생할 수 있습니다. 일반 전도성 젤 또는 물만 사용하시길 권장합니다.
- 전극 패드가 사용부위에 정확히 닿을 수 있도록 밀착하여 벨크로를 고정해주세요.
- 컨트롤러 전원이 켜지지 않을 경우 1분간 충전 후 사용하시길 바랍니다. 간혹 배터리에 의해 생기는 현상으로, 잠시 충전기에 충전 후 사용하시면 정상적으로 사용이 가능합니다.

제품 구성	본체 마사지 패드 1개 / 컨트롤러 1개 / Type-C 충전 케이블 1개 / 사용 설명서 1부

A. 패드

앞면

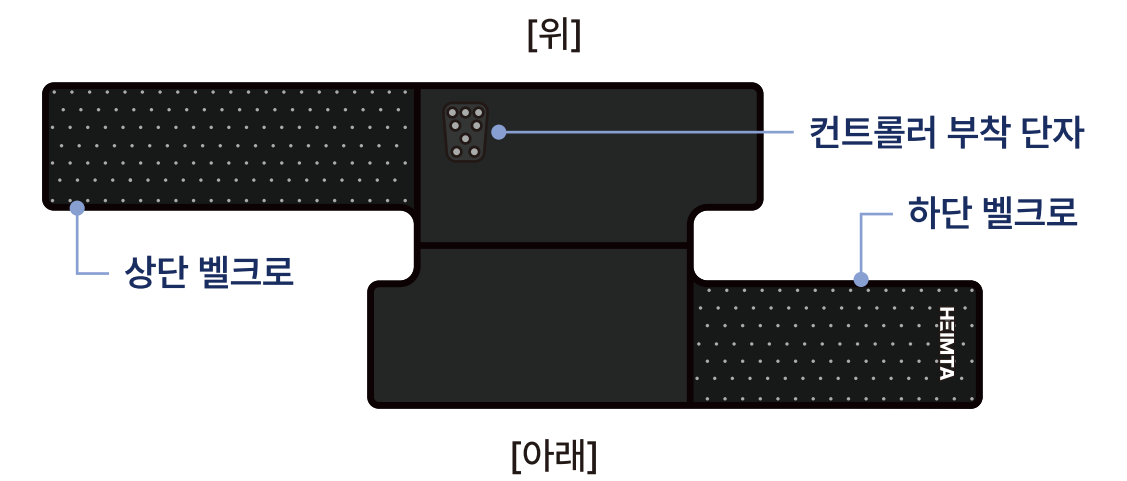

뒷면

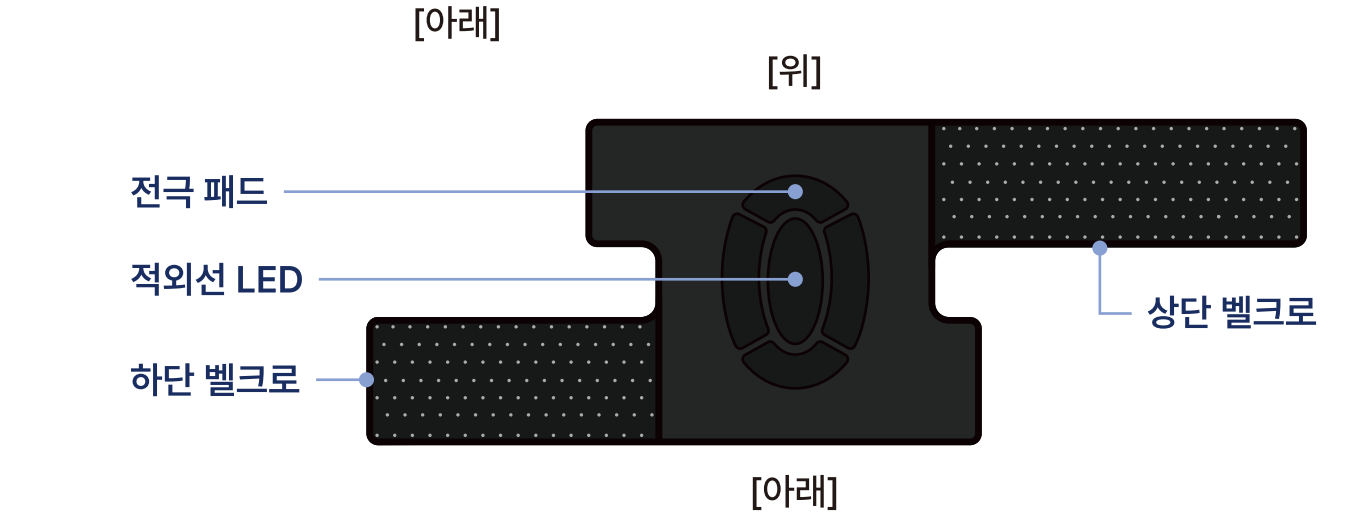

B. 컨트롤러

정면

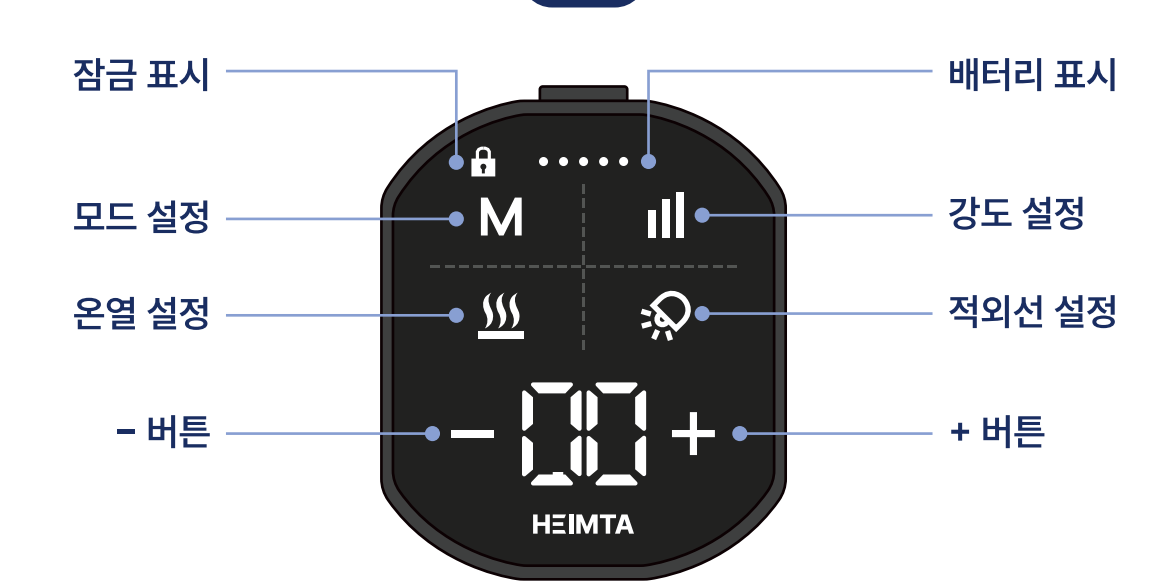

윗면

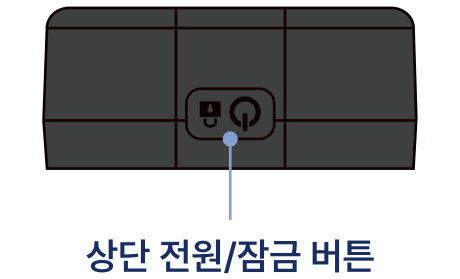

상단 전원/잠금 버튼

아랫면



충전단자

제품 사용 방법

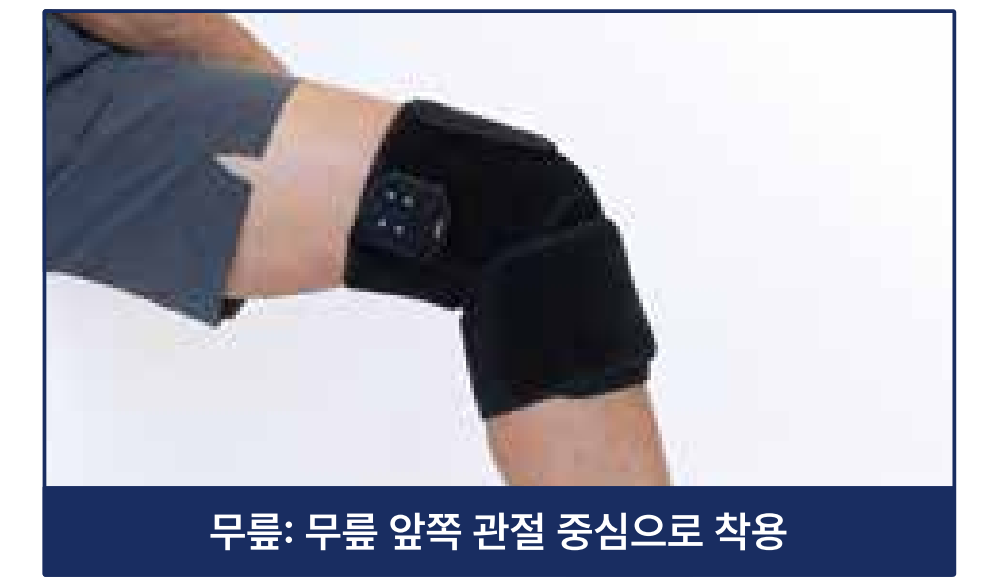

무릎: 무릎 앞쪽 관절 중심으로 착용

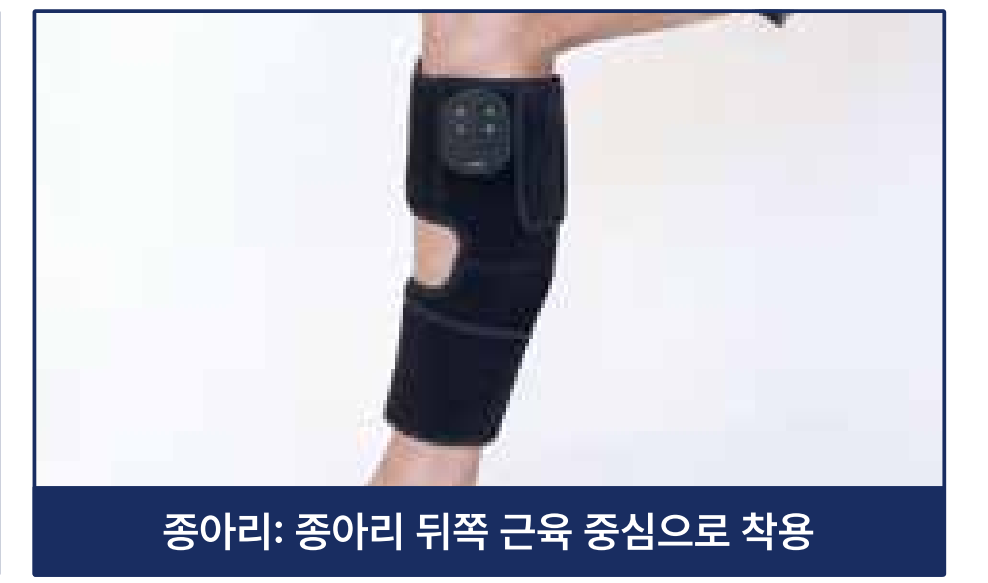

종아리: 종아리 뒤쪽 근육 중심으로 착용

STEP 01

전용 젤을 전극패드 또는 사용 부위에 펴 발라주세요.
패드 소재 특성상 수분이 있어야 저주파 자극을 원활하게 느낄 수 있으며 전용 젤 대신 물을 사용해도 됩니다.
＊온열, 적외선 기능 사용 시 쿨링 · 온열 성분이 함유된 마사지 젤을 함께 사용하면 피부에 과도한 자극이 발생할 수 있어 권장하지 않습니다.

STEP 02

전극 패드를 사용부위에 맞추어 준 후,
상하단 벨크로를 이용하여 고정시켜 주세요.
너무 조이거나 느슨하지 않게 피부에 밀착시켜 주세요.
＊전극 패드가 피부에 정확하게 닿을 수 있도록 밀착시켜 고정시켜 주세요.
＊느슨하게 고정할 경우 저주파 자극을 느끼기 어렵습니다.

STEP 03

컨트롤러를 본체(무릎 마사지기)와 연결합니다.
자석 커넥터가 맞닿으면 '딸깍' 소리와 함께 장착됩니다.
＊8개의 전극 핀이 전부 정확히 맞닿았는지 확인해 주세요.
전극 핀이 모두 연결되어야 정상 작동됩니다.

STEP 04

전원 버튼을 2~3초간 눌러서 컨트롤러를 켜주세요.
모드, 강도, 온도, 적외선을 사용자에게 맞게 설정해주세요.
＊모드 선택: M 버튼 (1~8모드)
강도 조절: - / + 버튼 (1~20단계)
온열 기능: 온열 버튼 (37°C → 49°C, 7단계)
근원적외선 기능: 근원적외선 버튼 ON/OFF

STEP 05

편안하게 앉거나 누운 상태에서 마사지를 즐기세요.
최초 사용 시 강도는 1~3단계에서 시작하여
적응 후 점진적으로 높여 주세요.
＊1일 1~3회, 1회 5~10분 사용을 권장합니다.

컨트롤러 사용법

사용 전 확인사항

- 전원을 켠 후 최초 화면은 [강도 설정]으로 시작합니다.
- 마지막 터치를 기준으로 15분이 지나면 전원이 자동으로 차단됩니다.
- 컨트롤러는 외부 충격에 의하여 손상될 수 있으니 주의하시길 바랍니다.

전원 ON/OFF

1

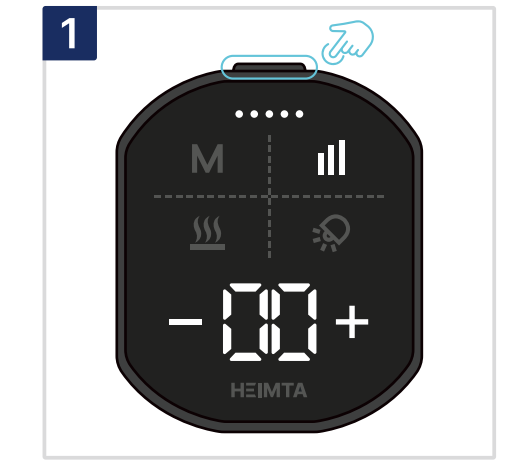

전원을 2~3초간 누르면 전원이 켜집니다.

2

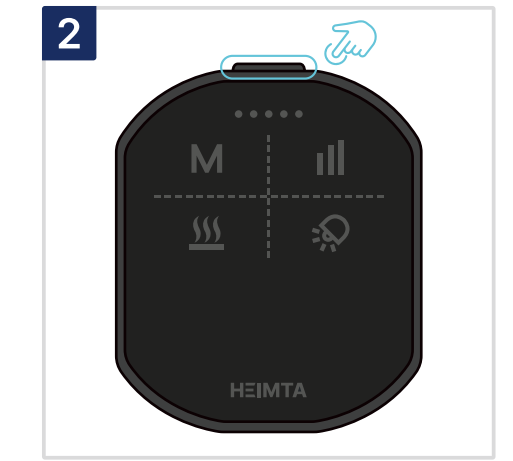

전원을 2~3초간 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

잠금 설정

1

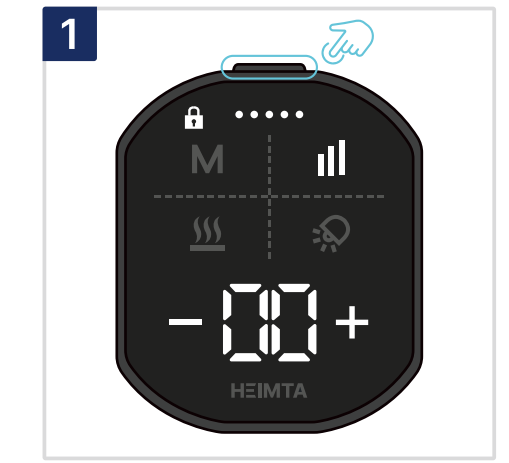

전원을 짧게 1번 누르면 잠금이 설정됩니다.

2

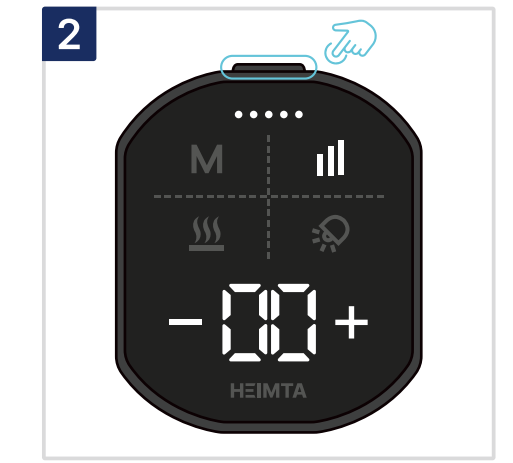

전원을 다시 1번 누르면 잠금이 해제됩니다.

모드 설정

1

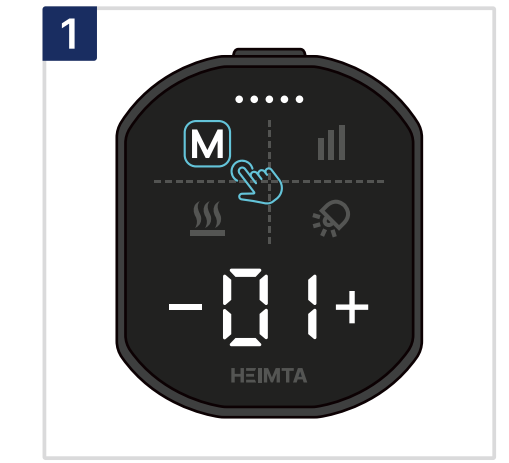

'M' 모드 설정 아이콘을 눌러 모드를 설정합니다.

2

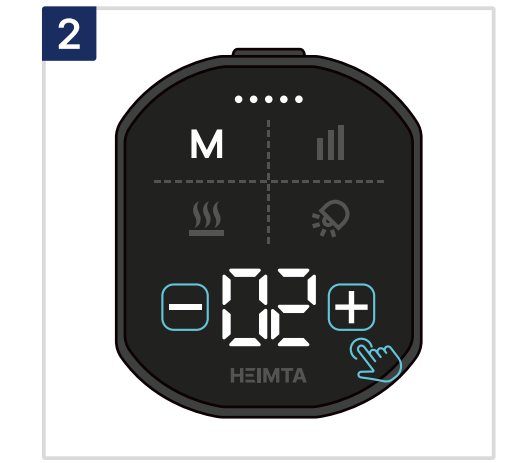

+, -를 눌러 1~8가지 모드 중 원하는 모드로 변경합니다.

컨트롤러 사용법

강도 설정

1

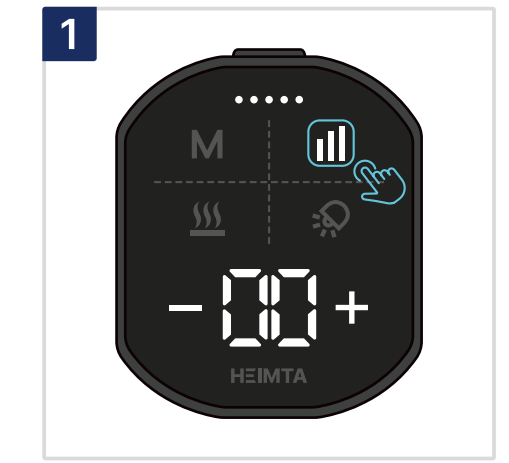

'강도 설정' 아이콘을 눌러 강도를 설정합니다.

2

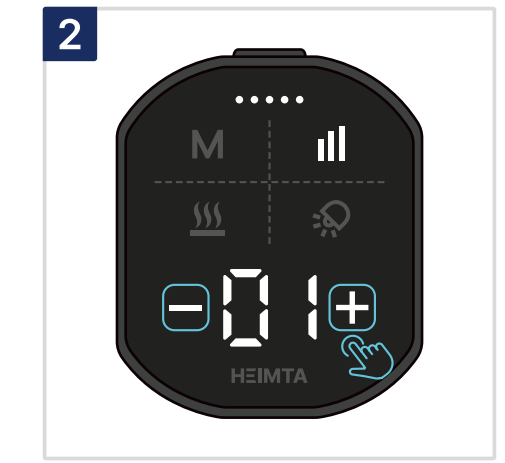

+,-를 눌러 0~20단계 강도 중 원하는 강도를 설정합니다.

⚠ 주의사항 ⚠

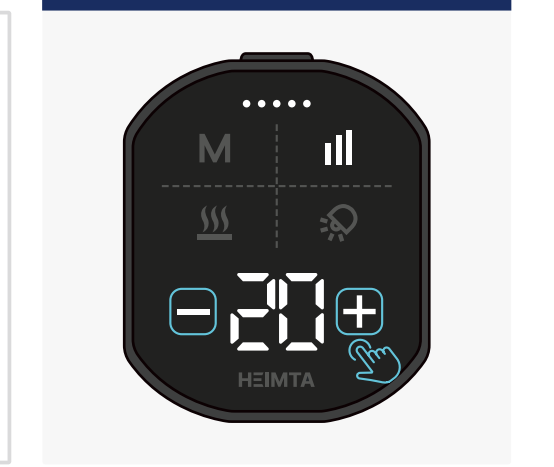

사용자에 맞지 않은 강도 설정은 신체에 문제를 줄 수 있어 사용 시 약한 강도부터 시작하여 천천히 강도를 올리시길 바랍니다.
*7,8번 모드는 10단계까지만 설정 가능합니다.

온도 설정

1

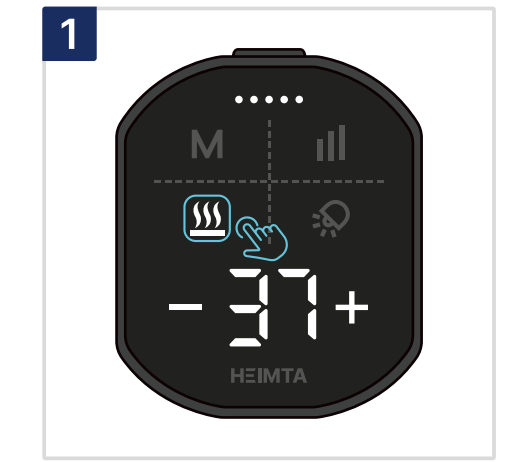

'온도 설정' 이미지를 눌러 온도를 설정합니다.

2

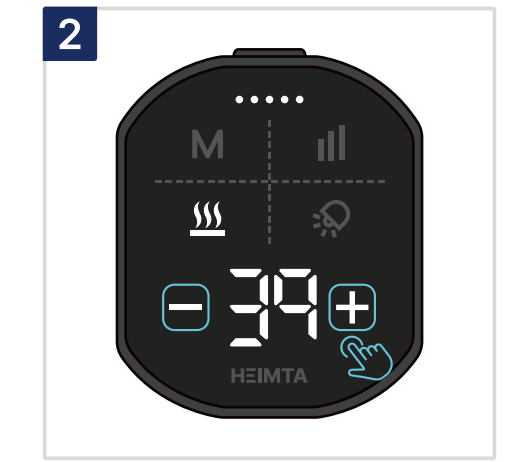

+, -를 눌러 37~49°C 중 원하는 온도를 설정합니다.

⚠ 주의사항 ⚠

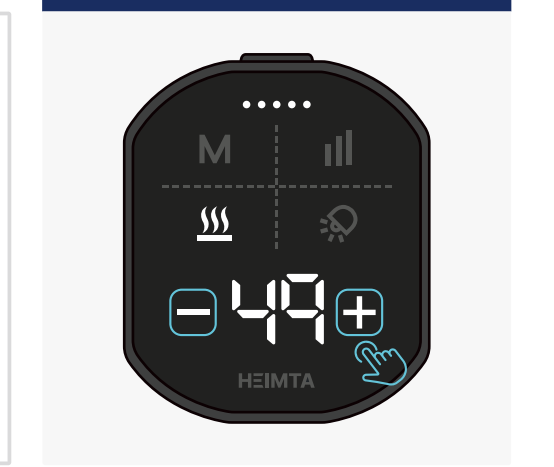

온도는 2도씩 증가하며 장시간 또는 높은 온도로 사용 시 저온 화상에 위험이 있을 수 있으니 주의하여 사용하시길 바랍니다.

적외선 설정

1

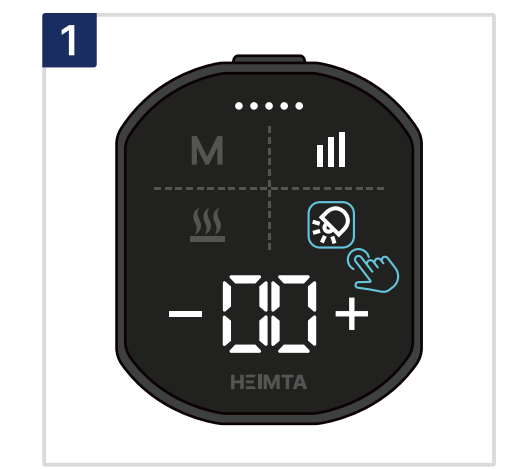

적외선을 1번 누르면 적외선이 켜집니다.

2

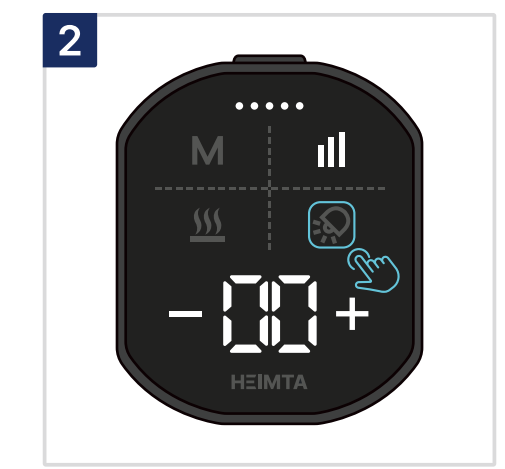

적외선을 다시 1번 누르면 적외선이 꺼집니다.

⚠ 절전모드

1. 컨트롤러를 설정 후 60초간 추가적인 터치가 없으면 절전 모드가 시작되며 화면에서 불빛이 꺼집니다.
   - • 절전 모드로 인한 불빛만 꺼지는 것이기 때문에 마지막 설정한 상태로 제품이 작동합니다.
2. 화면을 1번 터치하면 마지막 모드 설정 화면이 표시됩니다.

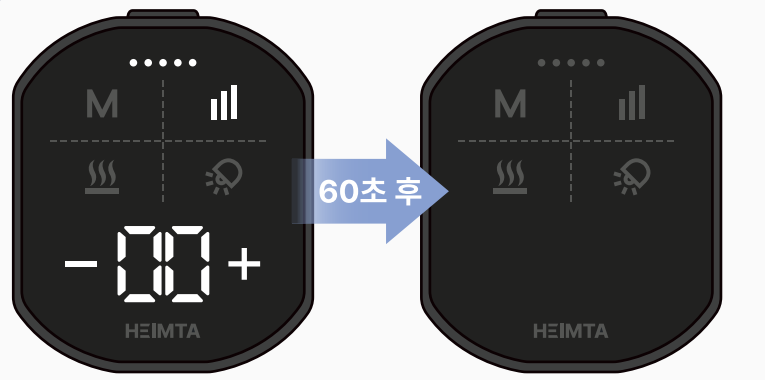

마사지 모드 8가지

마사지 모드

- 1~8번 모드는 각각 전기 리듬이 달라집니다.
- MODE 1~6은 **EMS (근육 전기 자극)**, MODE 7~8은 **TENS (신경 전기 자극)** 방식입니다.
- TENS MODE 7, 8은 낮은 강도 (1~10단계)만 작동됩니다.

MODE 1

두드림



일정한 리듬으로 근육을 두드리듯 자극

MODE 2

지압



연속적인 파형으로 근육을 주무르듯 자극

MODE 3

침



톡…톡…톡 찌르는듯 자극

MODE 4

스트레칭



짧고 강한 자극으로 근육 각성 유도

MODE 5

릴렉스



강약이 교대로 오는 리드미컬한 자극

MODE 6

멀티



다양한 파형을 혼합한 복합 자극

MODE 7 · TENS

순환



은은한 자극으로 신경 마사지

MODE 8 · TENS

케어



교차 주파수로 깊은 조직까지 케어