


Anexos I e II: Visão Integrada



Filtragem e Monitorização — Anexo I

O equipamento de filtragem de 15 ppm é o coração técnico do Anexo I. Toda descarga de misturas oleosas deve passar por este sistema, com o monitor de teor de óleo a registar continuamente os valores. Qualquer falha obriga à retenção a bordo ou entrega em instalações portuárias.

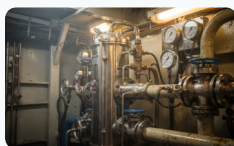

Contenção Especializada — Anexo II

Os navios químicos operam sob regimes de contenção muito mais exigentes. Os sistemas de bombeamento e esgotamento devem garantir que os tanques fiquem suficientemente limpos antes de qualquer descarga, com a categoria da substância a determinar os procedimentos específicos de pré-lavagem e os limites de descarga residual.