BALCÃO DE DEGUSTAÇÃO HEROICA · v2

Guia de montagem e desmontagem · o que você vai precisar



Item	Onde comprar	Qtd
Peças cortadas: F, L×2, K, B, P1, P2, Q	fábrica	1 kit
Dobradiça reta (de sobrepor) 3" com parafusos 3,5 × 16	ferragens	6 (3 por lateral)
Tubo de alumínio redondo 1" (25,4), parede 1,5 — cortar em 4 × 838	alumínio	4 pedaços*
Luva de emenda interna para tubo 1" (ou tubo 7/8" × 100)	alumínio/ferragens	2
Ponteira de borracha interna 1"	ferragens	2 (pé das hastes)
Abraçadeira em U 1" com porcas borboleta M6	ferragens	4
Fita LED COB 5 V USB, branco quente 3000 K, 1 m (cortar em 800)	elétrica	1
Perfil de alumínio de sobrepor ~17×8 com difusor leitoso, 800 mm	elétrica	1
Power bank 20 000 mAh (USB-A) + presilha/velcro; ou carregador USB se houver tomada	elétrica	1
Fundo + tinta esmalte (ou laca) e verniz no tampo	tintas	—
Adesivo impresso (frente, laterais, testeira)	gráfica	—

* 4 × 838 mm = 3.35 m: compre 1 barra de 6 m (sobra) e peça cortado na loja, em esquadro.

FERRAMENTAS


Parafusadeira e broca 3 (só para as dobradiças, uma vez). Montagem do dia a dia: sem ferramenta.

MAPA DAS PEÇAS

```
F  frente (com as laterais nas dobradiças)   L  lateral (2)
B  base                                      K  tampo / mesa (furos atrás)
P1 prateleira de baixo                       P2 prateleira de cima (furos)
Q  testeira (bandeira)                       H  hastes de alumínio (2, em 2 partes)
```


TEMPO

Montar no PDV: ~5 min, 1 pessoa.
Desmontar: ~3 min.
Peso: ~23 kg de compensado + hastes.

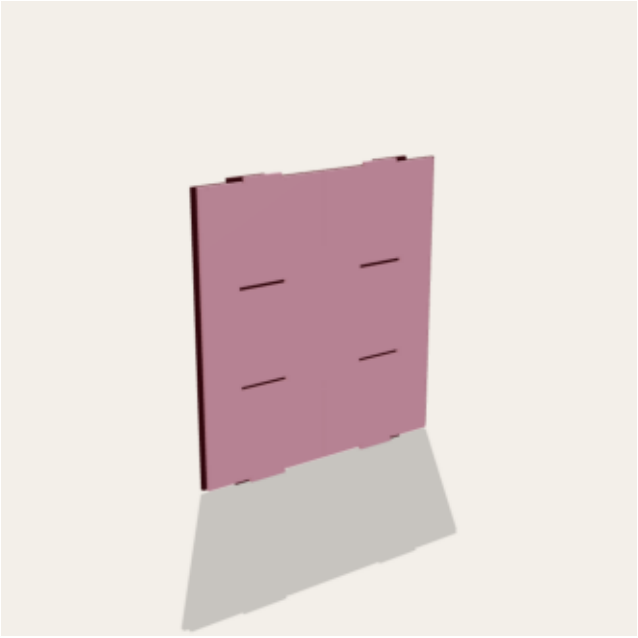

PASSO 0 · UMA VEZ SÓ: DOBRADIÇAS E ACABAMENTO


1. Lixar as bordas (lixa 120), selar e pintar todas as peças. Tampo com verniz (é onde vai alimento embalado; para alimento aberto, usar bandeja/forro próprio).
2. Dobradiças: deite a frente F com a face de dentro para cima. Encoste cada lateral L em pé na borda (a lateral fica ATRÁS da frente, alinhada pela borda de fora), com a borda dela BEM ENCOSTADA na frente (prenda com grampo). 3 dobradiças por lado, a ~100, ~460 e ~820 do pé, com as abas nas faces de DENTRO e o eixo bem na quina. Esse encosto é o batente dos 90°: a lateral não abre mais porque a borda dela bate na frente. Se ficar fresta, ela abre além de 90° e força os parafusos. Confira: a lateral dobra para dentro e deita sobre a frente (as duas se encontram no meio).
3. Abraçadeiras: parafusos U pelos 8 furos Ø7 da testeira (por trás).

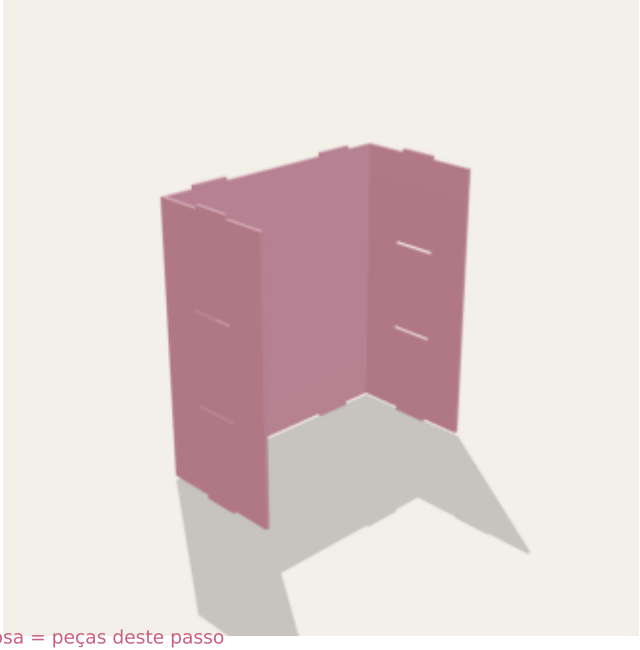

PASSO 1 · ABRIR O CORPO

Abra as duas laterais até encostarem na frente: é 90°, elas não passam disso (a borda da lateral bate na frente). O corpo fica em pé sozinho, em U. Depois, base e tampo travam o esquadro de vez.
Ainda NÃO coloque sobre a base: as laterais precisam abrir um pouco para receber as prateleiras.


rosa = peças deste passo

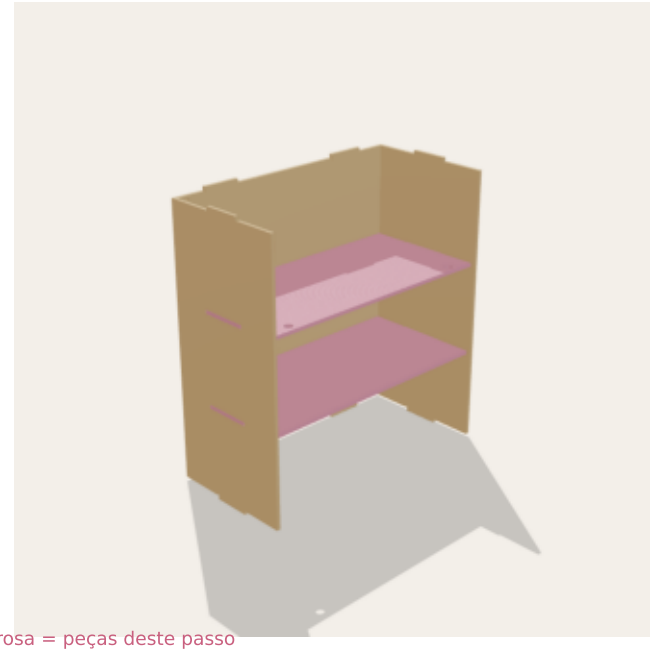

rosa = peças deste passo

PASSO 2 · PRATELEIRAS


Prateleira de baixo P1 (sem furos) e de cima P2 (com 2 furos, furos para trás). Encaixe a espiga de um lado no rasgo de uma lateral; abra a outra lateral uns 10°, alinhe o rasgo com a outra espiga e feche. Repita com a outra.

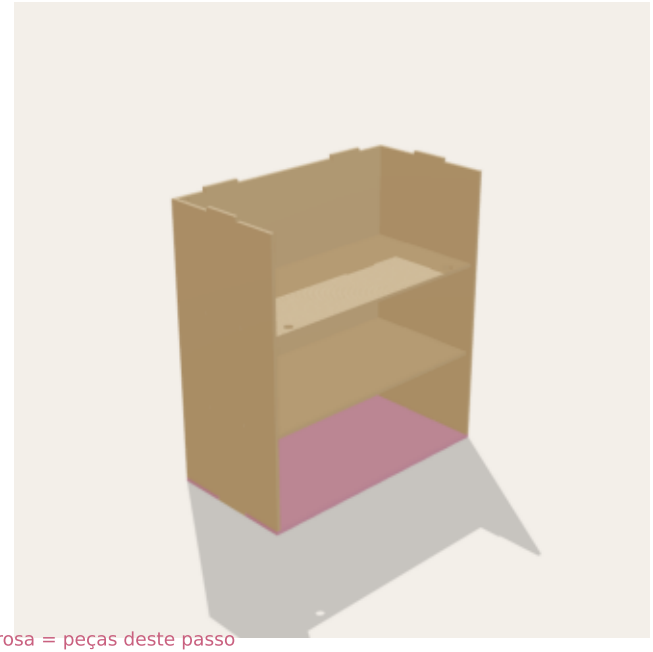

rosa = peças deste passo

PASSO 3 · CORPO SOBRE A BASE


Base B no chão. Levante o corpo e desça sobre a base: as 4 espigas de baixo (2 da frente, 1 de cada lateral) entram nos rasgos da base.

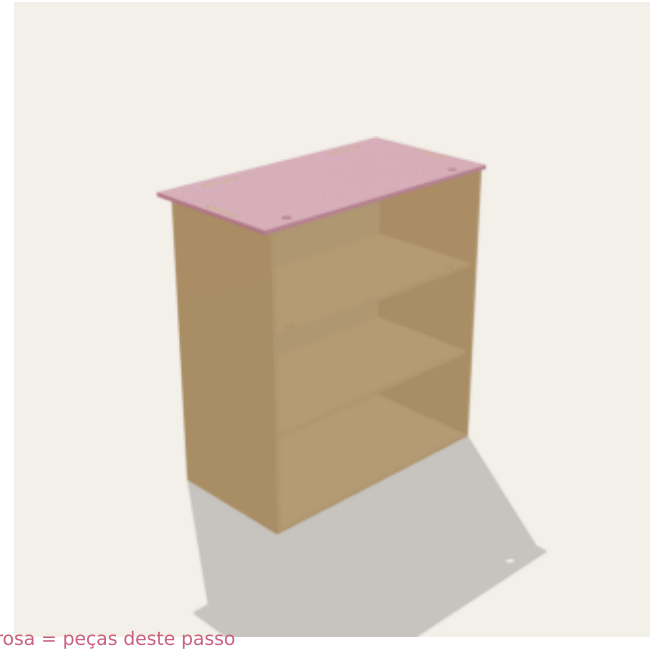

rosa = peças deste passo

PASSO 4 · TAMPO

Desça o tampo K com o beiral para a frente e os furos para trás: as 4 espigas de cima entram nos rasgos. Pronto: o balcão está travado no esquadro.

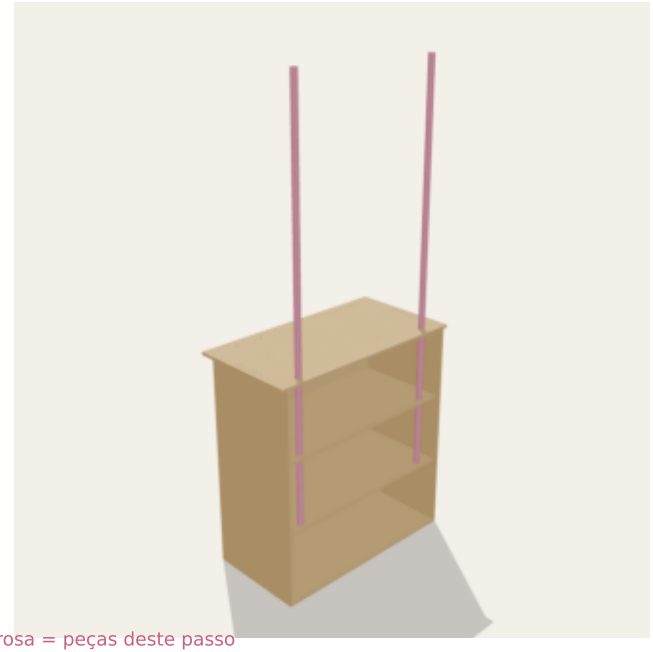

rosa = peças deste passo

PASSO 5 · HASTES

Emende as duas partes de cada haste com a luva (838 + 838).
Ponteira de borracha no pé. Passe pelos furos do tampo e da prateleira de cima até apoiar na prateleira de baixo.




rosa = peças deste passo

PASSO LED · LUZ SOB O TAMPO (UMA VEZ + A CADA USO)

UMA VEZ: cole o perfil de alumínio embaixo do beiral da frente do tampo, a 4 mm da borda, centralizado (800 mm). Fita dentro, difusor por cima. O cabo corre embaixo do beiral até o canto e entra no balcão pelo furo Ø10 da frente (fica escondido debaixo do tampo). Prenda o cabo com 2 presilhas adesivas.

A CADA USO: depois do tampo, ligue o cabo no power bank na prateleira de baixo. 20 000 mAh dura um dia de PDV (~8 h) com uma fita de 5 W. Recarregar à noite. Desmontar: desligue e solte o cabo do power bank antes de tirar o tampo.

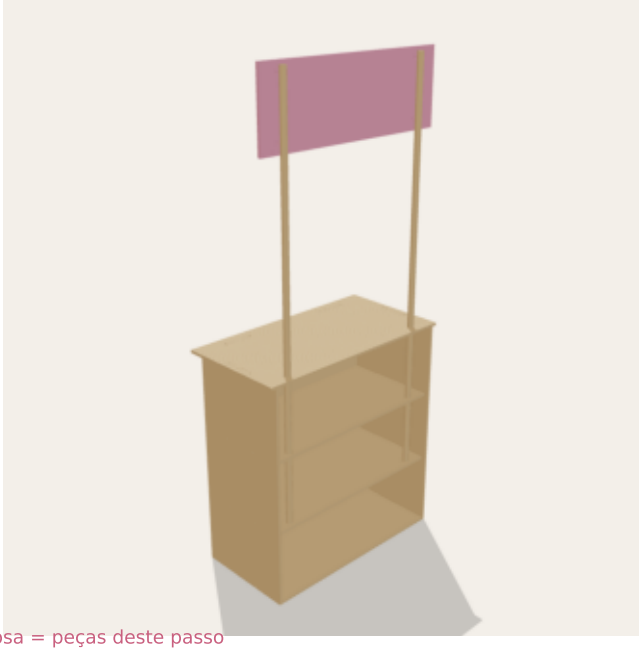

rosa = peças deste passo


PASSO 6 · BANDEIRA

Encoste a testeira Q na frente das hastes, com as abraçadeiras em volta dos tubos, suba até a altura (topo a 2 m) e aperte as borboletas.

DESMONTAR: na ordem inversa. Para transporte: corpo dobrado (~25 mm), tampo, base, 2 prateleiras, testeira e 4 tubos.

BALCÃO DE DEGUSTAÇÃO HEROICA · v2

Áreas de impressão (para a gráfica)

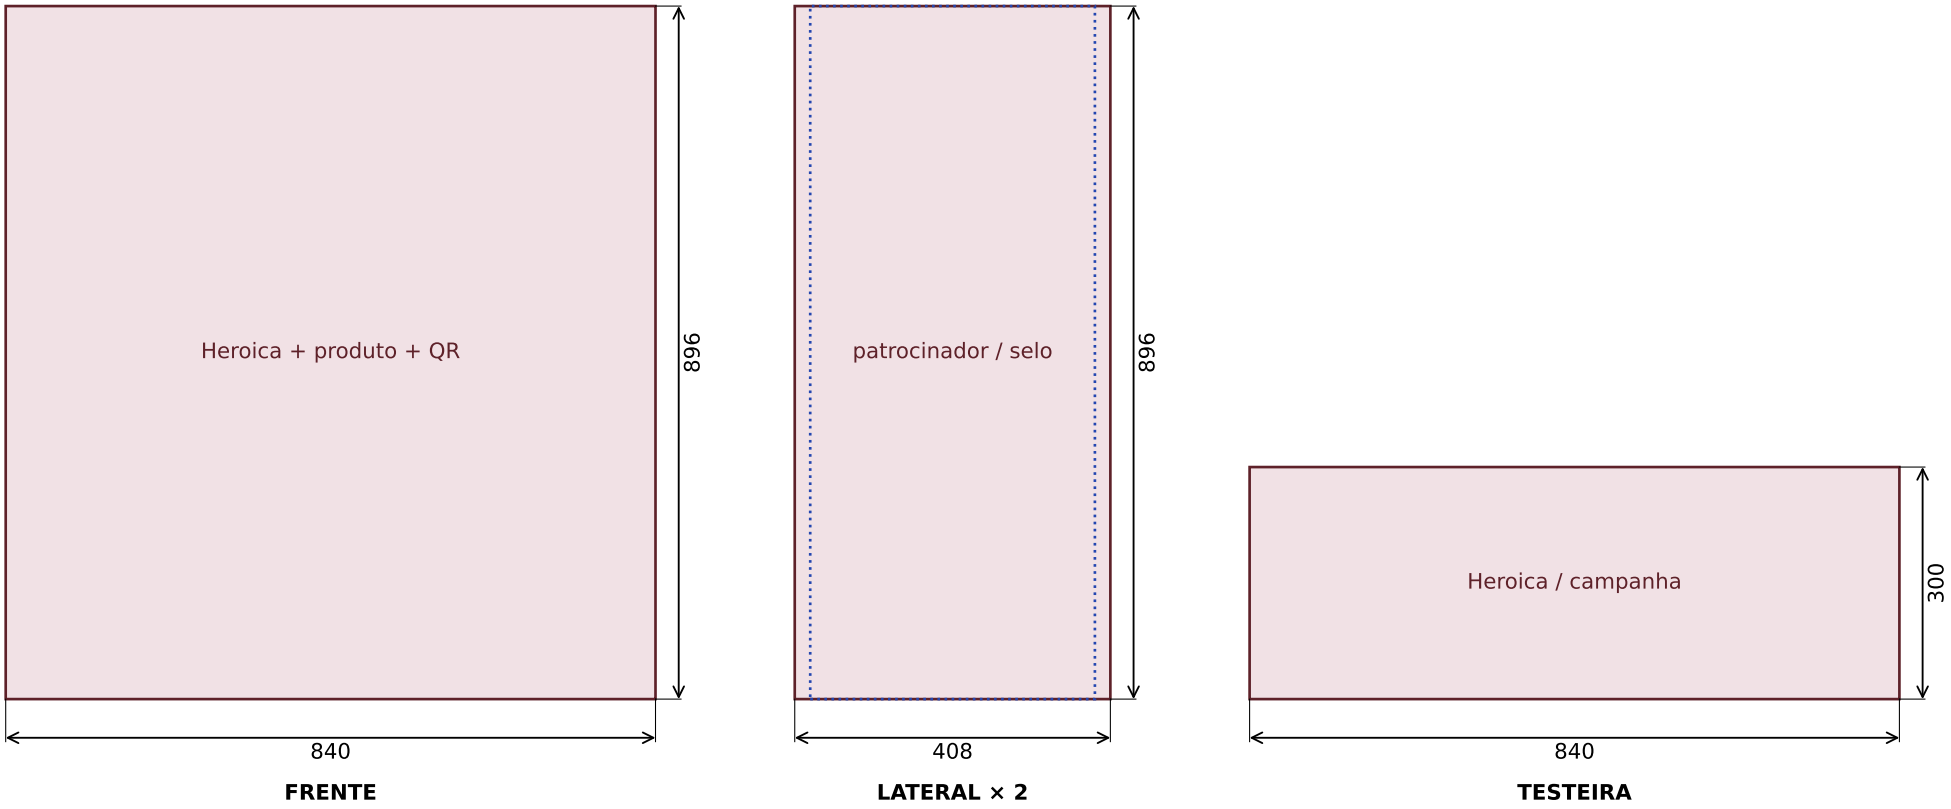

Lateral: deixar livre (sem adesivo) a faixa dos 2 rasgos das prateleiras, a 298–310 e 598–610 do pé, numa largura de 170 centrada. Frente: totalmente lisa. Vinil fosco laminado sobre pintura curada.