



Item	Onde comprar	Qtd
Peças cortadas (L×2, F, D, B, K, M, S1×4, S2×4 + 2 portas P)	fábrica	1 kit
Cola PU para madeira, uso externo (ex.: Titebond III)	marcenaria	1 frasco 500 g
Parafuso p/ madeira cabeça chata 4,0 × 40 inox ou bicromatizado	ferragens	116 + 20 de sobra
Parafuso p/ madeira cabeça chata 3,5 × 25	ferragens	16 + 6
Dobradiça piano (contínua) inox, 400 mm + parafusos 3,5 × 16	ferragens	2
Fecho de pressão (tipo maleta) com porta-cadeado + cadeado	ferragens	2
Puxador pequeno (concha ou alça)	ferragens	2
Passa-fio de mesa Ø60	ferragens	1
Parafuso francês M8 × 70 + arruela larga M8 + porca borboleta M8	ferragens	4 conjuntos
Elástico extensor com gancho, 60 cm	ferragens	2 a 4
Fita LED COB 5 V USB 1 m + perfil de alumínio c/ difusor + power bank	elétrica	1
Massa para madeira, lixas 80/120/220, fundo/primer, esmalte PU ou sintético	tintas	—
Verniz marítimo (tampo e interior)	tintas	—
Adesivos de marca (laterais, fachada, portas) — ver última folha	gráfica	—

FERRAMENTAS

Parafusadeira, brocas 3 · 4,5 · 9 mm, escareador, 4 grampos/sargentos, esquadro, trena, lixadeira ou taco de lixa, rolo de espuma e pincel.

MAPA DAS PEÇAS

- L lateral (2, iguais)

D painel do DJ (2 portas)

B fundo

M divisória central

S2 batente lateral (4)
- F fachada (painel alto, lado oposto ao cabo)

P portas (os recortes de D, 2)


K tampo de trabalho

S1 batente cima/baixo (4)

TEMPO E PESSOAS

Marcenaria: 1 dia com 2 pessoas (+24 h de cura da cola).
Pintura: 2 dias (secagem entre demãos).
Montagem no carrinho e acabamentos: 2 h.
Caixa pronta: ~54 kg. Levantar sempre em 2 pessoas.

regra do parafuso (corte)

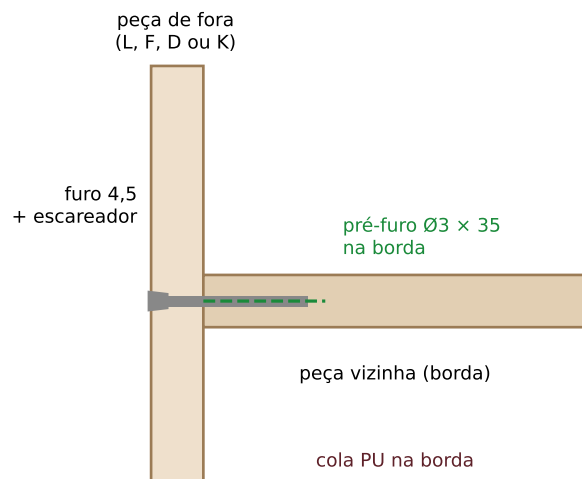


PASSO 0 · PREPARAR AS PEÇAS

1. Conferir as peças pela letra gravada (tabela da folha 1).
2. Lixar as bordas com lixa 120 (quebrar a quina, $R \approx 2$).
3. Em todos os furos-guia Ø3 (verdes) das peças L, F, D, K, S1 e S2:
abrir com broca 4,5 e escarear pelo LADO DE FORA (o lado da marca).
As laterais L são iguais: escolha o lado mais bonito de cada uma para ser o de fora, e lembre que uma vira a esquerda e a outra a direita.
4. REGRA DO PARAFUSO: em cada união, passe cola PU na borda, encoste, prenda com grampo, e pré-fure a borda da peça vizinha com broca 3 (35 mm de fundo) pelo furo já aberto. Só então parafuse 4,0 x 40.
Sem o pré-furo, o compensado racha na borda.

PASSO 1 · BATENTES NO PAINEL DO DJ

Deite o painel D com a face de dentro para cima.
Cada vão de porta ganha 4 batentes (S1 em cima e embaixo, S2 dos lados) formando uma moldura que invade 15 mm o vão: é onde a porta encosta.
Use as próprias portas P como gabarito: encaixe no vão por cima e confira que apoiam nos 4 batentes. Cola + parafusos 3,5 x 25 pelos furos dos batentes.

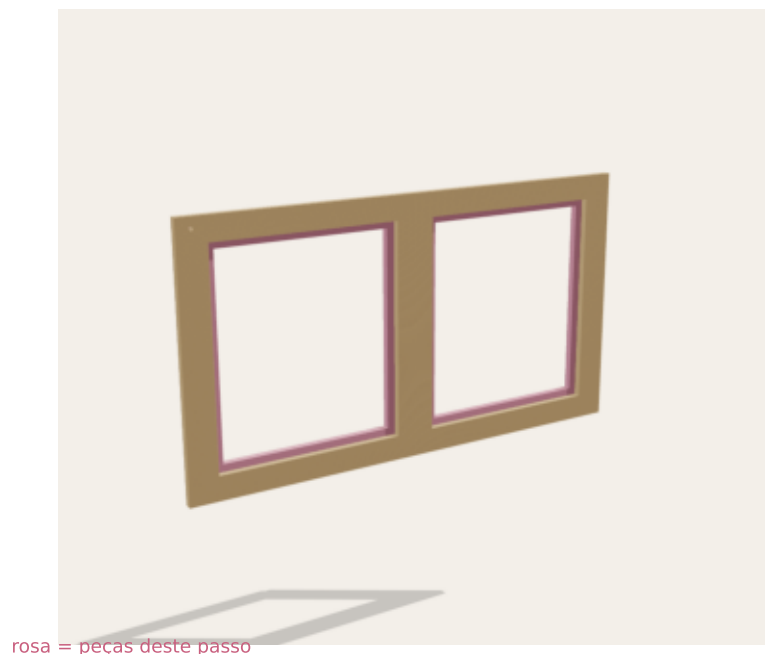

rosa = peças deste passo


PASSO 2 · FUNDO + PAINEL DO DJ + FACHADA + DIVISÓRIA

Fundo B no chão. Painel D numa ponta e fachada F na outra, em pé, por FORA do fundo (o fundo fica entre os dois). Bases alinhadas.

Cola nas bordas do fundo, grampos, pré-furo e parafusos pelos furos da linha de baixo de D e de F.

Divisória M em pé sobre o fundo, no centro: parafusos de baixo pelo fundo (linha do meio) e pelas linhas verticais do meio de D e de F.

Conferir esquadro (medir as diagonais: têm que ser iguais).

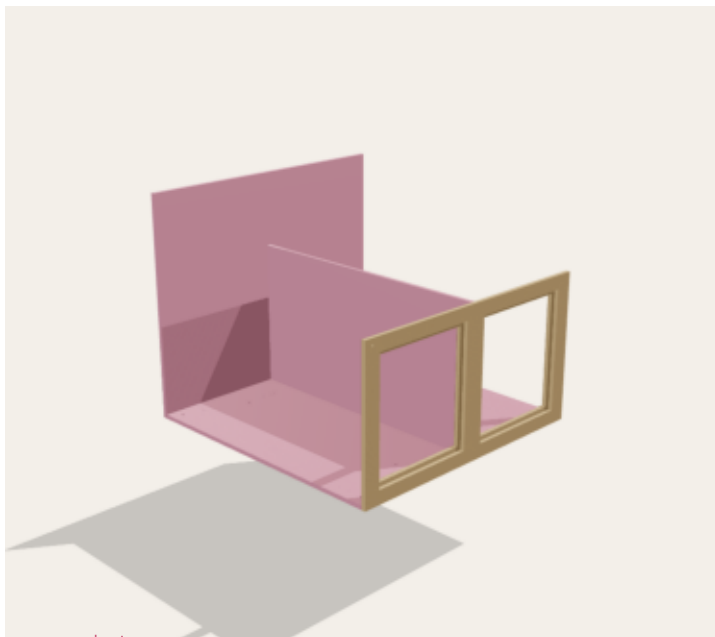

rosa = peças deste passo

PASSO 3 · TAMPO DE TRABALHO

O tampo K apoia em cima do painel D e encosta por dentro na fachada.

Altura: a face de cima fica a 550 do fundo da caixa; a linha de furos de cima da fachada marca o lugar.

Parafusos: pelo tampo (furos na borda do lado do DJ) para dentro do painel D, pela linha do meio para dentro da divisória, e pela fachada para dentro da borda do tampo.

O passa-fio Ø60 fica no canto do lado do DJ.



rosa = peças deste passo

PASSO 4 · LATERAL ESQUERDA

Cola em todas as bordas que tocam a lateral: fundo, painel D, tampo e fachada. Encoste a lateral L com a base e o lado do DJ alinhados (o lado baixo da lateral fica no lado do DJ). Grampos, pré-furo e parafusos em todas as linhas de furos. Dica: deite a caixa de lado para parafusar de cima.



rosa = peças deste passo

PASSO 5 · LATERAL DIREITA E CURA

Mesma coisa do outro lado. Limpe o excesso de cola PU (ela espuma) antes de secar. Deixe curar 24 h antes de pintar ou de colocar peso.



rosa = peças deste passo



PASSO 6 · ACABAMENTO

1. Massa nas cabeças dos parafusos e nas falhas; lixa 120.
2. Selar TODAS as bordas do compensado (é por onde entra água).
3. Fundo/primer + 2 demãos de esmalte por fora (marrom Heroica, ref. RAL 3005). Tampo e interior: verniz marítimo ou a mesma tinta.
4. Pintar as portas P separadas, nas duas faces.

PASSO 7 · PORTAS

Cada porta: dobradiça piano de 400 mm na borda de FORA (perto da lateral), por fora (aba na porta e aba no painel), folga igual em volta. Fecho de pressão na borda do meio (no montante central); puxador. As portas abrem para os lados e fecham contra os batentes. Esquerda: equipamento e cabos. Direita: produto (sugestão).





rosa = peças deste passo

PASSO 8 · SOBRE O CARRINHO

Coloque a caixa centrada na plataforma, com o lado do DJ (lado baixo) no lado do cabo do carrinho.

Antes de furar, olhe por baixo: os 4 furos Ø9 do fundo não podem cair em cima de tubo do chassi (se cair, desloque o furo na plataforma).


Use os furos do fundo como gabarito: broca 9 atravessando a plataforma.

Parafuso francês M8 de dentro para fora, arruela larga e porca borboleta por baixo. Sem ferramenta para tirar a caixa depois.




PASSO 9 · ACABAMENTOS FINAIS E MARCA


- Passa-fio no furo Ø60 do tampo.
- LED: perfil de alumínio colado no painel D, logo abaixo do tampo; cabo pelo furo Ø8 até o power bank dentro do baú.
- Elásticos: ganchos nos furos Ø12 das laterais, prendendo a controladora e a caixa de som. SEMPRE prender antes de andar.
- Adesivos nas áreas da última folha.
- Teste: carregar, puxar em curva e numa rampa. Nada pode escorregar.

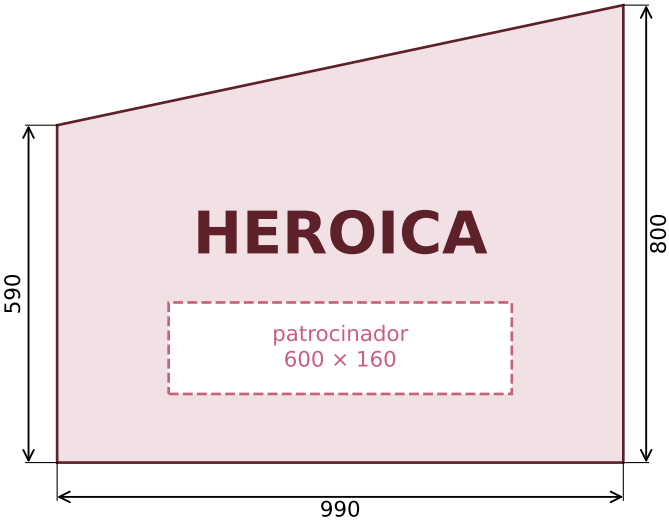

LATERAL x 2 (vista de fora; a área acima do tampo é a aba)

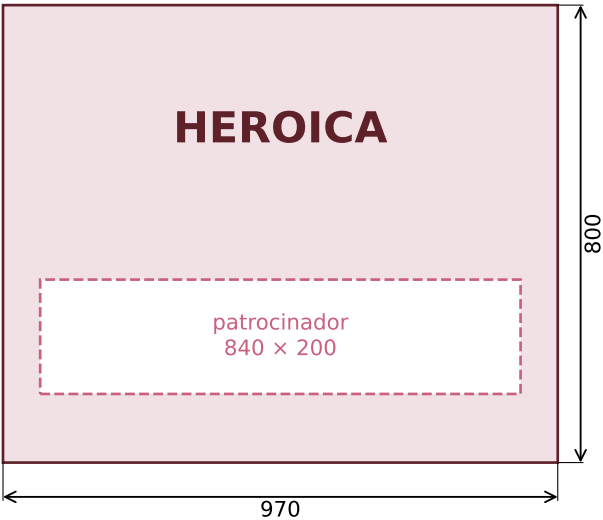

FACHADA (frente para quem vem atrás)

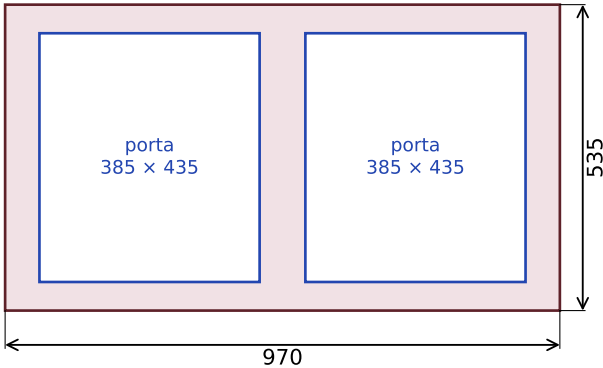

PAINEL DO DJ