

com produto (granola 300 g)



isométrica



vão, prateleiras e testeiras



O QUE É

Tambor de aço 200 L NOVO, recortado na frente (120°), com 2 prateleiras de MDF e tampo-bandeja rosa. Fica no chão da loja; topo e prateleiras expõem produto.

QUEM FAZ O QUÊ

- Serralheiro (folha 2): recorte, reforços, cantoneiras, pintura eletrostática.
- Marceneiro (folha 3): prateleiras, testeiras, tampo laqueado.
- Gráfica (folha 4): adesivos.
- Heroica (folha 4): perfil de borracha, LED, montagem final.

CORES

Externo: RAL 3005 (vinho ≈ #602221).
Interno e tampo: rosa Heroica
(aprovar amostra; ref. RAL 3015).
Prateleiras: MDF BP amadeirado claro.

FICHA

Ø tambor 585 × altura 880 (+33 tampo)

Vão: 497 largura (corda) × 580 altura

Prateleiras: face de cima a 150 e 440 do chão


Topo de exposição a 898 do chão

Peso estimado vazio: ~28 kg · capacidade: ~16 pacotes de granola

ATENÇÃO


1. Medir o tambor comprado antes de cortar: Ø e altura variam ± 10 mm por fabricante.
Se variar, avisar a Heroica: prateleiras e tampo são ajustados no modelo.
2. Fazer 1 tambor piloto completo e aprovar antes dos outros 3.
3. Nenhuma superfície tem contato direto com alimento (produto vai embalado).

VISTA FRONTAL

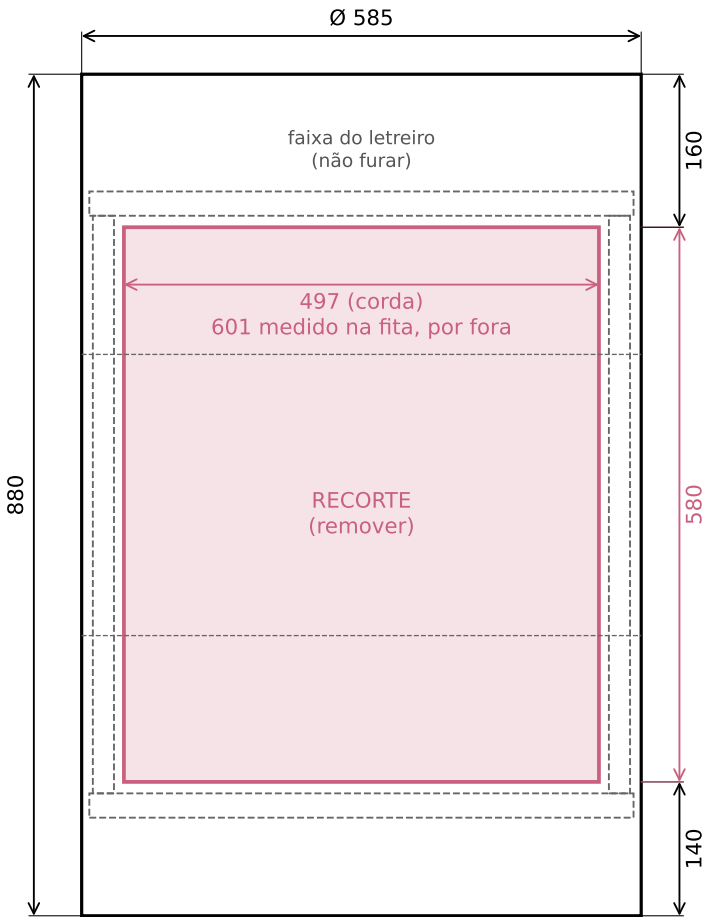


tracejado = reforço por dentro

PLANTA (corte na altura das prateleiras)

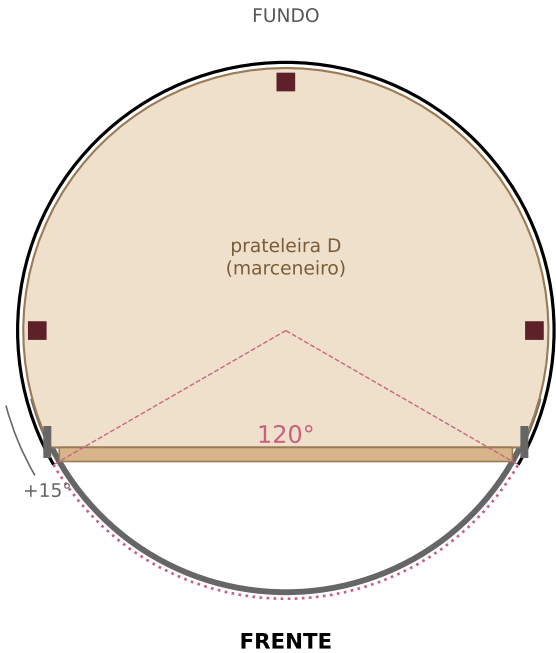

- cantoneira de apoio (3 por prateleira: esquerda, fundo, direita)
- arco de reforço (barra chata calandrada) | montante de reforço

DETALHE · borda do vão (vista de dentro)

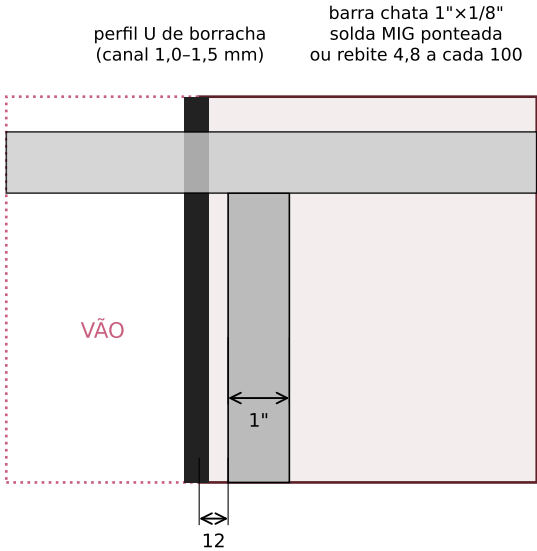

Item	/tb	total	medida
Tambor 200 L novo, tampa fixa	1	4	—
Barra chata 1"×1/8" calandr.	2	8	744 · R 286
Barra chata 1"×1/8" reta	2	8	604
Cantoneira 3/4"×1/8"	6	24	80 · 2 furos Ø5
Rebite de repuxo 4,8	12	48	cantoneiras


SEQUÊNCIA

1. Marcar o vão: 601 na fita, centrado na frente, de 140 a 720 do chão. Cortar e rebarbar.
2. Soldar os 2 arcos (12 da borda) e os 2 montantes entre eles (solda de topo). Tudo por dentro.
3. Cantoneiras: aba de cima a 135 e 425 do chão, em 0°/90°/180° (esq., fundo, dir.). Rebitar pelas pontas (o meio da peça fica ~3 mm da parede).
4. Lixar cantos vivos. Pintura eletrostática: fora RAL 3005; dentro rosa (amostra Heroica).
5. Furar 4 × Ø5 na tampa do tambor p/ fixar o tampo.

TAMBOR HEROICA · v1

Marcenaria · prateleiras em D, testeiras e tampo-bandeja


PRATELEIRA D · MDF 15 BP amadeirado claro · 8 peças

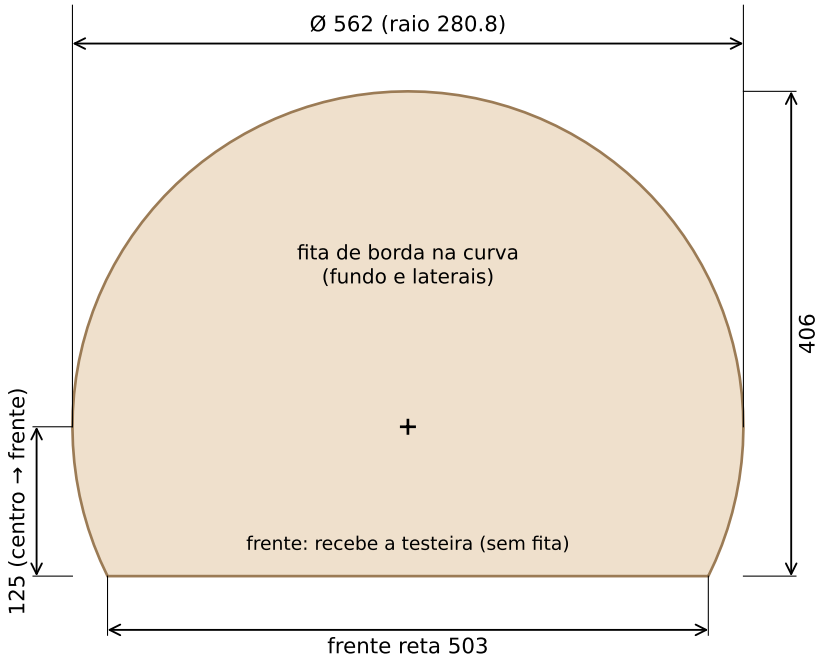

TESTEIRA · MDF 15 BP · 8 peças (vista de frente e corte)



TAMPO-BANDEJA · corte (laca rosa Heroica) · 4 conjuntos

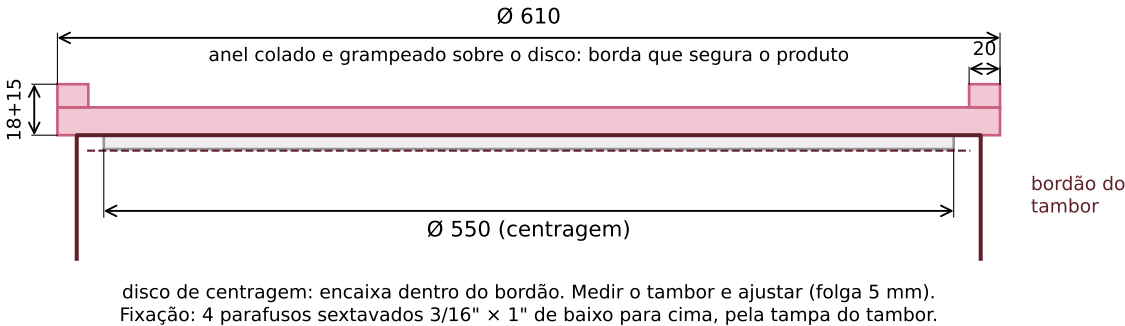

Peça	Material	Medida	/tambor	total	Acabamento
Prateleira D	MDF 15 BP amadeirado claro	Ø562 cortado a 406	2	8	fita na curva
Testeira	MDF 15 BP amadeirado claro	484 × 35	2	8	fita nas 4 bordas
Tampo (disco)	MDF 18 p/ laca	Ø610	1	4	laca rosa
Anel do tampo	MDF 15 p/ laca	Ø610/Ø570	1	4	laca rosa
Centragem	MDF 9 cru	Ø550	1	4	sem acabamento

Arquivos DXF 1:1 de todas as peças (para CNC/tupia com gabarito) vão junto: dxf/*.dxf
Laca: rosa Heroica, mesma amostra aprovada para o interior do tambor.
Prateleiras entram no tambor de pé pelo vão e giram lá dentro (testado no modelo: vão de 580 de altura > 562 da prateleira).

Adesivo	Material	Medida	qtd total	Obs.
Letreiro HEROICA (arco, faixa de cima)	vinil branco recortado	altura de letra 80; ~420 de largura	4	Pilcrow Rounded Heavy; centro a 800
Moldura do vão	vinil rosa recortado	faixa de 30 em volta do vão (perímetro ≈ 2361)	4	pode ser em 4 tiras
Selo 'Celebre suas conquistas'	vinil impresso + laminação	Ø200	8	laterais esq./dir., centro a 470 do chão
QR code + cupom	vinil impresso	100 × 100	4	lateral, abaixo de um selo
Etiqueta de preço/QR p/ testeira	papel ou vinil	até 464 × 23	8	trocável pelo lojista

Compra (Heroica)	/tambor	total	uso
Perfil U de borracha EPDM preto, canal 1,0-1,5 mm	2.4 m + 10%	11 m	contorno do vão
Barra LED magnética recarregável USB-C, sensor de presença, ~30 cm, 4000 K	2	8	sob a tampa e sob a prateleira de cima
Pé nivelador ou feltro adesivo Ø40	4	16	protege o piso da loja

- MONTAGEM FINAL (depois da pintura curada, 24 h)
- Aplicar o perfil U em todo o contorno do vão (começar no meio da base, emenda embaixo).
 - Prateleira de baixo: entrar de pé pelo vão, girar e apoiar nas 3 cantoneiras. Depois, a de cima. Parafusar a testeira na frente de cada prateleira (2 parafusos 4×40).
 - Encaixar o tampo (disco de centragem dentro do bordão) e fixar com 4 parafusos por dentro.
 - Aplicar os adesivos: letreiro, moldura, selos e QR. Superfície limpa com álcool isopropílico.
 - LED: colar a chapinha metálica sob a prateleira de cima; a outra barra gruda direto na tampa de aço. Deixar no modo sensor. Ensinar o lojista a recarregar (USB-C).
 - Teste: carregar com produto, empurrar o topo de lado e conferir se não balança.