

嵌入式系统

北京邮电大学计算机学院

戴志涛



北京郵電大学



嵌入式系统 (Embedded Systems) 概述

- 》嵌入式系统的基本概念
- 》嵌入式系统的组成
- >嵌入式系统的开发工具
- 》嵌入式系统的特点





计算机的分类

- ▶按照计算机的体系结构、运算速度、结构规模、 适用领域分类:
 - 1989年IEEE科学巨型机委员会:
 - □个人计算机(Personal Computer): PC
 - □工作站(Workstation): SUN、HP工作站
 - □小型计算机 (Mini-computer): VAX-11
 - □主机 (Mainframe): IBM4381
 - □**小巨型计算机**(Mini-supercomputer): ELXSII6400
 - □巨型计算机 (Super-computer): Cray-I





计算机的分类

> 以应用为中心的分类方法

□通用计算机:

○ 具有计算机的标准形态,通过装配不同的应用软件,以类同面目出现并应用在社会的各个方面

□专用计算机/嵌入式(Embedded)计算机:

- ☑被安装、固定、嵌入到交通工具、仪器仪表、控制系统、通信设备、家用电器等部件中的模块化数据处理机
- 区以嵌入式系统的形式隐藏在各种装置、产品和系统中





嵌入式计算机






嵌入式计算机实例——汽车控制系统




嵌入式计算机实例——汽车控制系统

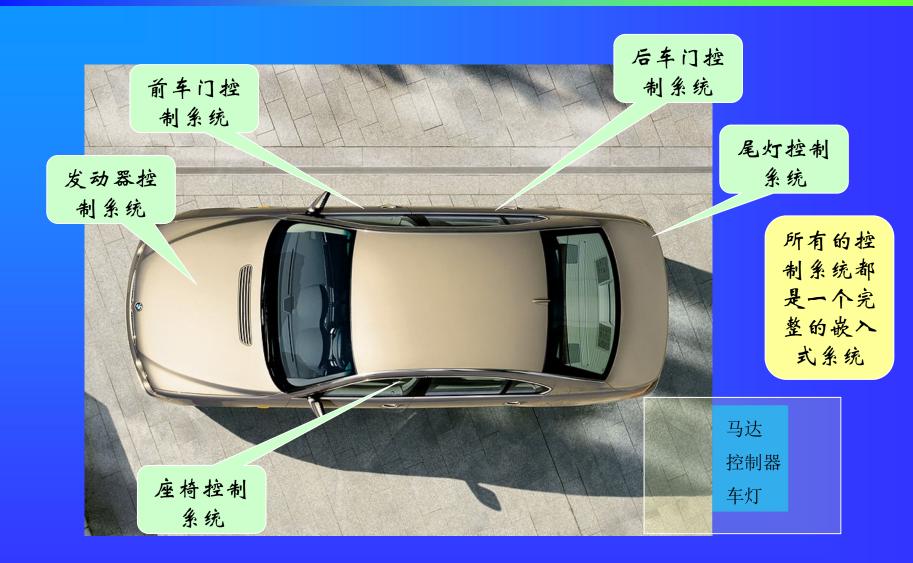




嵌入式计算机实例——汽车控制系统

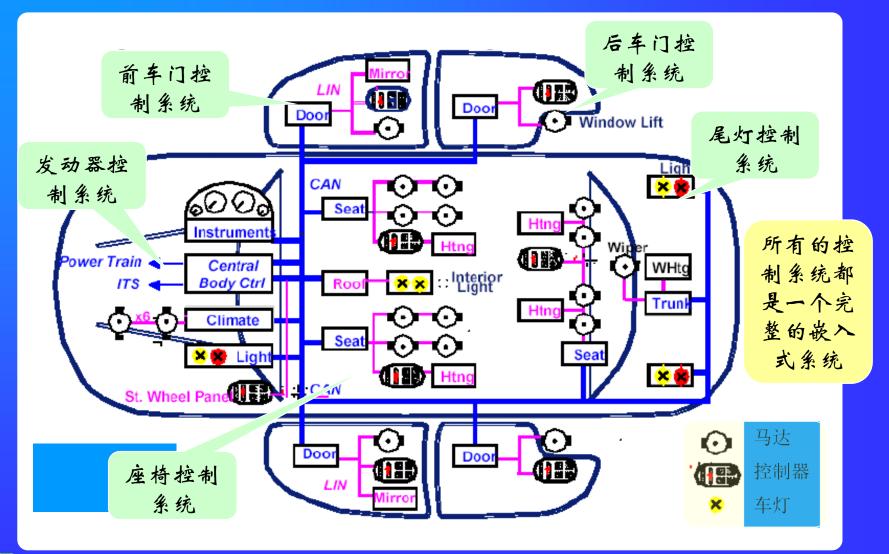





The Smartphone

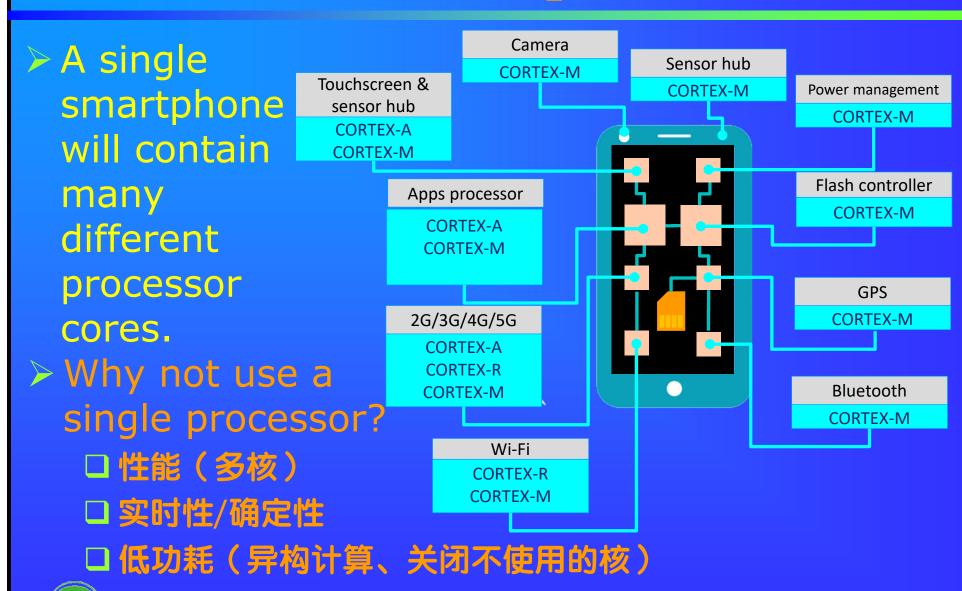

北京郵電大学



嵌入式系统(Embedded Systems)

- 一嵌入于宿主设备、以辅助宿主设备高质量完成其功能为目的的小巧而专用的计算机应用系统
- ➤ IEEE的定义 — devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants
- 》是以应用为中心、以计算机技术为基础、 软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、 可靠性、成本、体积、功耗严格要求的 专用系统





嵌入式系统的三要素

- 》嵌入式系统的特点: 由三要素引出
- 》三要素:嵌入、专用、计算机
 - ✓嵌入性: 嵌入到对象体系中, 有对象环境要求
 - ✓专用性: 软、硬件按对象要求裁减
 - ✓计算机:实现对象的智能化功能





哪些属于嵌入式计算机?



a.台式计算机



B.笔记本计算机



C. 工业控制计算机



D. 平板计算机 少方部電大学




E. 移动电话 智能手机



F. 智能眼镜 可穿戴计算机



IoT & Embedded Systems

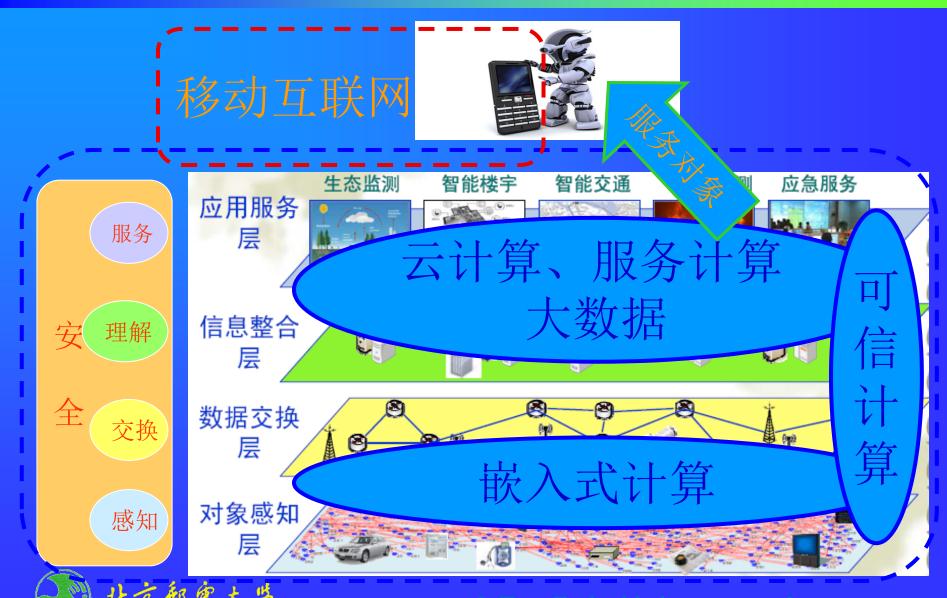



嵌入式系统的组成

- >嵌入式系统的核心部件:
 - ✓嵌入式微处理器
 - □嵌入式操作系统
 - □嵌入式应用软件





嵌入式微处理器

- 为实时多任务有很强的支持能力:能完成 多任务并且有较短的中断响应时间,从而 使内部的代码和实时内核的执行时间减少 到最低限度
- 》功耗、体积、成本、可靠性、速度、处理 能力、电磁兼容性等方面均受到应用要求 的制约
- ▶没有一种微处理器和微处理器公司可以主导嵌入式系统





嵌入式处理器的分类

- ▶嵌入式微处理器
 - □ Embedded Microprocessor Unit, EMPU
- ▶嵌入式微控制器
 - □ Embedded Microcontroller Unit, EMCU
- ➢嵌入式数字信号处理器
 - □Embedded Digital Signal Processor, EDSP
- ▶嵌入式片上系统
 - ☐System On Chip, ESOC






嵌入式微处理器 (MPU)

▶嵌入式微处理器

- □在功能上和标准微处理器基本一样,但在工作 温度、抗电磁干扰、可靠性等方面做了增强
- ➢嵌入式微处理器举例
 - □Intel公司的80186/188、386EX系列
 - □IBM和Motorola公司的Power PC系列
 - □ARM9、ARM11系列



嵌入式微控制器 (单片机, MCU)

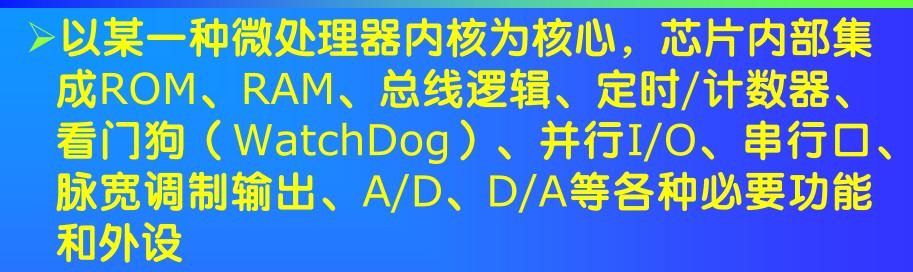

▶单片化:

- □体积大大减小
- □功耗和成本下降
- □可靠性提高
- □片上外设资源丰富





嵌入式微控制器 (单片机)

- ▶嵌入式微控制器举例
 - □Intel、Philips、Dallas等公司的8051系列
 - □德州仪器(TI)的MSP430FRxx系列
 - 区 低 功 耗 性 能 第 一
 - □Motorola/Freescale/NXP公司: MC68HC系列 等
 - □Microchip PIC32MX1/2/5系列
 - ≥32位低成本MCU
 - □基于ARM Cortex M/Cortex R的单片机系列
 - **.....**





嵌入式数字信号处理器 (DSP)

- ▶对系统结构和指令进行特殊设计,使其适合于执行DSP算法,编译效率较高,指令执行速度也较高
- ▶通用DSP处理器经过单片化、EMC改造、 增加片上外设





嵌入式数字信号处理器

》代表性产品

- □Texas Instruments的 TMS320系列
- □Motorola/Freescale/NXP的DSP56000 系列
- □ADI的Blackfin系列





嵌入式微处理器的分类

>TI公司把处理器比作汽车:

- □DSP——跑车,追求速度
- □MPU——轿车,追求经济性与速度的折中
- □MCU——满足特殊用途的车











嵌入式片上系统 (SOC)


- 产在一个硅片上实现一个更为复杂的系统
- ▶ 各种通用处理器内核作为SOC设计公司的标准库
- ▶除个别无法集成的器件以外,整个嵌入式系统大部分均可集成到一块或几块芯片中






设计一个基于ARM的SoC

- ➤ 从ARM或者其他第三方IP销售商中选一组IP内核
- ➢将IP内核整合进单芯片设计中
- > 将设计送到半导体代工厂进行芯片的生产制造

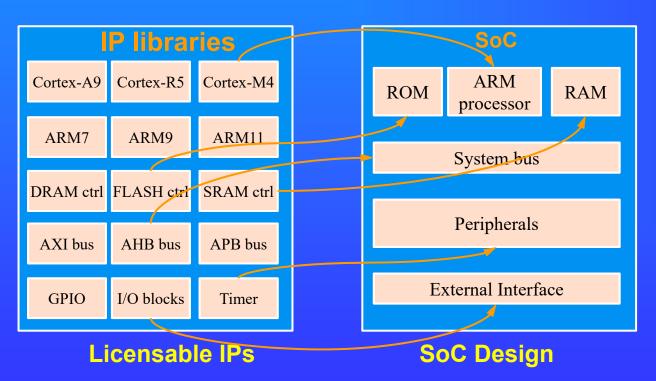

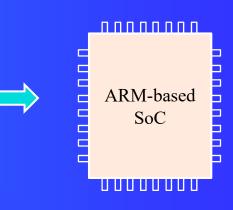


Chip Manufacture





Today's SoC Designs

- ➤ A modern mobile phone SoC (2019) may contain more than 7 billion transistors.
- > It will integrate:
 - Multiple processor cores
 - ☐ A GPU
 - □ A large number of specialized accelerators
 - □ Large amounts of onchip memory
 - ☐ High bandwidth interfaces to off-chip memory

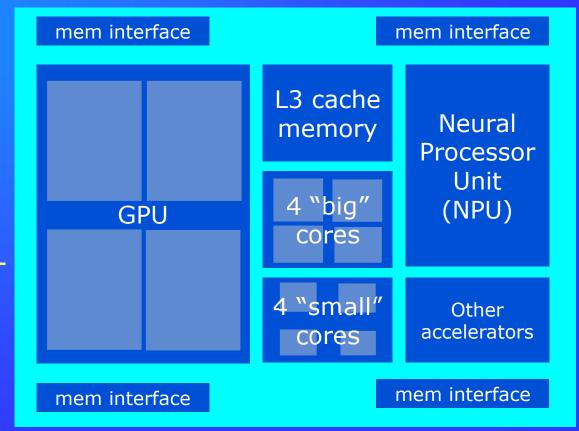



A high-level block diagram of a mobile phone SoC


嵌入式可编程片上系统EPSOC

- ▶用可编程逻辑技术把整个系统放到一块硅片上,称作SOPC、PSOC或CSOC、基于FPGA的嵌入式系统
- ▶可编程片上系统(SOPC)是一种特殊的 嵌入式系统:
 - □片上系统(SOC)——由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能
 - □可编程系统——具有灵活的设计方式,可 裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件在系 统可编程的功能





Xilinx Zynq-7000 AP SoC Block Diagram

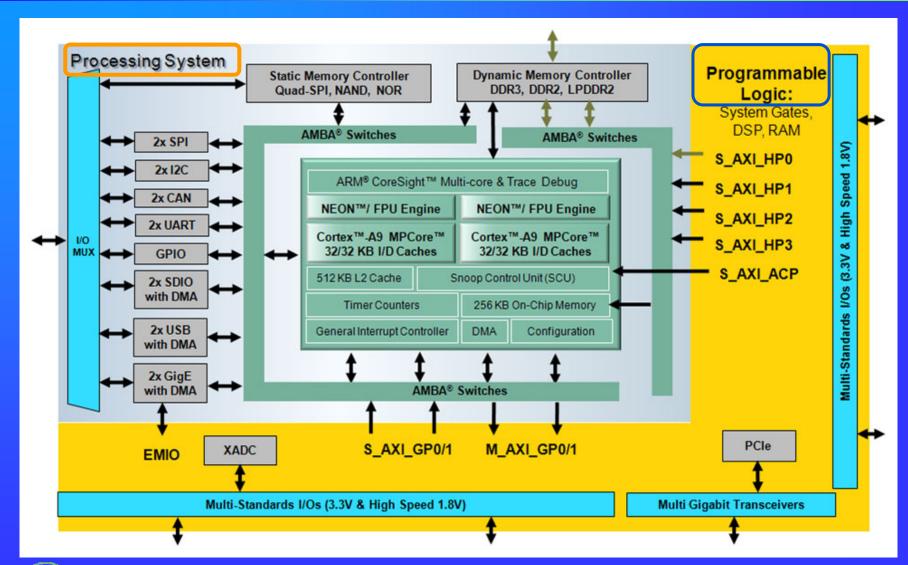





嵌入式处理器家族实例

✓ Motorola/Freescale/NXP集成 通信类微处理器




Motorola/Freescale/NXP集成通信类微处理器

- ▶ MC68302 IMP: 集成多协议处理器
- ▶ MC68360 QUICC: 四路集成通信控制器
 - Quad Integrated Communication Controller
- ➤ PowerQUICC: 以PowerPC内核的通信处理机家族
 - □ PowerQUICC I系列 (MPC8XX)
 - 区MPC860系列、MPC850系列
 - □ PowerQUICC II系列 (MPC82XX)
 - □ PowerQUICC II Pro系列 (MPC83XX)
 - □ PowerQUICC III系列 (MPC85XX)
- ➤ QorIQ Communications Platform: 基于Power Architecture和QUICCEngine多协议技术的单核、双核和多核处理器



PowerQUICC Market Segmentation

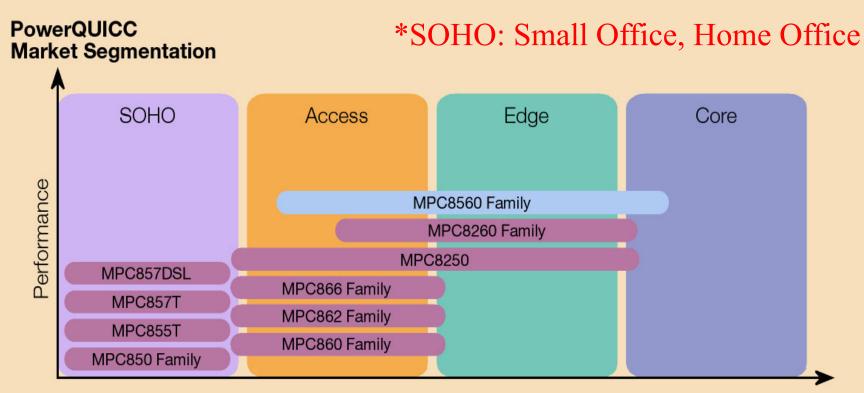

- xDSL Modems
- Cable Modems
- SOHO Routers
- Remote Access Routers
 Hubs/Gateways
- Integrated Access Devices PBX Systems
- Residential Gateways

- DSLAM Line Cards
- Access Concentrators
- LAN/WAN Switches

- Wireless Base Stations
- Network Edge **Applications**
- Base Station Controllers
- Optical Edge Switches
- Central Office Switching
- Multiservice Access Platform

- Terabit Routers
- Web Switching **Applications**
- Optical Networking
- Broadband Multiservice Platform






- ▶ 硬件和软件发展具有<u>延续性和继承性</u>, 体系结构相似
- > 功能
 - □中央处理器和专用RISC通信处理器
 - □多协议串行通信控制器SCC、MCC、FCC、UCC (UART、HDLC、TDM、ISDN、10M/100M以 太网、ATM等)
 - □串行管理控制器SMC
 - □其它专用的协议控制器
 - □cache、DMAC、DRAM控制器、时钟、片选、 中断……



MPC860P PowerQUICC Integrated Communications Processor



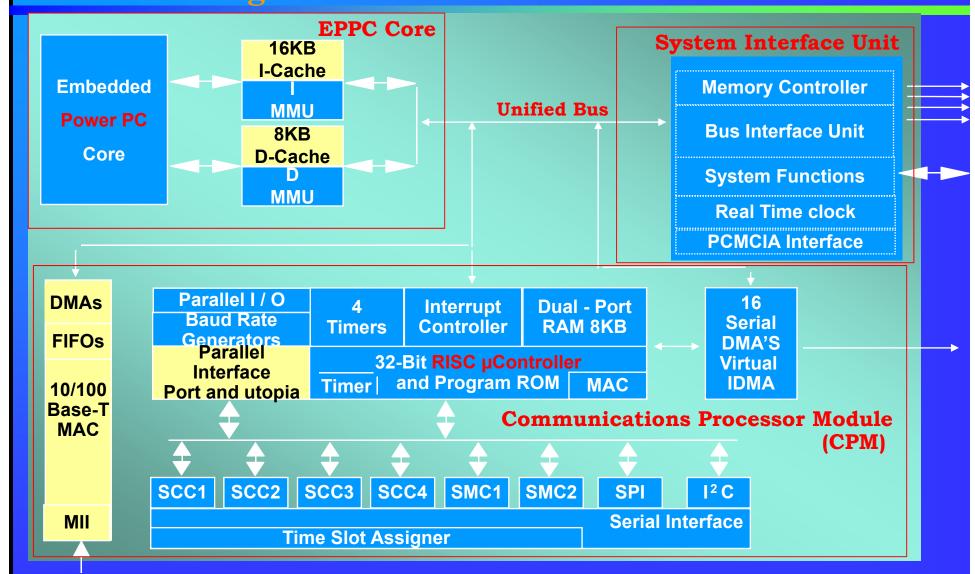






PowerQUICC的3个主要模块

- ➤ PowerPC核心——Embedded PowerPC core (EPPC)
- ➤系统接口单元(SIU System Interface Unit)
- ➢通信处理机模块(CPM -Communications Processor Module)
 - □SCC (Serial Communication Channel: 串行通信信道)
 - □ SMC (Serial Management Channel: 串行管理 信道)






MPC850DSL - New low cost derivative

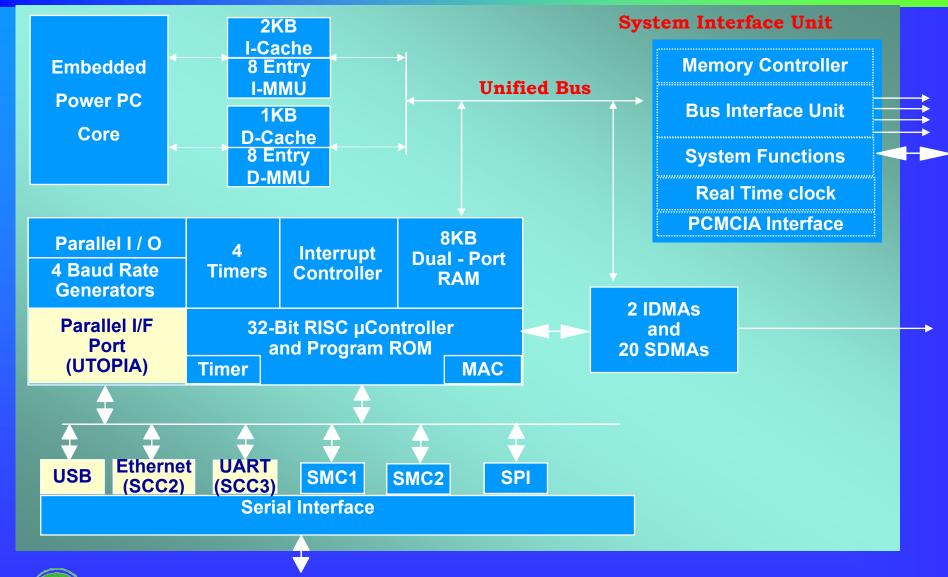



MPC8260 PQ II Communications Microprocessor

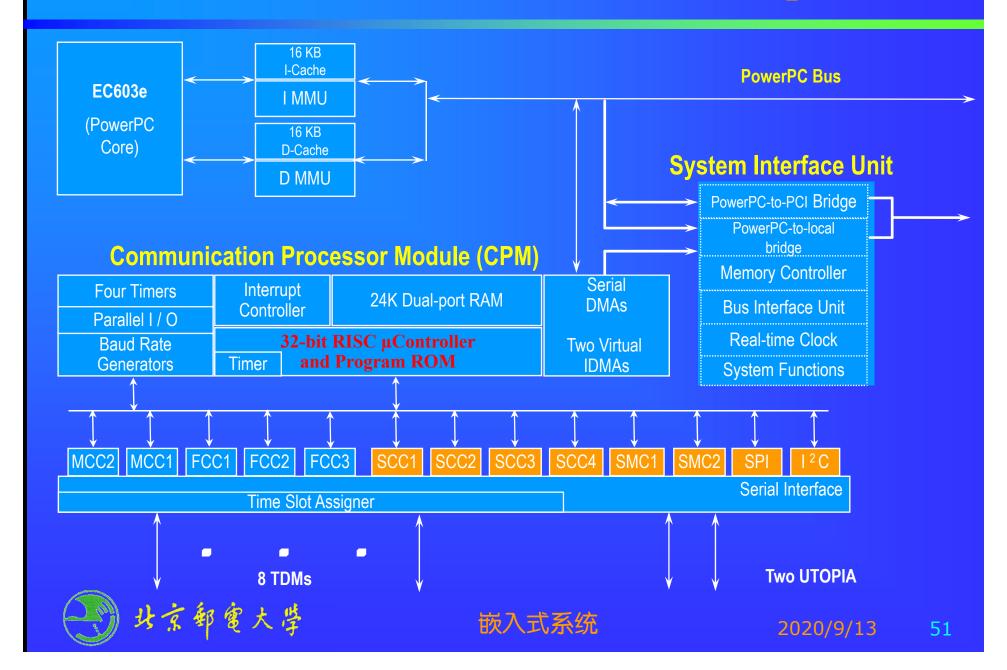


PowerQUICC Family Product Selector Guide

			Ethernet			Multi-Channel	
	I-Cache	D-Cache				HDLC	
Product	(Kbyte)	(Kbyte)	10T	10/100	ATM	(#Channels)	SCC
823	2	1	Up to 2	-	-	Up to 64	2
823e	16	8	Up to 2	-	-	Up to 64	2
850	2	1	1	_	-	-	1
850DE	2	1	Up to 2	-	-	-	2
850SR	2	1	Up to 2	-	Y	Up to 64	2
850DSL	2	1	1	-	Y	-	2
855T	4	4	1	1	Y	Up to 32	1
857T	4	4	1	1	Y	Up to 32	1
860DE	4	4	Up to 2	-	-	-	2
860DT	4	4	Up to 2	1	Y	Up to 64	2
860DP	16	8	Up to 2	1	Y	Up to 64	2
860EN	4	4	Up to 4	_	-	-	4
860SR	4	4	Up to 4	_	Y	Up to 64	4
860T	4	4	Up to 4	1	Y	Up to 64	4
860P	16	8	Up to 4	1	Y	Up to 64	4
862DT	4	4	Up to 2	1	Y	Up to 64	2
862DP	16	8	Up to 2	1	Y	Up to 64	2
862SR	4	4	Up to 4	-	Y	Up to 64	4
862T	4	4	Up to 4	1	Y	Up to 64	4
862P	16	8	Up to 4	1	Y	Up to 64	4
8255	16	16	Up to 4	Up to 2	1 Ch. (155Mbps)	Up to 128	4
8260	16	16	Up to 4	Up to 3	2 Ch. (155Mbps ea.)	Up to 256	4
8264	16	16	Up to 4	Up to 3	2 Ch. (155Mbps ea.)	Up to 256	4
8265	16	16	Up to 4	Up to 3	2 Ch. (155Mbps ea.)	Up to 256	4
8266	16	16	Up to 4	Up to 3	2 Ch. (155Mbps ea.)	Up to 256	4






SOHO Router

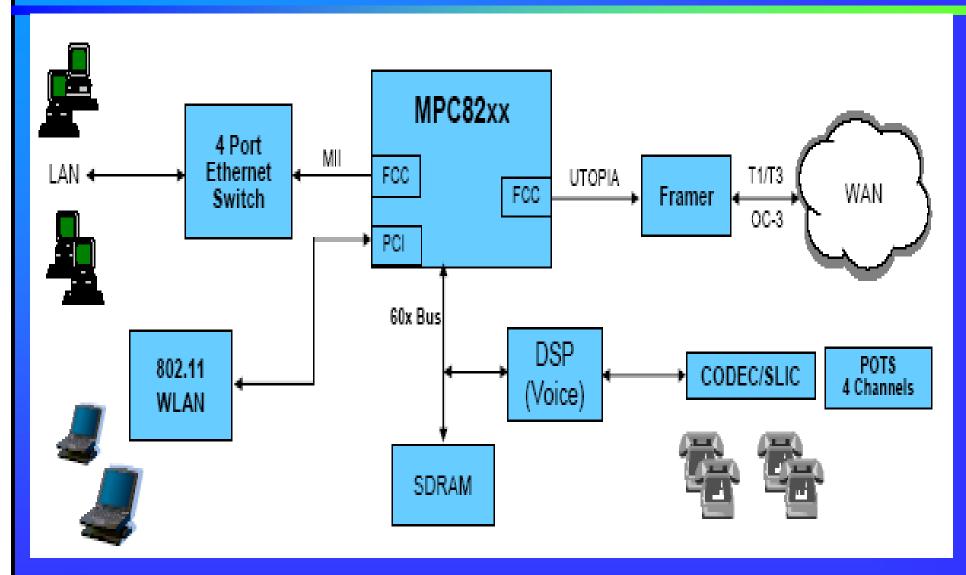






Regional Office Router

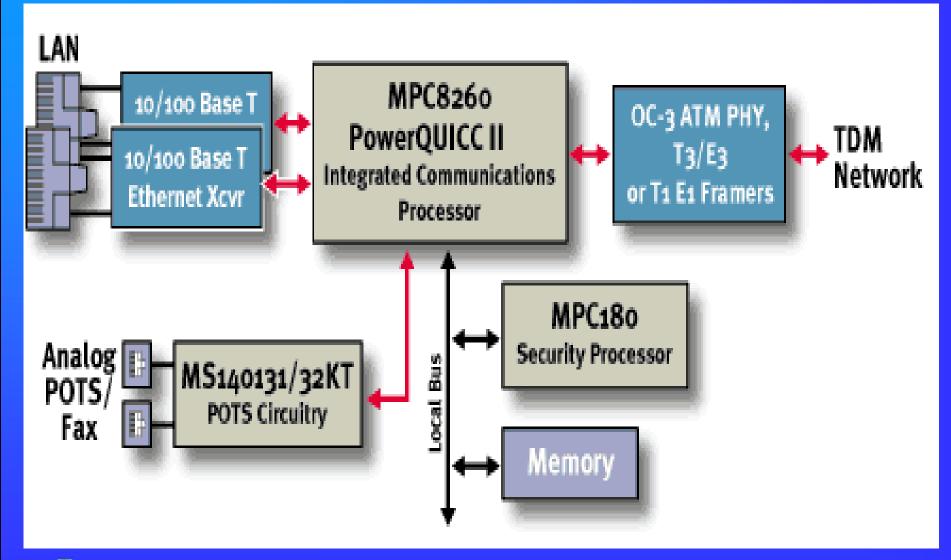





DSL modem

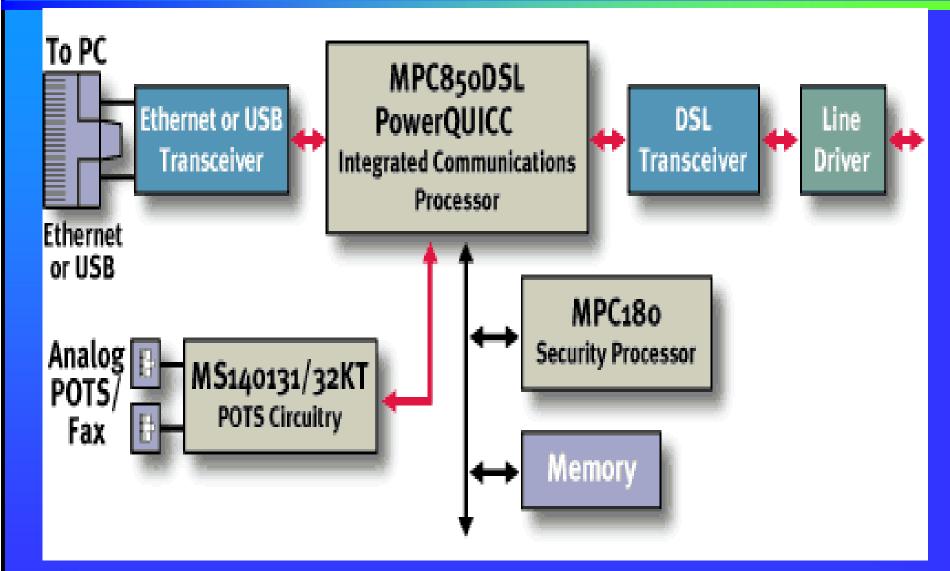





嵌入式处理器实例

✓基于x86架构的嵌入式处理器





基于x86架构的嵌入式处理器

≥忧点

- □源自PC,熟悉的体系结构
- □重复利用已开发的应用程序代码
- □大量的可用软硬件工具
- □高性能
- ➢缺点
 - □源于CISC结构
 - □体积、功耗、复杂度



Atom家族电脑棒











构建嵌入式系统时的选择

实现	设计成本	产品成本	升级 和改 错	大小	重量	功耗	系统 运行 速度
分立逻辑	Œ	ф	困难	大	重	?	非常快
ASIC	高	非常低	困难	微小	非常轻	f E	极快
可编程逻辑 - FPGA, CPLD	低	ф	容易	//\	轻	中到高	非常快
微处理器 + 内存 + 外围器件	低到中	ф	容易	小到中	轻到中	中等	ф
单片机	Œ	中到低	容易	/J \	轻	中等	慢到中
嵌入式PC	低	高	容易	中等	中到重	中到高	快



3 北京郵電大学



嵌入式系统的组成

- >嵌入式微处理器
- ✓嵌入式操作系统
- ➢嵌入式应用软件



嵌入式软件设计方法的变化趋势

Application Application Task Application Task Middleware Java Task Main **ISRs** Loop File System Networking Kernel **ISRs** Kernel Drivers 1970s Today 1980s and '90s



通用操作系统与实时操作系统(RTOS)

- ▶通用操作系统:
 - □软件的执行在时间上的要求并不严格,时 间上的错误一般不会造成灾难性的后果
- ➤实时操作系统(RTOS: Real Time Operating System, RTOS):
 - □系统响应时间: 必须能在事件发生的严格 的时限内作出响应
 - □系统的可确定性: 系统能对最好和最坏的 运行情况做出精确的估计





嵌入式系统与实时系统的关系

- ▶嵌入式系统不都是实时系统
- ▶实时系统也不都是嵌入式系统
- ▶实时嵌入式系统是嵌入式系统与实时系统的交集

实时系统

实时嵌入式系统

嵌入式系统





▶专门针对嵌入式环境开发的实时操作系统 □典型产品

- ✓ Interated System (ISI)
 /WindRiver: pSOS
- ⊠QNX: QNX
- Microtec Research (MRI): VRTX
- Accelerated Technology Inc (ATI)
 /Mentor Graphics: nucleus+
- ☑ RTEMS: 美军主导的开源RTOS





▶专门针对嵌入式环境开发的实时操作系统

□特点

- **洲精巧设计**
- 提供独立而完备的系统开发和测试工具
- 区 性能卓越
- 较多地应用在对系统可靠性和实时性等要求限高的军用产品、通信系统和工业控制等领域中





》 从非嵌入式环境移植而来的嵌入式操作 系统

□典型产品

- Microsoft: Windows CE, Windows XP Embedded, Windows CE.net
- ☑嵌入式LINUX(µClinux、RTlinux......)





▶ 从非嵌入式环境移植而来的嵌入式OS

□特点

- ⊠经过长期运行考验。技术成熟
- 有强大的图形界面支持,积累了丰富的开发工具和应用软件资源
- ☑内核经过精简和嵌入式改造
- 区代码容量注注较大
- ⊠适合"类PC"嵌入式系统和消费<u>类电子产品</u>
- ⊠对实时性非常高的系统未必适用



专用嵌入式操作系统与嵌入式Linux的比较

	专用嵌入式实时操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
购买费用	人民币数十万元	基本免费
版权费	每生产一件产品需交纳一份版权费	免费
技术支持	由开发商独家提供有限的技术支持	全世界的自由软件开发者提供支持,但不确
		定性高
网络特性	另加人民币数十万购买	免费而且性能优异
软件移植	难,因为是封闭系统	易,代码开放,有许多应用软件支持
应用产品开	长,因为可参考的代码有限	短,新产品上市迅速,因为有许多公开的代
发周期		码可以参考和移植
实时性能	好	需改进,可用 RT_Linux 等模块弥补
稳定性	好	较好,在高性能系统中仍需改进





嵌入式系统的组成

- 》嵌入式微处理器
- 》嵌入式操作系统
- ✓嵌入式应用软件





嵌入式应用软件

- ▶软件要求固态化存储,软件与硬件一体化,应用软件与操作系统一体化存储
- 〉软件代码高质量、高可靠性
 - □软件代码量少
 - □响应速度快





嵌入式系统的开发工具

- ➢通用计算机
 - □具有完善的人机界面,增加一些开发 程序和环境即可进行对自身的开发
- ➢嵌入式系统
 - □本身不具备自主开发能力,必须有一 套开发工具和环境才能进行开发
 - □交叉开发——工具和环境一般是基于 通用计算机上的软硬件及外部设备



交叉开发



- □宿主机:用于开发的机器(运行编辑器、编译器、仿真器、调试器、模拟器…)
- □目标机:程序运行的机器







嵌入式系统的开发工具

- 》程序设计工具
 - □程序设计语言编译器(CompilerTools)
- ➢调试工具
 - □实时在线仿真器ICE(In-Circuit Emulator)
 - □ROM仿真器
 - □ROM监视器
 - □源程序模拟器(Simulator)
 - **.....**





程序设计语言编译器

- ≻汇编语言
 - □充分利用硬件的特性
 - □尽可能地提高时空效率
- ▶专门为嵌入式环境设计的高级语言
 - □Intel PLM语言
- > 标准程序设计语言的嵌入式版本
 - □嵌入式C语言
 - □嵌入式C++语言
 - □Java ME (Java Platform, Micro Edition, J2ME)
- 交叉编译:编译器本身在通用平台上运行,但生成的二进制代码在宿主机上的嵌入式处

嵌入式系统程序设计语言的选择

- ▶ C语言: 经典嵌入式系统事实上的标准
 - Why not Java or Python?
 - 一可以精确控制处理器执行指令
 - □C: 中级语言?
 - ☑对ROM、RAM的要求低,可以降低系 统成本
 - □ 汇编语言?
 - ☑直接对硬件操作
 - □要理解编译器是否编译正确,需要理解其所生成的机器代码
 - ☑有时需要通过汇编版本的函数提高性能
 - ⊠系统引导代码





嵌入式系统的开发与调试方法

- 》嵌入式系统的开发与调试方法
 - □硬件仿真(Emulation)
 - □功能仿真(Simulation)
- >软件和硬件结合
 - □借助于"正确"的软件来测试硬件
 - □借助于"正确"的硬件来测试软件
- ▶不同的阶段,调测的内容、手段和使用的工具不尽相同
 - □产品开发阶段:排错
 - □产品开发后期及生产和现场运行阶段:测试





Debugging Toolset

- ▶在线仿真器(In-Circuit Emulator, ICE)
- ➤ ROM仿真器(ROM Emulator)
- ▶ROM监视器(ROM monitor, Debug Monitor)
- ▶片上调试(On-Chip Debug)器
 - **□**BDM
 - **UJTAG**
- ▶指令系统模拟器 (Instruction Set Simulator, ISS)
- ▶逻辑分析仪(Logic Analyzer)






In-circuit emulators (ICE)

Host computer runs emulator control software

- Provides run control
- Displays real time trace at source level
- Loads overlay memory with object code
- High-speed link to emulation chassis

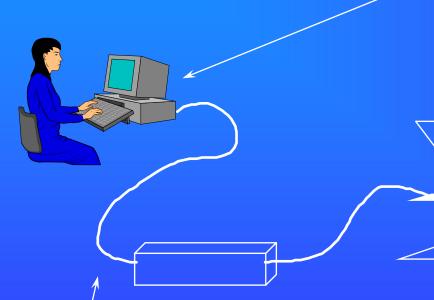

Probe head contain emulation microprocessor

- Substitutes for, or disables target microprocessor
- Contains run control circuitry and cable buffers
- May contain memory mapping hardware



Main chassis


- Contains emulation (overlay memory)
- Trace analysis hardware and trace memory
- Performance analysis hardware
- Power supply
- Control and communications







A typical engineer with emulator

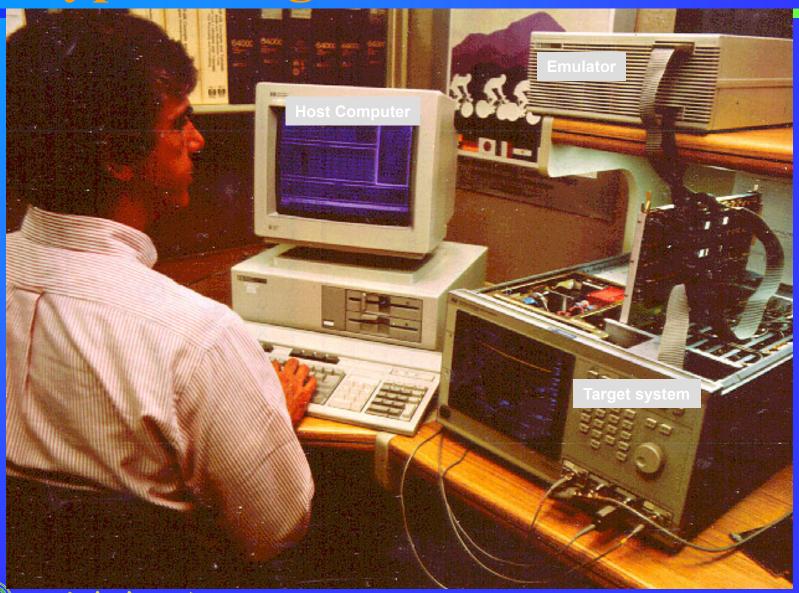





ICE的特点

▶ 优点

- □ 集嵌入式系统连接、观察和控制所需的所有功能于一身
 - ☑ 确保对溦处理器的控制
 - ☑ 仿真存储器取代目标系统ROM
 - ≥ 跟踪程序流程
 - ⋉ 实现系统测量功能
- □ 通过主机上的单一用户接口与系统紧密集成


> 缺点

- □ 价格昂贵
- □ 连接困难,尤其对表贴CPU
- □ 可能造成系统不稳定
- □ 仿真器的软件和硬件需要一定的CPU资源
- □ 不适于高层代码调试





ROM Emulator

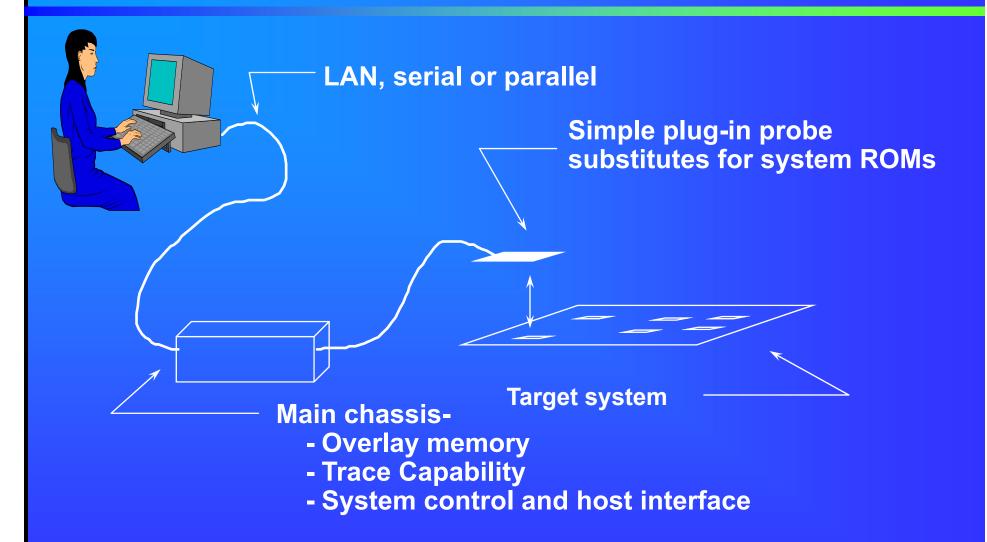





ROM Emulator 的优点

- ➢廉价
- ▶兼容于不同的存储器配置
- ▶代码高速下载至目标板
- >实时跟踪ROM代码的运行
- ≫可在ROM中设置断点





ROM Emulator 的缺点

- ▶目标板内存稳定后才能使用
- >只有代码在常规ROM中才能使用
- ▶ 只有直接在ROM中执行程序时才能 实时跟踪
 - □许多目标系统由于性能的原因,将代码拷贝到RAM中运行






Remote Debugger

- Front-end runs on host computer and provides user interface
- Backend runs on target processor and communicates with the front-end over communication link
 - □ Backend is known as debug monitor and provides low level control of target processor





ROM monitor/Debug monitor

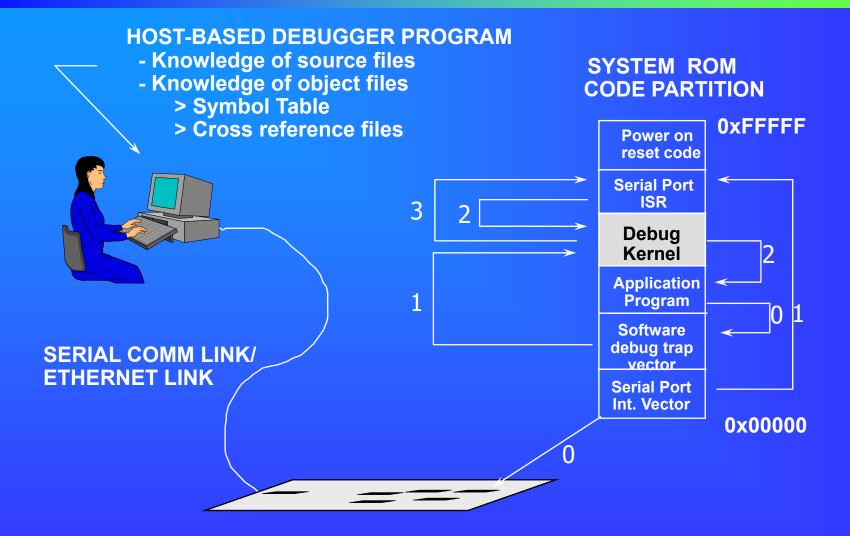





ROM monitor的优缺点

- ➣优点:
 - □最廉价的一种方式
 - □适于在硬件最小系统稳定后调试软件和外围硬件
- ➣缺点:
 - □依赖于目标系统上工作正常的存储器
 - □不适用于最开始的软硬件调试
 - 口非"实时"
 - □系统性能受影响
 - □必须恰当安排中断优先级
 - □不能单步运行或设置断点



片上调试器


- 在一些高端微处理器内部嵌入额外的支持开发调试的控制模块
- ▶ 主机的调试器可以通过处理器内部特设的通信接口访问各种资源(寄存器、存储器等)并执行指令
 - □目标板上的CPU无需被替换取出
 - □ 主机上的调试软件和目标板上的CPU内部的调试微码借助 集成在处理器上的串行通信链路进行通信
 - □ 允许程序跟踪、设置断点、单步运行、读写寄存器和内存 单元等
- > 产品实例
 - □ Motorola: 背景调试模式BDM (Background Debug Mode)
 - ☐ IBM, TI, ARM: JTAG (Joint Test Action Debug)





JTAG Loop

Each JTAG cell "sniffs" the state of the corresponding output bit of the IC

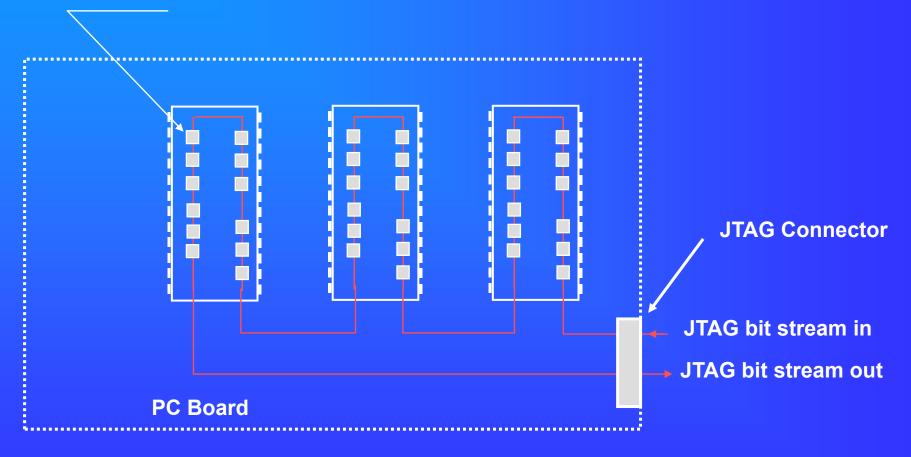


Bit stream forms one long shift-register





JTAG-based debug kernel

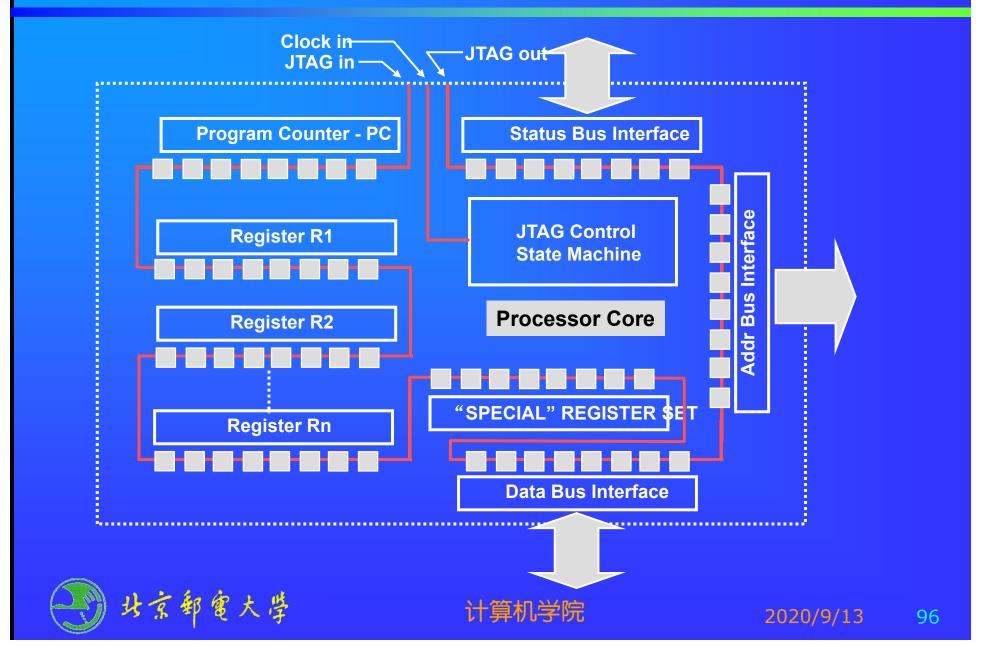



ARM JTAG调试器实例



ADT IDE For ARM







片上调试器的优缺点

➣优点:

- □低成本的标准调试接□,独立于芯片的变种
- □一个低价设备支持所有JTAG兼容器件
- □不占用目标平台的通信端□
- □无需修改目标操作系统
- □能调试目标操作系统的启动过程

➢缺点:

- □速度低
- □软件工作量增加





指令系统模拟器

- ▶在广泛使用的、人机接口完备的工作平台上通过软件手段模拟执行为某种嵌入式处理器内核编写的源程序的测试工具
- > 两种类型
 - □功能精确: 仅实现指令系统(纯软件)
 - □周期精确:精确保持处理器每个周期的行为特性
- ▶模拟器软件独立于处理器硬件,一般与编译器集成在同一个环境中





指令系统模拟器的优缺点

➣优点:

- □廉价
- □有效的源程序检验和测试工具
- □用于项目初期,硬件未工作之前就可以调试软件

➣缺点

- □在指令执行时间、中断响应、定时器等方面很可能与实际处理器有相当的差别
- □ 无法仿真嵌入式系统在应用系统中的实际执行情 况





仿真与模拟

- ➢硬件仿真(Emulation):
 - □高速
 - □价格昂贵
 - □在调试嵌入式软件之前需要搭好外围硬件电路
 - □很难区别软件和硬件的错误
- ➢功能仿真(Simulation):
 - □仿真速度低
 - □仿真结果与实际运行的结果的差异大
 - □只能对软件进行调试,不能对硬件进行调试





硬件辅助调试工具

- 》示波器
 - □用于检查硬件任意位置的任何电气信 号
 - □只能检查几个输入(例如4路)
 - □无触发逻辑





硬件辅助调试工具

》逻辑分析仪

□优点

- **网强大的测量和触发能力**
- 区可用于任何处理机
- ⊠高达200通道,大于1GHz的数据率
- 区可同时监视整个数字系统

□缺点

- ◎价格昂贵
- 严格被动、不能控制处理机
- ≥复杂
- ⊠不能与软件开发环境混好地集成





嵌入式系统调测方法与技术

- > 开发的最初期
 - □借助仿真器或片上调试器进行硬件测试和 启动代码调试
- >在目标板上设计测试接口
 - □LED (或蜂鸣器)
 - □调试用串□
 - □调试用以太网端□






嵌入式系统的特点

- >多样性的需求
- ➢面向用户、面向产品、面向应用
- 〉依赖高度分散的工业体系支撑
- ➢受限于功能和具体的应用环境
- >应用环境复杂,安全性和可靠性要求高
- 》硬件/软件针对具体需求高效设计、去除冗余
- >产品生产成本的敏感度一般比较高
- >具有较长的生命周期,发展比较稳定



嵌入式系统硬件结构实例



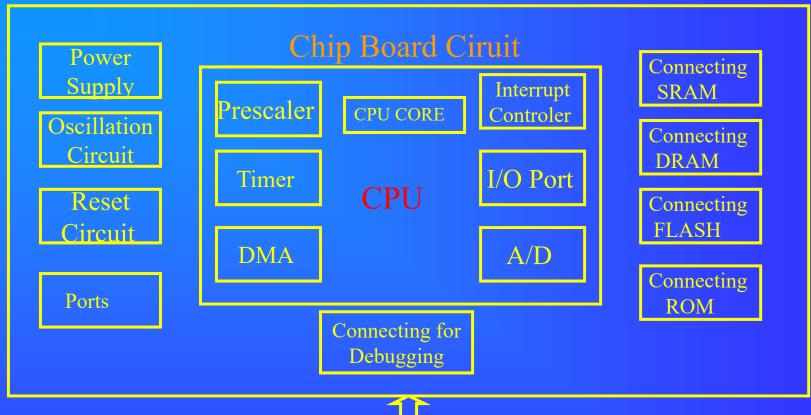

1

USB

LCD

External Devices

Pen


Keyboard

IRDA

Others




嵌入式系统软/硬件框架

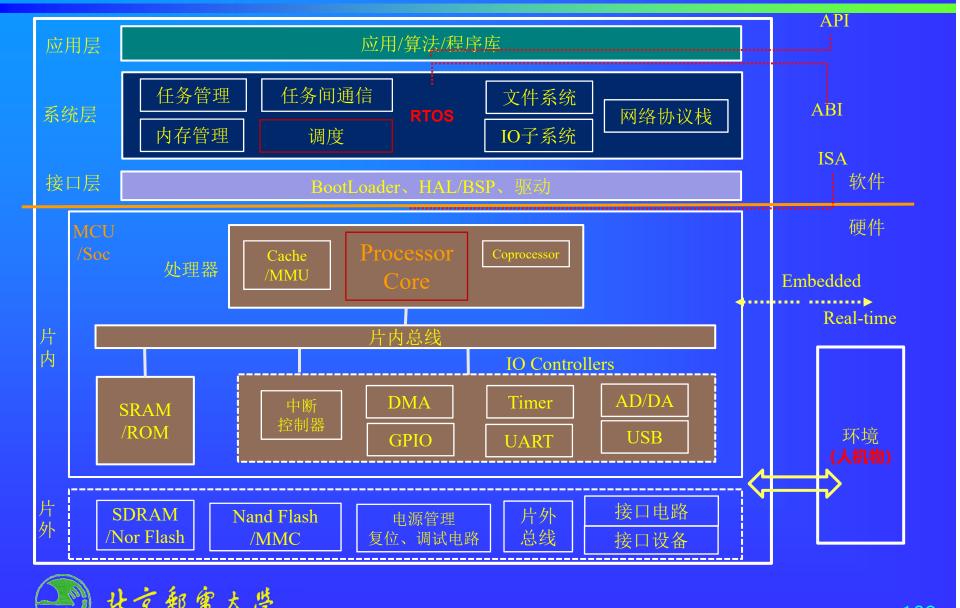






嵌入式系统知识结构图

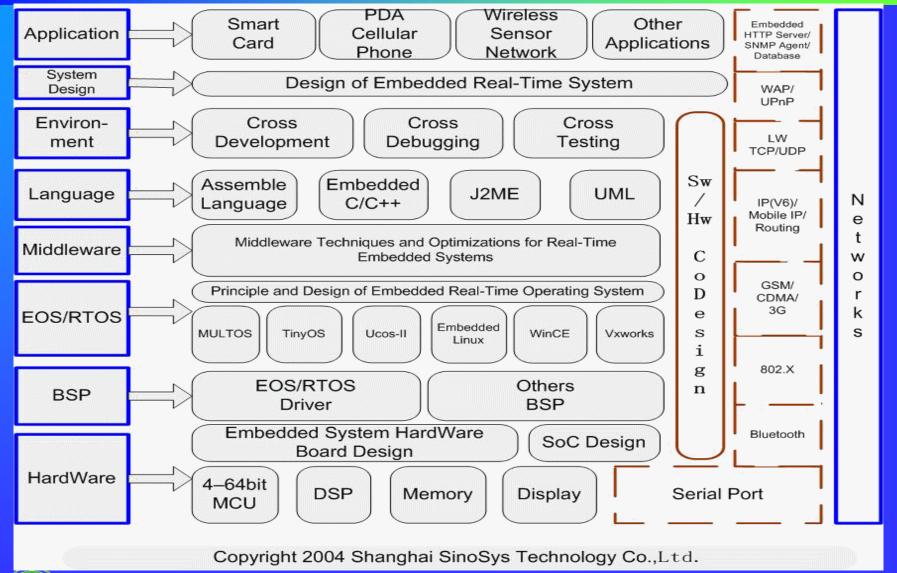



嵌入式系统开发各层面故能结构图

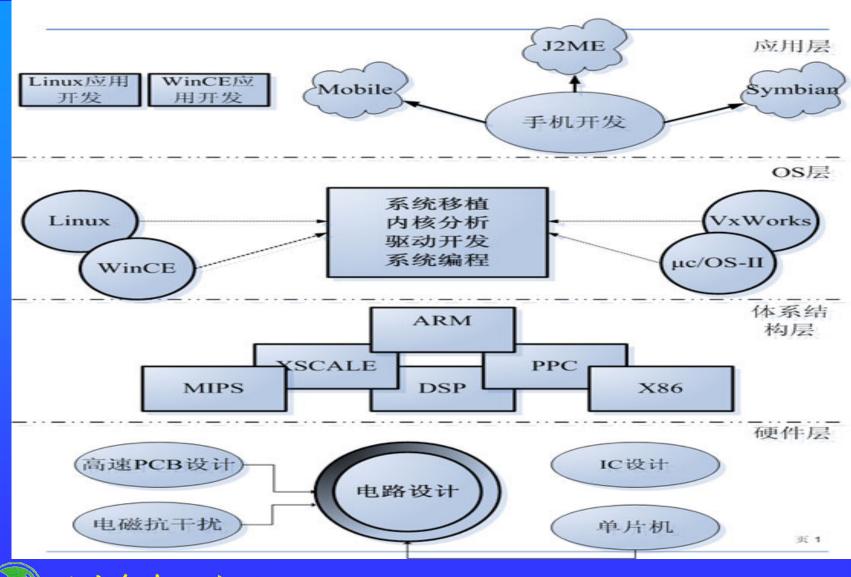



本章重点

- 》嵌入式系统的组成
- 》嵌入式系统的特点
- 》嵌入式系统的开发工具与开发方法





本章结束

