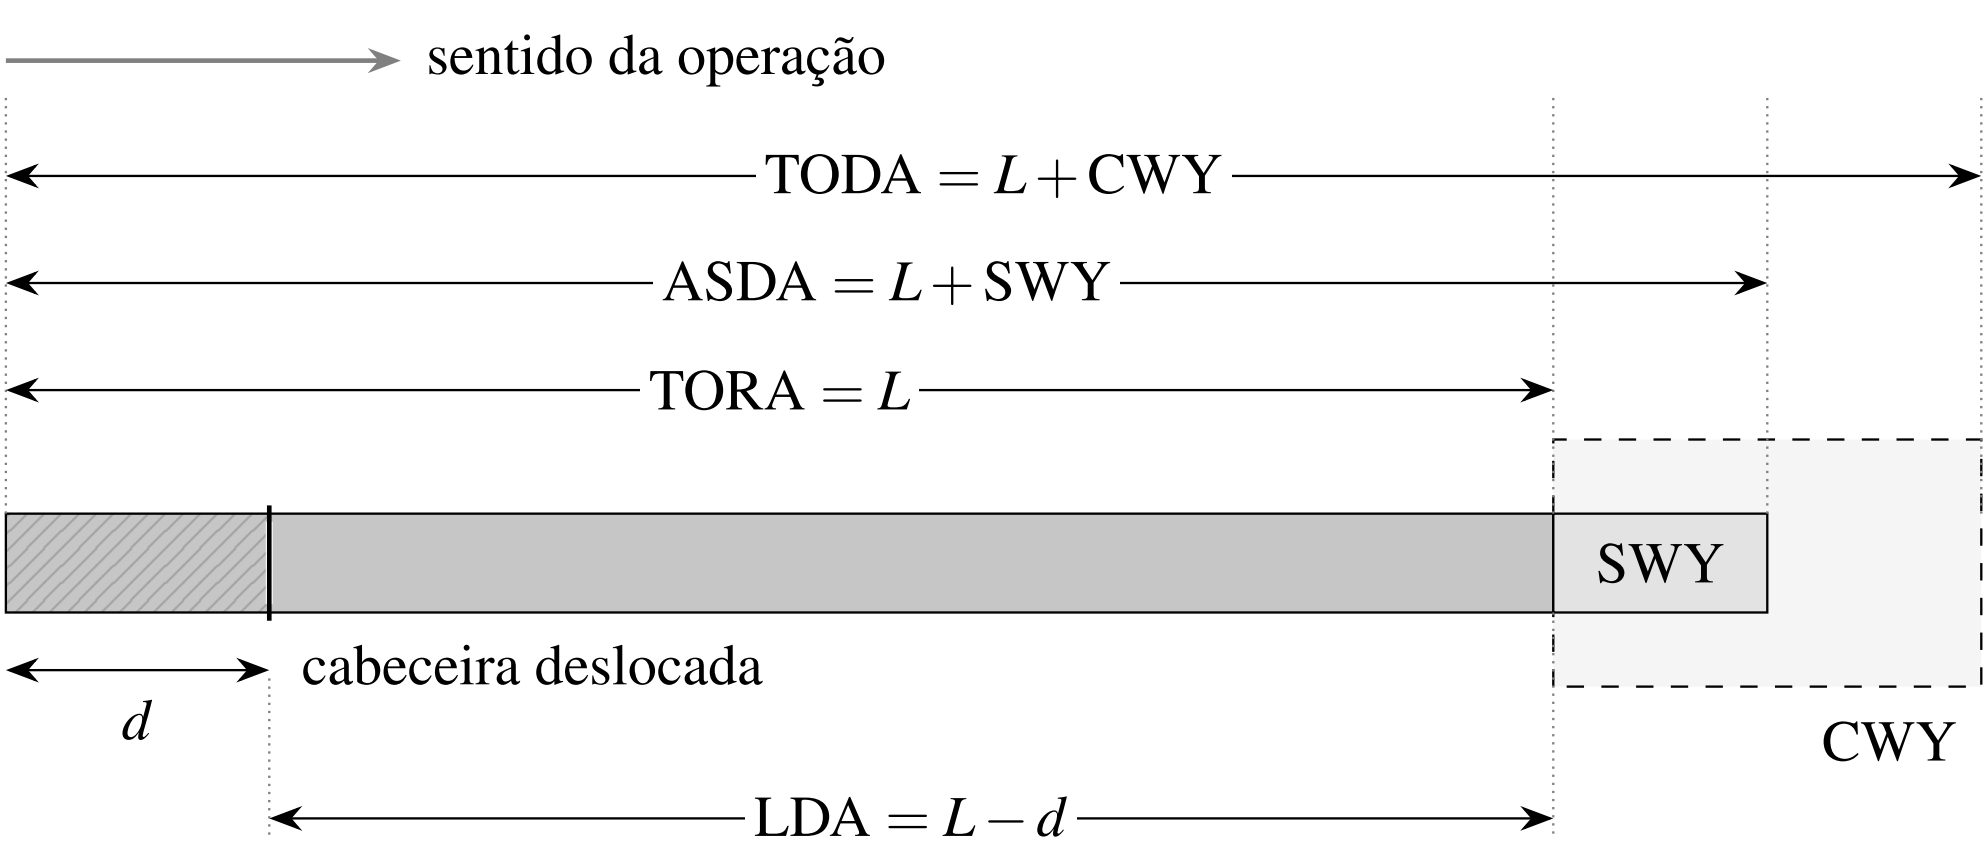
sentido da operação
TODA = L + CWY
ASDA = L + SWY
TORA = L
SWY
cabeceira deslocada
d
CWY
LDA = L – d

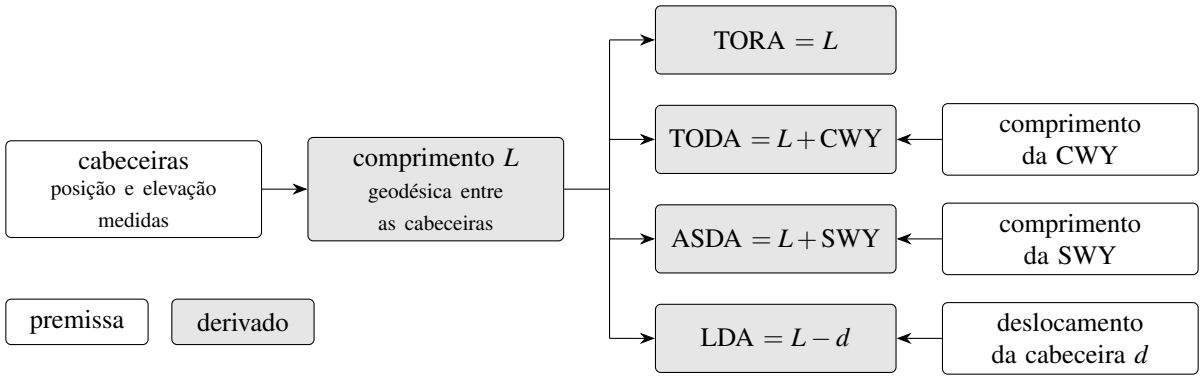
cabeceiras
posição e elevação
medidas
comprimento L
geodésica entre
as cabeceiras
TORA $= L$
TODA $= L +$ CWY
comprimento
da CWY
ASDA $= L +$ SWY
comprimento
da SWY
LDA $= L - d$
deslocamento
da cabeceira d
premissa
derivado