camper-heater LIN v1.0 – Schaltplan

12-V-Eingang: Sicherung, Verpolschutz, Überspannungsschutz, Wandler

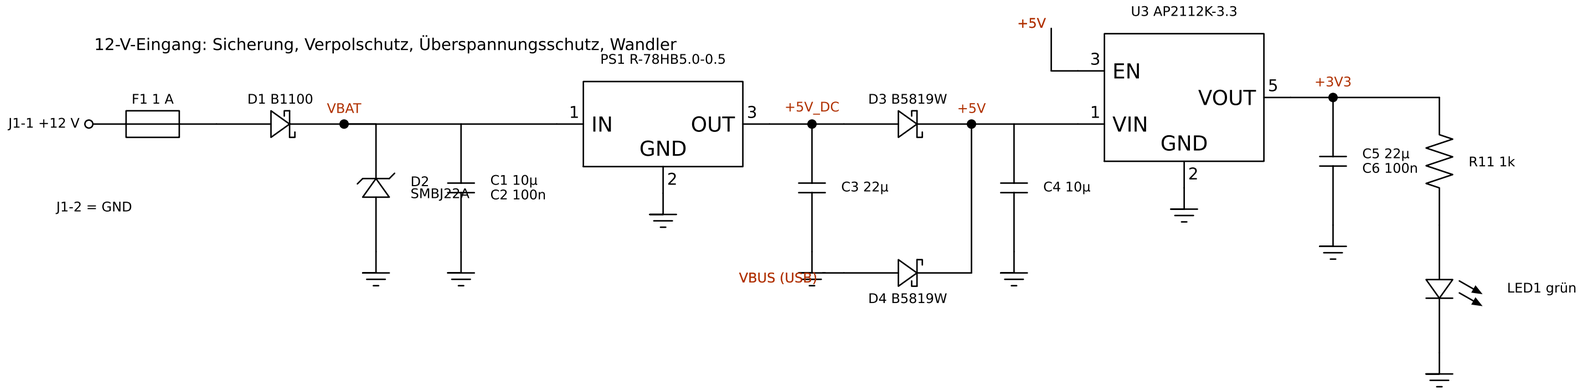

ESP32-C3-WROOM-02

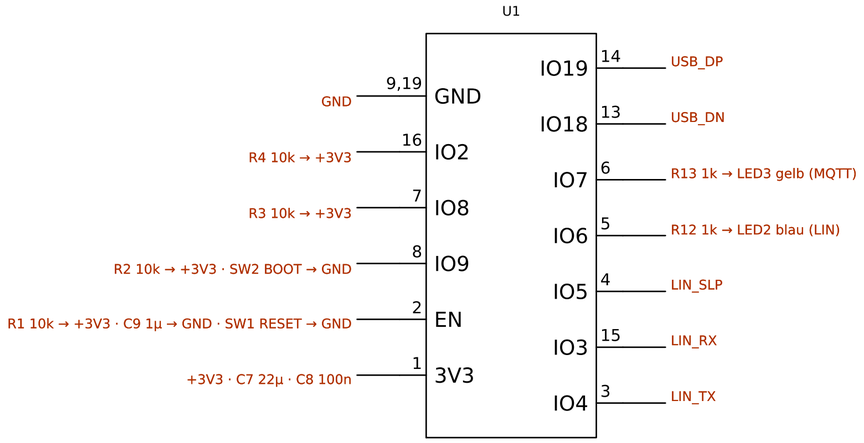

LIN (Slave wie iNet Box, CP Plus bleibt Master)

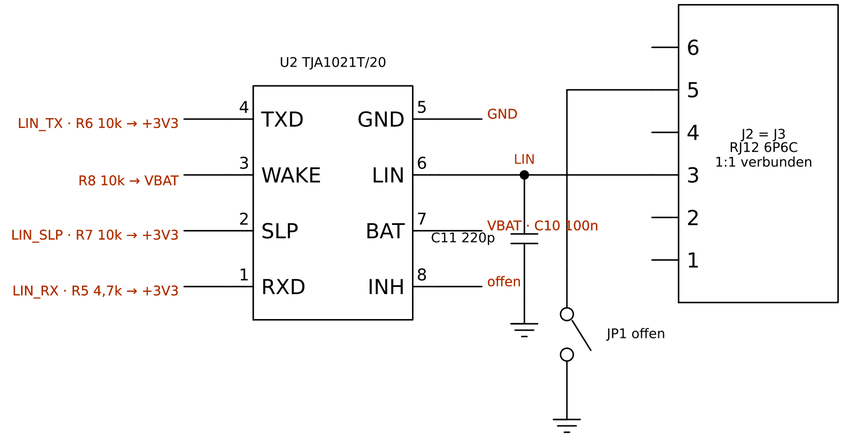

Pin 3 = LIN, Pin 5 = Masse (wie havanti). Pin 1, 2, 4, 6 gehen nur von J2 nach J3 durch.

JP1 erst schließen, wenn Pin 5 nachgemessen Masse ist (Masse kommt sonst über J1).

USB-C: Flashen, Log, Strom ohne 12 V

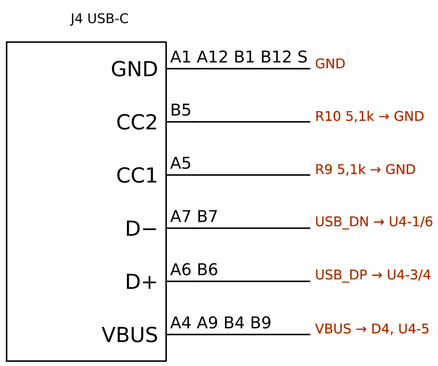

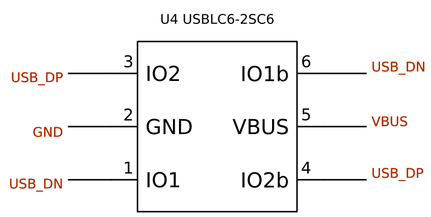

Messpunkte: TP1 VBAT · TP2 +5V · TP3 +3V3 · TP4 GND · TP5 LIN

4 × Befestigungsloch M3 (H1–H4)

Firmware: camper-heater, Board-Profil BOARD_CAMPER_LIN_C3

GPIO4 = LIN TX · GPIO3 = LIN RX · GPIO5 = SLP · GPIO6/7 = LEDs